



Adaptateur Numérique Terrestre Haute Définition

TNT66HDU

Notice d'installation et d'emploi



0 899 707 205

Service 0,80 € / min
+ prix appel

www.servimat.fr



SOMMAIRE

* Page 1 : principales fonctionnalités de l'adaptateur TNT66HDU

* Page 2 : consignes de sécurité

A PROPOS DE L'ADAPTATEUR NUMERIQUE TERRESTRE TNT66HDU

* Page 3 : fonctions de la face avant et du panneau arrière

* Page 4 : utilisation et fonctions de la télécommande

* Page 5 : raccordements à l'antenne et aux périphériques

PREMIERE MISE EN SERVICE, INSTALLATION RAPIDE

* Page 6 : démarrer la recherche de toutes les chaînes, recherche terminée

LE MENU INSTALLATION

* Page 7 : recherche automatique de toutes les chaînes, choix de la recherche

* Page 8 : recherche de toutes les chaînes, recherche terminée

LE MENU INSTALLATION

* Page 9 : recherche par canal, réglages de l'antenne, la fonction LCN

* Page 10 : réglages LCN, réglages système, le menu langues

LE MENU CONFIGURATION SYSTEME

* Page 11 : configurer les langues (menu, sous-titres, audio, télétexte)

* Page 11 : résolution vidéo, format de l'écran, sortie vidéo, sortie audio numérique, réglages de l'heure

* Page 12 : réglages timer pour programmer un enregistrement, programmer le reveil

* Page 13 : supprimer un enregistrement, contrôle parental, verrouillage menu

* Page 14 : verrouillage chaîne, modifier code PIN, réglages OSD, menu favoris

* Page 15 : renommer favoris, liste des favoris, réglages audio description

* Page 16 : alimentation antenne, choix du type de chaînes, activation du buzzer, mise en veille automatique, édition chaînes

LE MENU LISTE DES CHAINES

* Page 17 : intégrer une chaîne dans une liste favorite, supprimer une chaîne, verrouiller une chaîne

* Page 18 : chaîne verrouillée, sauter une chaîne, chaîne sautée

* Page 19 : déplacer une chaîne, éditer les chaînes

* Page 20 : trier les chaînes, renommer une chaîne, supprimer une chaîne

* Page 21 : chaîne supprimée, sauvegarde des modifications, tout supprimer

* Page 22 : chaînes effacées,

LE MENU OUTILS

* Page 22 : pin réinitialisation, confirmer réinitialisation

* Page 23 : mise à jour par OTA, mise à jour par USB, retirer USB en toute sécurité

LE MENU ENREGISTREMENTS ET MULTIMEDIA

* Page 24 : le lecteur multimédia, utilisation des touches de la télécommande en mode Multimédia

* Page 25 : mode enregistrements, renommer un enregistrement, verrouiller ou déverrouiller un enregistrement

* Page 26 : supprimer un enregistrement, mode musique, créer une liste de musiques favorites

* Page 27 : déplacer les musiques dans une liste, supprimer une ou toutes les musiques dans la liste

* Page 27 : modes de répétition des musiques

* Page 28 : trier les musiques, éditer les musiques, renommer les musiques

* Page 29 : copier une musique dans un autre fichier, supprimer une musique, créer et dénommer un nouveau fichier

* Page 30 : mode image, liste de favoris, déplacer les images dans la liste

* Page 31 : supprimer une ou toutes les images dans la liste, configuration du diaporama, trier les images

* Page 32 : fonction mosaïque, éditer les images, renommer une image

* Page 33 : copier ou supprimer une image, créer et dénommer un nouveau fichier

* Page 34 : mode vidéo, trier, éditer

* Page 35 : renommer, supprimer, copier une vidéo, créer et dénommer un nouveau fichier

GUIDE DES PROGRAMMES (EPG)

* Page 36 : utiliser le guide, utilisation rapide, la fonction Timeshift

* Page 37 : enregistrer via l'EPG, enregistrer un programme en cours, informations sur l'enregistrement

* Page 38 : gérer la durée d'un enregistrement, stopper un enregistrement, le bandeau d'information

JEUX

* Page 39 : jeux Othello et Sudoku

LE MENU LANGUES AUDIO, LE MENU SOUS-TITRES

* Page 39 : menu langues audio, menu sous-titres

LE MENU LISTE DES CHAINES VIA LA TOUCHE OK

* Page 40 : menu liste de chaînes via la touche OK, menu listes des favoris, bandeau volume son

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Page 41 : caractéristiques techniques

ENVIRONNEMENT

* Page 42 : protection de l'environnement et mise au rebut

Principales fonctionnalités

- * Capacité de 1000 chaînes
- * Haute définition
- * Fonction USB
- * PVR ready
- * Timeshift
- * Son stéréo (Dolby si diffusé par l'opérateur)
- * 1 prise péritélévision (TV ou DVD)
- * 1 prise S/PDIF audio numérique
- * 1 prise audio analogique
- * 1 prise HDMI
- * 1 port USB pour raccordement d'une unité externe 500 mA max (disque dur ou clé USB)
- * 1 prise d'entrée antenne (IEC femelle, avec la possibilité d'alimenter une antenne intérieure)
- * 1 prise de sortie antenne (IEC mâle)
- * Affichage des menus sur l'écran du téléviseur
- * Menu info, réglages antenne, barres de niveau et qualité du signal
- * Timer (Horloge) de réveil
- * Timer (Horloge) pour programmation d'enregistrements (8 événements)
- * Mise en veille automatique
- * Transparence au télétexte
- * Guide électronique des programmes (EPG)
- * Menu Gestion des enregistrements
- * Menu Lecteur Multimédia
- * Classement logique des chaînes (LCN)
- * Fonction retour aux paramètres d'usine (réinitialisation)
- * Programmes favoris (8 listes)
- * Code parental, protection enfants, verrouillage des chaînes, verrouillage du menu (Installation, Edition des chaînes)
- * Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz / 6 W max
- * Alimentation en mode veille : < 1 Watt
- * Dimensions : 171 X 110 X 39 mm
- * Poids net : 0,5 kg

Cher client,

merci d'avoir choisi l'adaptateur numérique terrestre TNT66HDU qui a été étudié et fabriqué pour répondre aux standards de qualité les plus élevés.

Si l'antenne de réception est inadaptée ou usagée, il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour effectuer une vérification.

CONSIGNES DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

En cas d'absence prolongée :

Débrancher l'adaptateur numérique terrestre de la prise de courant.

Déconnecter l'antenne de l'adaptateur.

Sortir les piles de la télécommande.

En cas d'orage :

Débrancher l'adaptateur de la prise de courant.

Déconnecter l'antenne de l'adaptateur.

Dans tous les cas :

Brancher l'adaptateur à une prise de courant conforme aux normes en vigueur et délivrant une tension adaptée (220 volts).

S'assurer que l'adaptateur soit installé dans un endroit bien ventilé, et que les fentes d'aération ne soient pas obstruées par un quelconque objet (napperon, livre, journal, etc).

Si il est installé dans un meuble ou tout autre endroit contigu, laisser un espace autour de l'adaptateur avec une bonne aération.

Ne pas installer l'adaptateur près ou sur un dispositif ou tout objet dégageant de la chaleur. (cheminée, four, cuisinière etc).

Débrancher l'adaptateur de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyer l'adaptateur uniquement avec un chiffon doux et sec sans utiliser de produits liquides ou détergents.

Ne pas installer l'adaptateur dans un endroit humide, ou tout autre lieu où il pourrait être éclaboussé par des liquides.

En cas de panne ou dysfonctionnement :

Ne pas essayer d'ouvrir ou réparer vous même l'adaptateur (risque d'électrocution).

S'adresser à un professionnel confirmé et spécialisé.

Information concernant la mise en veille de l'adaptateur :

Conformément à la réglementation Européenne, l'adaptateur se mettra automatiquement en veille après quatre heures si aucune de ses fonctions n'a été activée.

NB : une simple pression sur une touche de la télécommande annule la programmation de la mise en veille.

NB : cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée via les menus Configuration Système et Veille automatique.


NB : en cas de veille, la mise en marche de l'adaptateur s'effectue par une pression sur la touche Marche / Arrêt.

FONCTIONS ET VOYANT DE LA FACE AVANT



- 1 . Afficheur
- 2 . Bouton Marche - Veille
- 3 . Sélection des chaînes vers le bas
- 4 . Sélection des chaînes vers le haut
- 5 . Port USB
- 6 . Capteur Infra Rouge


FONCTIONS ET RACCORDEMENTS DU PANNEAU ARRIERE

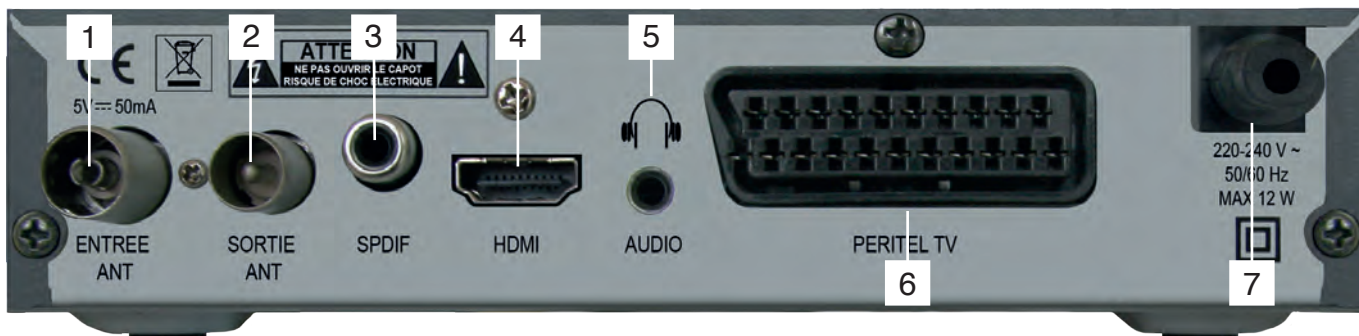

- 1 . Entrée antenne
- 2 . Sortie antenne
- 3 . Prise S/PDIF
- 4 . Prise HDMI
- 5 . Prise audio
- 6 . Prise péritel
- 7 . Cordon secteur

LA TELECOMMANDE ET SES FONCTIONS

- 0 . Marche / Veille
- 1 . Bloc de contrôle du téléviseur (voir paramétrage et utilisation page 4B)
- 2 . Télétexte et chaînes favorites
- 3 . LECTURE des fichiers ou enregistrements, pause en mode lecture, activation de la fonction TIMESHIFT
- 4 . SOS (accès direct à la recherche automatique des chaînes)
 . SOUS TITRES (activation des sous titres lorsque l'opérateur les diffuse)
 . (touches de couleurs ayant différentes fonctions signalées dans les menus)
- 5 . GUIDE (guide électronique des programmes)
- 6 . BLOC CENTRAL
 - Mode vision**
 - a) flèches haut et bas (défilement des chaînes vers le haut ou le bas)
 - b) flèches gauche et droite (réglage du volume son)
 - c) touche OK (afficher la liste des chaînes)
 - Mode Menu**
 - a) flèches haut et bas, gauche et droite (naviguer latéralement ou verticalement)
 - b) flèches haut et bas, gauche et droite (modifier des paramètres)
 - c) touche OK (confirmer, mémoriser)
 - Mode Multimédia**
 - a) flèches haut et bas : avance ou retour par pas de 30 sec.
 - b) flèches haut et bas : musique suivante ou précédente
- 7 . MENU (ouverture du menu principal ou retour au menu précédent)
- 8 . RECORD (démarré l'enregistrement d'un programme en cours)
- 9 . VOLUME SON
- 10 . Touches alpha-numériques
 - a) en mode vision, sélection directe des chaînes (2 + 4 = chaîne N°24)
 - b) en mode menu, modifier des paramètres
- 11 . TV/RADIO (accéder au mode TV ou Radio par pressions successives)
 (NB : lorsque l'opérateur diffuse les chaînes radio)
- 12 . RETOUR (retour au menu ou à la fonction précédente)
- 13 . STOP
 - a) par une pression stoppe un enregistrement.
 - b) par 2 pressions ouvre une fenêtre pour annuler un enregistrement.
- 14 . CHAINE + / CHAINE - (sélection verticale des chaînes)
- 15 . QUIT (quitter un menu ou une fonction)
- 16 . INFO
 - a) par une pression affiche les informations sur le programme en cours
 - b) par une double pression affiche le niveau et la qualité du signal réceptionné
- 17 . TIMER (affiche le programmateur d'enregistrements)
- 18 . ENREG. (affiche la liste des enregistrements)
- 19 . Avance et retour rapide en mode lecture
- 20 . MUTE (par pressions successives coupe ou rétablit le son)
- 21 . AUDIO (affiche le mode audio en cours et les modes audio disponibles)
 le mode audio peut être modifié avec les touches flèches du bloc central

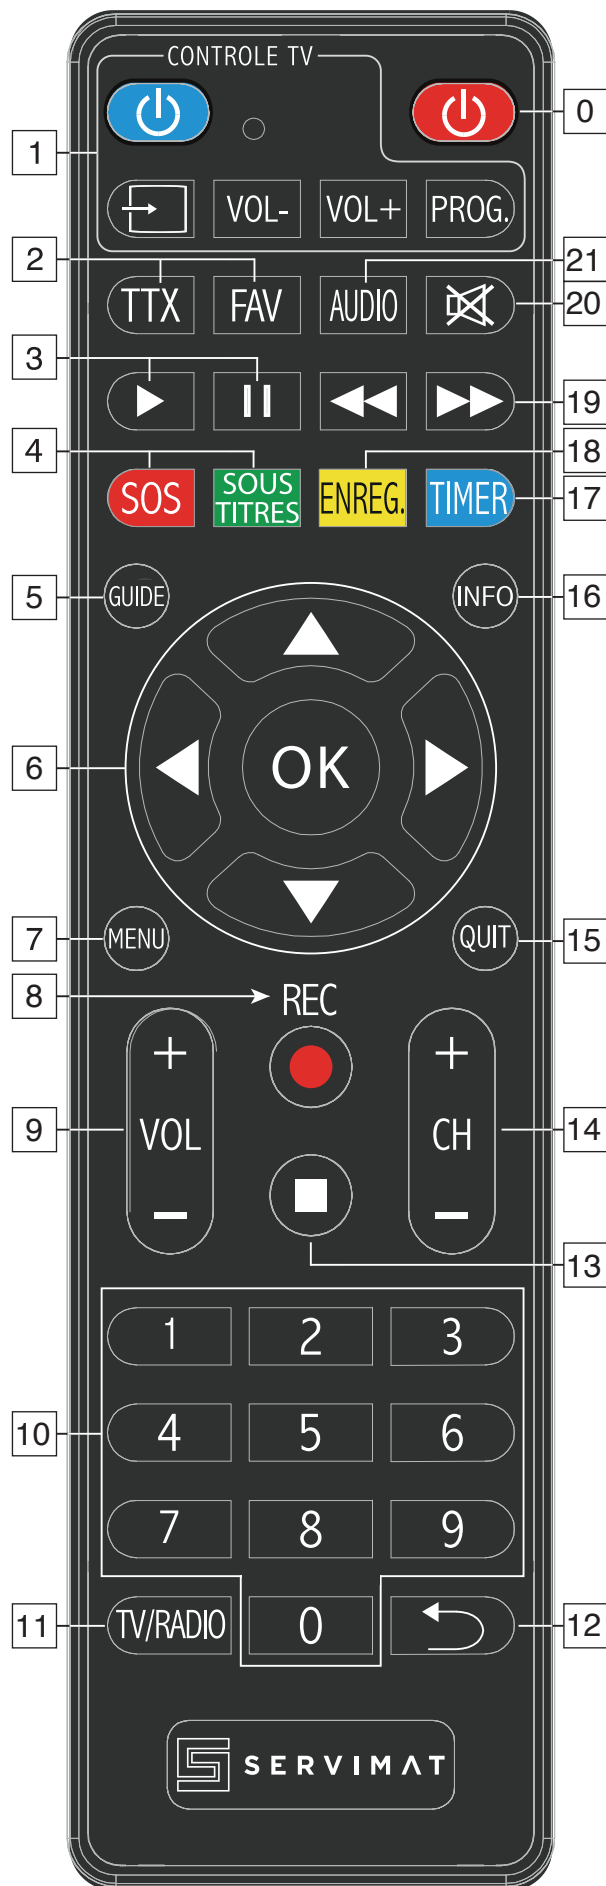

piles AAA - 1,5 v
 S'assurer que les piles sont bien positionnées dans leur logement en respectant le sens des polarités.
 (conformément au sens d'introduction indiqué)

Afin que la télécommande du TNT66H DU fonctionne avec le téléviseur il est nécessaire de procéder à la programmation de 4 touches :

Ces touches se situent dans l'encadré < Contrôle TV >

La touche Marche/Veille (bleue)

La touche Source (qui détermine l'entrée vidéo et audio de la TV)

La touche Volume + (qui augmente le volume du son de la TV)

La touche Volume - (qui diminue le volume du son de la TV)



Lorsque ces 4 touches seront programmées vous pourrez piloter le téléviseur et utiliser les différentes fonctions mentionnées ci-dessus avec la télécommande du TNT66H DU

Exemple de programmation de la fonction Marche/Veille

- 1) positionner les deux télécommandes face à face
- 2) exercer une pression longue sur la touche PROG. (programmation) jusqu'à ce que la LED passe de rouge à rouge vif
- 3) exercer une pression sur la touche Marche/Veille bleue, la LED clignote
- 4) exercer une pression sur la touche Marche/Veille de la TV, la LED clignote trois fois rapidement et repasse au rouge vif

La touche et la fonction sont programmées

Répéter la procédure pour les autres touches

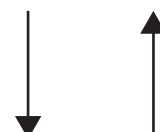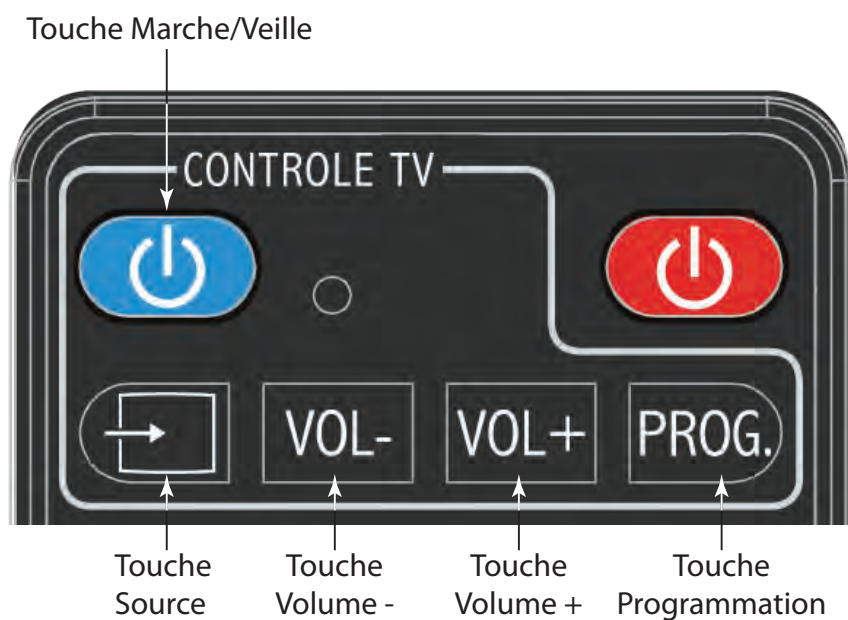


RACCORDEMENTS A L'ANTENNE ET AUX PERIPHERIQUES

ATTENTION : effectuer tous les raccordements d'antenne et audio-vidéo avant de mettre les appareils sous tension.

L'antenne de réception ainsi que les câbles de raccordement et les accessoires utilisés doivent être en bon état de fonctionnement, conformes aux normes en vigueur, et adaptés aux fréquences émises par les émetteurs de votre région.

En cas de doute, il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour vérifier l'antenne.


Raccordements d'antenne :

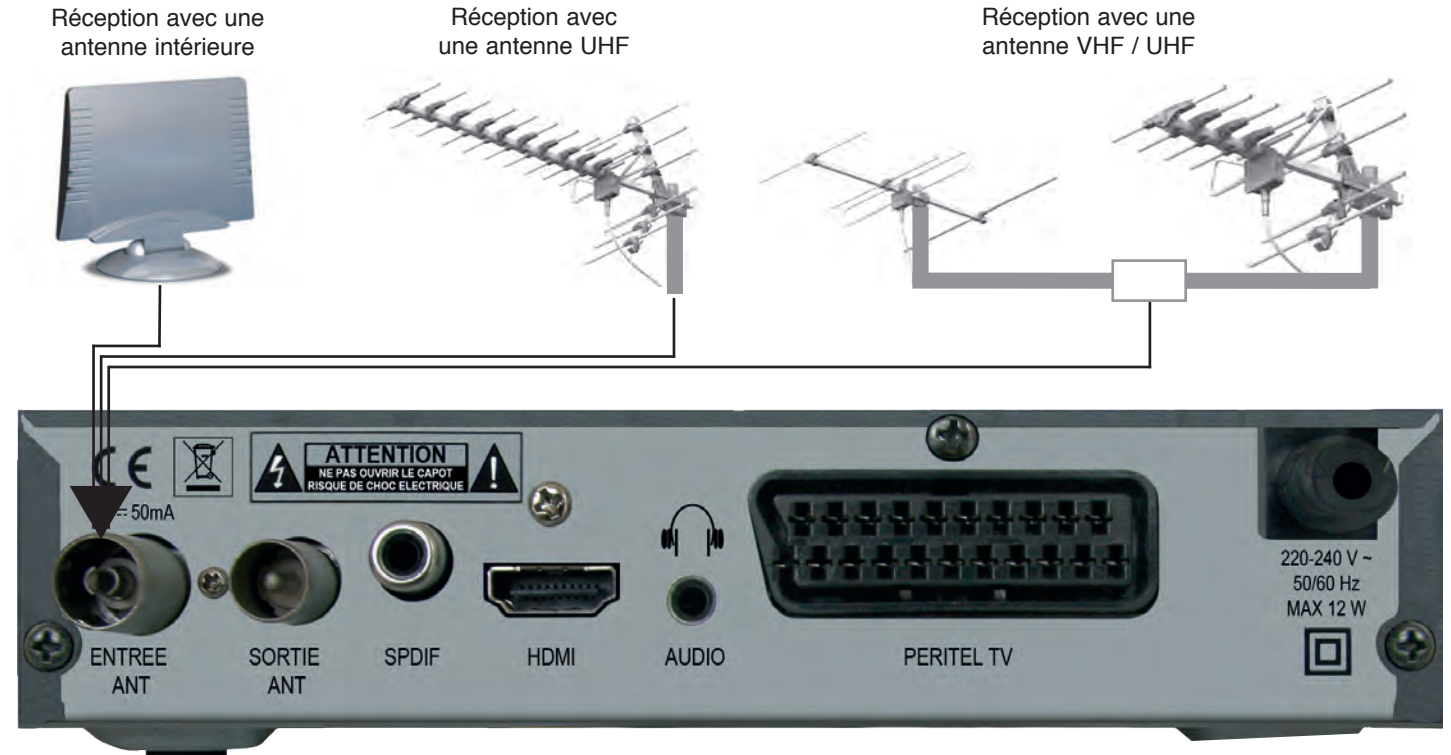

Raccordements audio-vidéo :

Raccorder l'adaptateur au téléviseur avec un cordon périmentel ou un cordon HDMI.


Raccorder l'amplificateur audio numérique à la prise SPDIF.

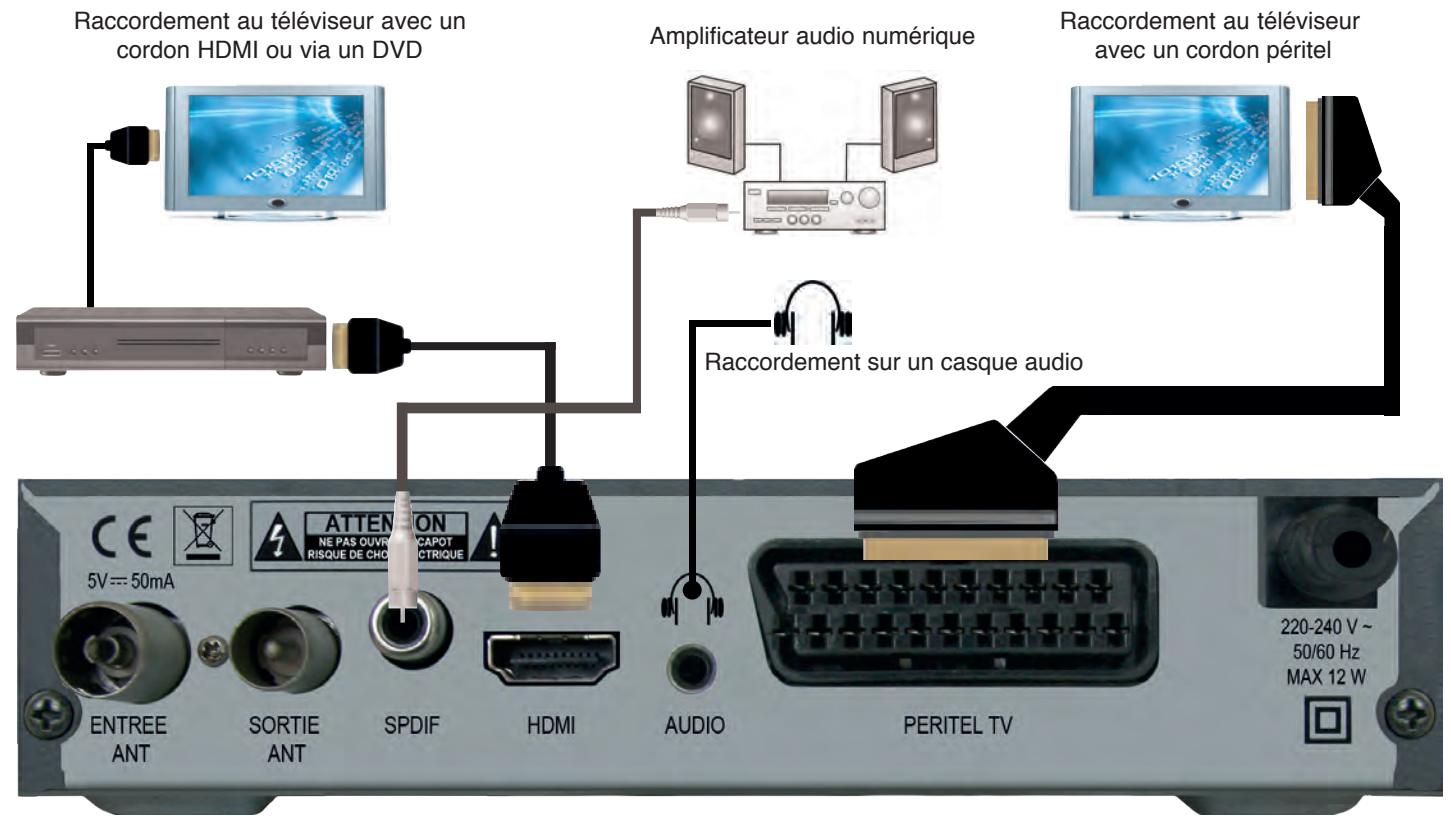


PREMIERE MISE EN SERVICE, INSTALLATION RAPIDE

Après avoir correctement raccordé l'antenne et les périphériques, brancher l'adaptateur à la prise de courant et presser la touche Marche.

L'écran affiche le menu Bienvenue

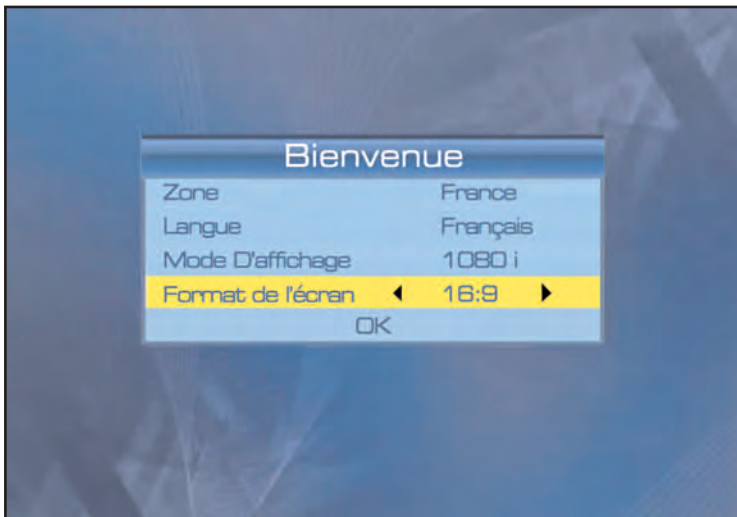

Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- sélectionner les fonctions et modifier les paramètres, puis aller sur OK avec la touche CH- et presser sur la touche OK de la télécommande pour démarrer la recherche des chaînes.

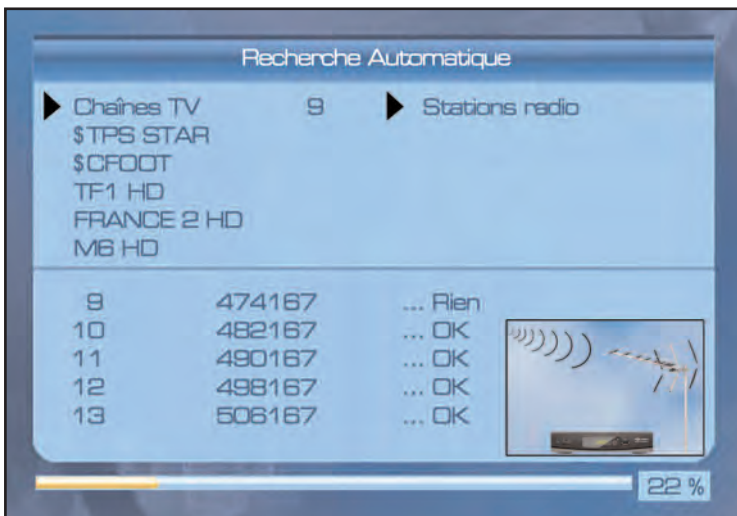

LA RECHERCHE S'EFFECTUE ET DURE QUELQUES SECONDES.

Une fois la recherche terminée, l'écran de votre téléviseur affiche une fenêtre signalant la fin de la recherche.

Presser sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la fin de la recherche.

L'écran affiche la première chaîne de la liste des chaînes TV.

Vous pouvez maintenant utiliser votre adaptateur TNT66HDU, apprécier son exceptionnelle qualité d'image numérique en haute définition, et exploiter toutes ses nombreuses fonctionnalités.




INSTALLATION



Presser sur la touche MENU de la télécommande puis avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône Installation.


INSTALLATION (recherche automatique)

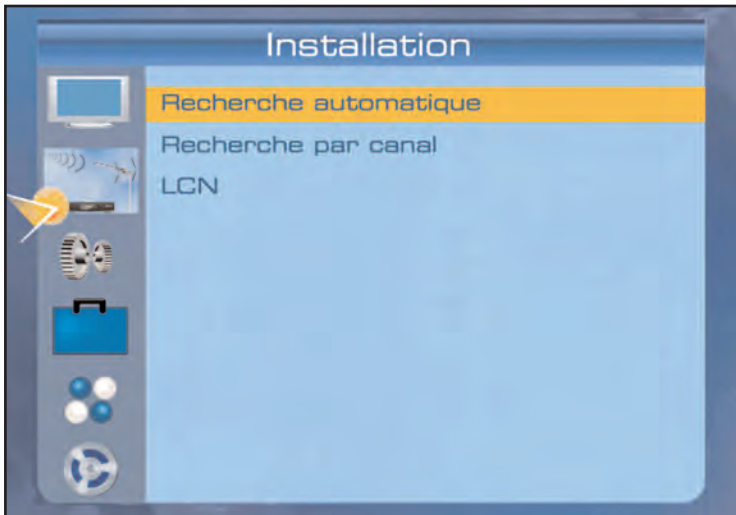

Avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- de la télécommande aller sur Recherche automatique.

Presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

INSTALLATION (recherche automatique, choix de la recherche)

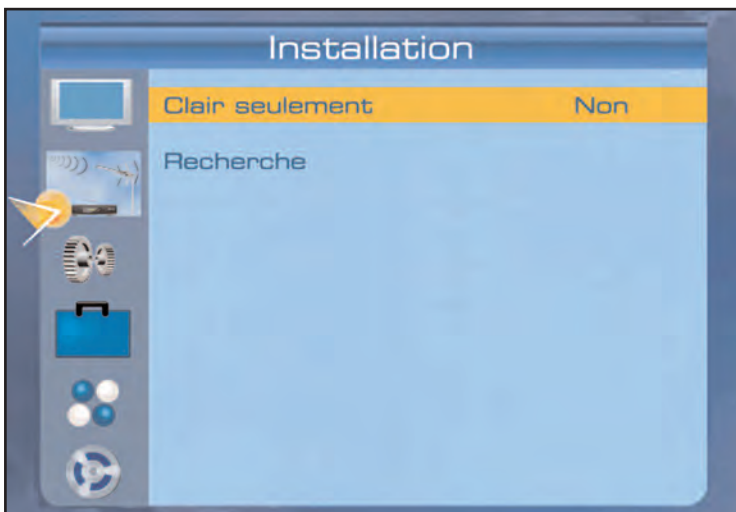

Avec les touches VOL+/VOL- choisir Non si vous désirez rechercher toutes les chaînes (en clair et codées) ou Oui si vous désirez rechercher uniquement les chaînes en clair.

ATTENTION :
il est conseillé de choisir Non afin de pouvoir visionner les chaînes codées lorsqu'elles sont émises en clair.

INSTALLATION (recherche automatique, démarrer la recherche)



Avec les touches CH+/CH- aller sur Recherche et presser sur la touche OK de la télécommande.
Avant que la recherche ne soit lancée, apparaît sur l'écran une fenêtre demandant si Oui ou Non vous désirez supprimer toutes les chaînes déjà en mémoire.

Avec les touches VOL+/VOL- choisir Oui ou Non et presser sur la touche OK pour lancer la recherche.


NB :
Pour sortir du menu sans modifications :
presser sur la touche QUIT.

INSTALLATION (recherche automatique, suppression des chaînes en mémoire)




La recherche dure quelques secondes.

INSTALLATION (recherche automatique, recherche en cours, recherche terminée)

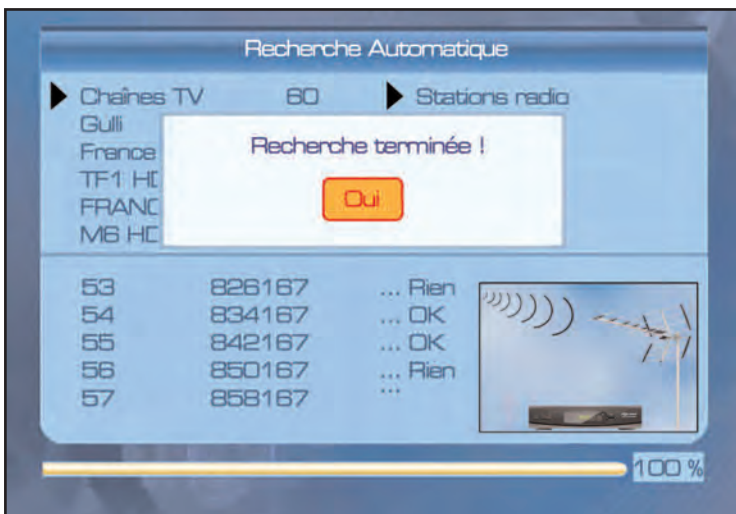


La recherche terminée, presser sur la touche OK de la télécommande pour afficher la 1ère chaîne TV figurant dans la liste.

INSTALLATION (recherche par canal)

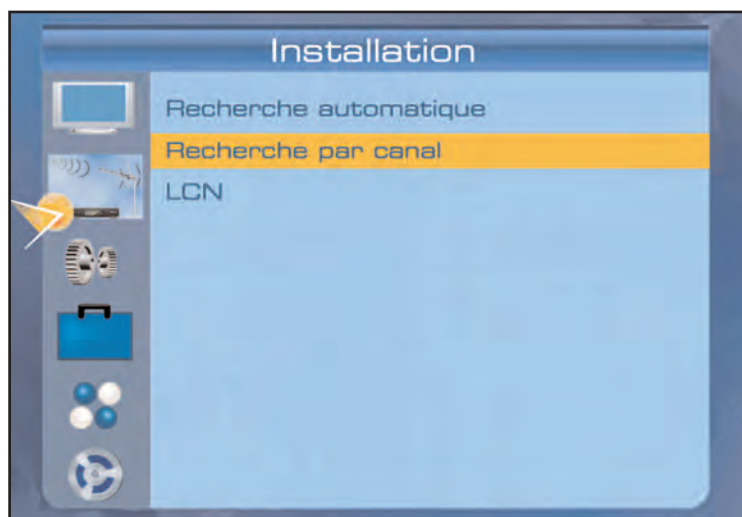

Avec les touches CH+/CH- aller sur Recherche par canal et presser sur la touche OK.

INSTALLATION (recherche par canal, paramétrer)

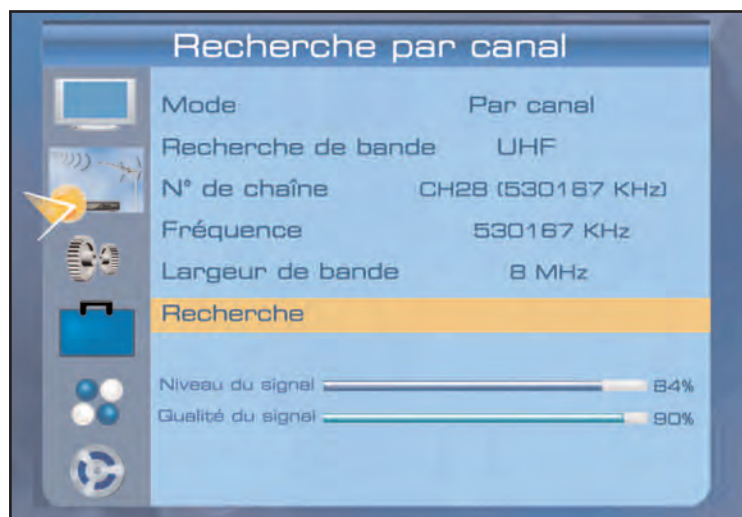


Ce menu permet d'effectuer une recherche des chaînes par canal ou par fréquence.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner les fonctions.

Avec les touches VOL+/VOL- modifier les paramètres.


Avec les touches CH+/CH- aller sur recherche puis presser sur la touche OK de la télécommande pour démarrer.

INSTALLATION (LCN)

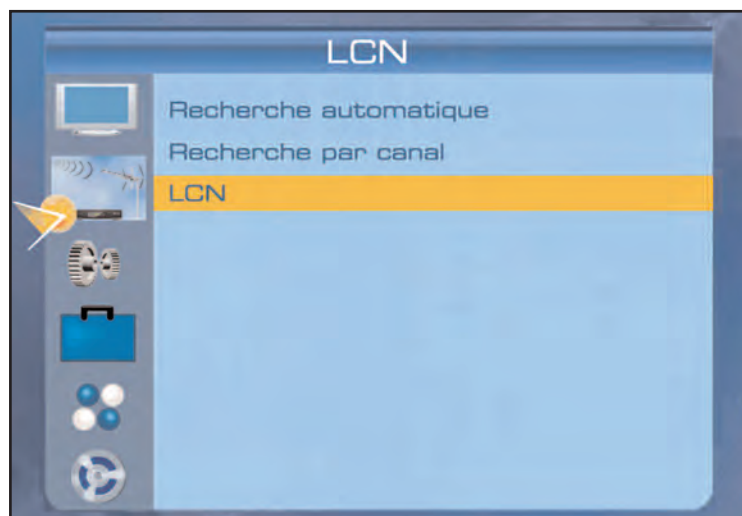

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône Installation puis avec les touches VOL+/VOL- puis CH+/CH- aller sur LCN et presser sur la touche OK pour accéder au menu.

INSTALLATION (réglages LCN)

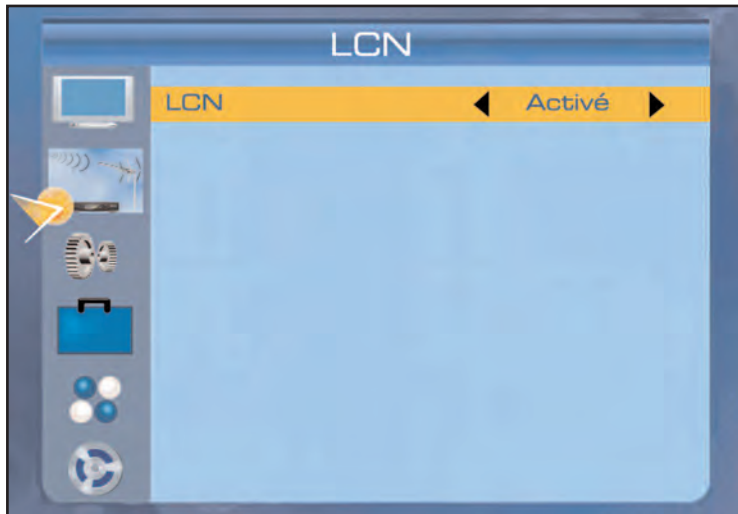

Lorsqu'elle est activée, la fonction LCN permet de classer les chaînes de la TNT dans l'ordre logique préconisé par le conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ex : TFI en numéro 1, France 2 en numéro 2, France 3 en numéro 3 etc.

Avec les touches VOL+/VOL- activer ou non la fonction LCN.

Par défaut, la fonction LCN est activée.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

REGLAGES SYSTEME



Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône Réglages Système puis presser sur la touche OK de la télécommande pour accéder au menu.

REGLAGES SYSTEME (menu Langues)



Avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Langue et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

REGLAGES SYSTEME (menu Langues)



Ce menu permet de choisir la langue des menus, la première et seconde langue audio, la langue du télétexte et activer ou non les sous-titres.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour ouvrir la fenêtre du choix des langues, choisir la langue avec les touches CH+/CH-, presser sur la touche OK de la télécommande pour valider.

Sélectionner Sous-titres avec les touches CH+/CH- puis activer ou non la fonction avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

REGLAGES SYSTEME (menu Système TV)



Ce menu permet de paramétrer la résolution vidéo, le format d'écran, la sortie vidéo, et la sortie audio numérique.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Système TV et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages de l'heure)



Ce menu permet d'activer ou non l'heure GMT, régler l'heure et la date, activer ou non l'heure d'été.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Réglage de l'heure et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL- et de 0 à 9.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglage Timer)

Accessible via la touche MENU ou directement avec la touche TIMER de la télécommande



Presser sur la touche MENU de la télécommande.
Avec les touches CH+/CH- aller sur Réglages Timer et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Via le menu Réglages Timer il est possible de :

- 1) enregistrer jusqu'à 8 évènements avec une périodicité d'une fois, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.
- 2) Programmer la mise en marche de l'adaptateur en paramétrant la périodicité, la date, l'heure, la durée.

Avec les touches CH+/CH- choisir un numéro d'évènement et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le gestionnaire d'enregistrement.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Timer pour programmer un enregistrement)



Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier le mode avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer le mode de programmation sur Enregistrement avec les touches VOL+/VOL-.

Sélectionner la chaîne à enregistrer avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer la date avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Paramétrer l'heure de début avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Paramétrer la durée avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Choisir Mémoire ou Annuler avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour confirmer.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Timer pour programmer le réveil)



Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier le mode avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer le mode de programmation sur Réveil avec les touches VOL+/VOL-.

Sélectionner la chaîne sur laquelle l'adaptateur devra se mettre en marche avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer la date avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Paramétrer l'heure de début avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Paramétrer la durée avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Choisir Mémoire ou Annuler avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour confirmer.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Timer pour supprimer un enregistrement)



Presser sur la touche MENU de la télécommande. Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant le système, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Réglages Timer et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner l'enregistrement à supprimer et presser sur la touche OK de la télécommande ouvrir le gestionnaire d'enregistrement.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner Mode puis avec les touches VOL+/VOL- choisir Désactivé.

Avec les touches CH+/CH- choisir Valider et presser sur la touche OK de la télécommande. L'enregistrement est supprimé.

REGLAGES SYSTEME (menu PIN Contrôle parental)



Avec les touches CH+/CH- aller sur Contrôle parental et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Composer le code à 4 chiffres avec les touches de 0 à 9.

NB : Le code à 4 chiffres programmé à l'usine est 0 0 0 0.

CONFIGURATION SYSTEME (menu Contrôle parental, verrouillage menu)



Pour la protection des mineurs le CSA oblige les opérateurs à diffuser leurs programmes avec une restriction relative à l'âge sur une échelle de 10 à 18 ans.

L'âge minimum requis pour regarder un programme apparaît généralement en bas à droite de l'écran.

Le contrôle parental permet de verrouiller le menu, et les chaînes en paramétrant l'utilisation de l'adaptateur en fonction de l'âge sur une échelle de 4 à 18 ans.

Avec les touches CH+/CH- aller sur la fonction désirée et modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

REGLAGES SYSTEME (menu Contrôle parental, verrouillage chaîne, modifier PIN)



Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Modifier le code pin avec les touches de 0 à 9.

ATTENTION :

En cas de modification du code pin par l'utilisateur, ne pas perdre le nouveau code.

La garantie ne s'applique pas à une intervention de service après vente consécutive à la perte du code pin par l'utilisateur.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages OSD)



Ce menu permet de définir la durée d'affichage des bandeaux d'informations réglable de 1 à 10 secondes et de paramétrer la transparence des menus sur une échelle de 10 à 40 % par pas de 10 %.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

REGLAGES SYSTEME (menu Favoris)



Le TNT66H DU est doté de 8 listes de chaînes favorites.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Favoris et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Choisir une liste avec les touches CH+/CH- et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre Renommer.

REGLAGES SYSTEME (menu Renommer Favoris)



Pour renommer une liste :

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Valider une lettre : la choisir et presser sur la touche OK.

Effacer une lettre : presser sur la touche rouge.

Passer aux minuscules : presser sur la touche jaune.

Créer un espace : aller sur SP et presser sur la touche OK.

Revenir en arrière : aller sur <- et presser sur la touche OK.

Mémoriser et quitter : presser sur la touche bleue.

Sauvegarder :


aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

REGLAGES SYSTEME (listes de favoris renommées)



Les listes de chaînes favorites peuvent être renommées selon des thèmes comme cinéma, infos, sports etc.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Audio Description)

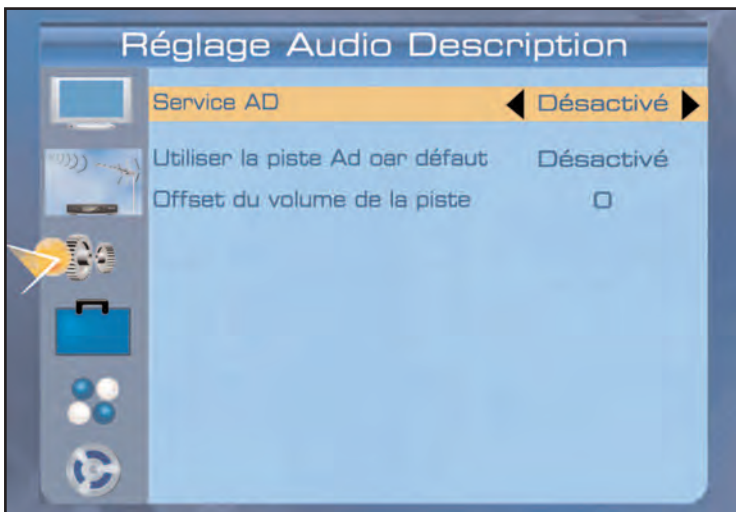

Avec les touches CH+/CH- aller sur Audio Description et presser la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Ce menu sert à paramétrer les commentaires sonores destinés aux mal voyants.


Les commentaires peuvent être activés ou désactivés.

Lorsque l'opérateur les diffuse, il est possible de choisir entre différentes langues et en augmenter ou diminuer le volume.

Choisir la fonction avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

REGLAGES SYSTEME (menu Autres Fonctions)

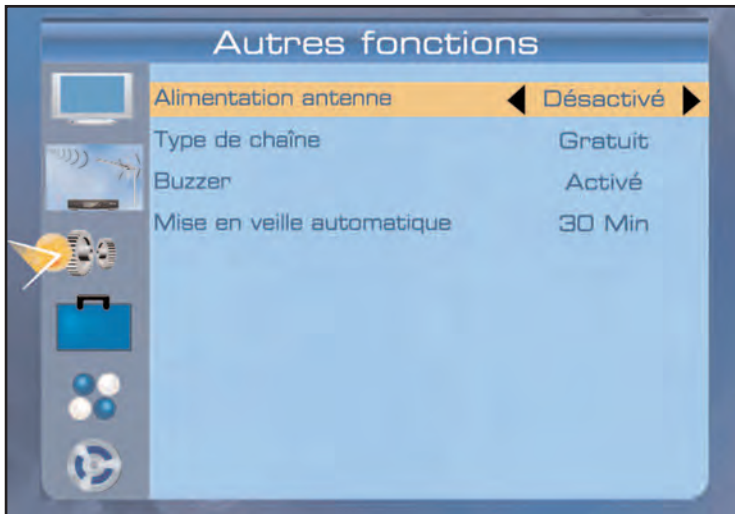

Avec les touches CH+/CH- aller sur Autres Fonctions et presser la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Ce menu sert à :

- 1) activer ou désactiver l'alimentation de l'antenne (uniquement pour antenne amplifiée).
- 2) choisir entre la réception de toutes les chaînes, uniquement les chaînes codées ou uniquement les chaînes gratuites.
- 3) activer ou désactiver l'aide au pointage de l'antenne par Buzzer
- 4) activer et paramétrer la mise en veille de l'adaptateur. (de 30 à 180 minutes).

EDITION CHAINES (Liste des chaînes TV)



Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant l'édition chaînes, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Liste des chaînes TV et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la liste des chaînes TV.

EDITION CHAINES (menu Liste des chaînes TV)




Ce menu permet de :

- Intégrer des chaînes dans des listes de favoris.
- Verrouiller des chaînes.
- Sauter des chaînes.
- Déplacer des chaînes
- Trier les chaînes.
- Renommer des chaînes.
- Supprimer des chaînes.

Le défilement horizontal des listes de chaînes s'effectue avec les touches VOL+/VOL-.

La sélection des chaînes s'effectue avec les touches CH+/CH-.

LISTE DES CHAINES (intégrer une chaîne dans une liste de favoris)

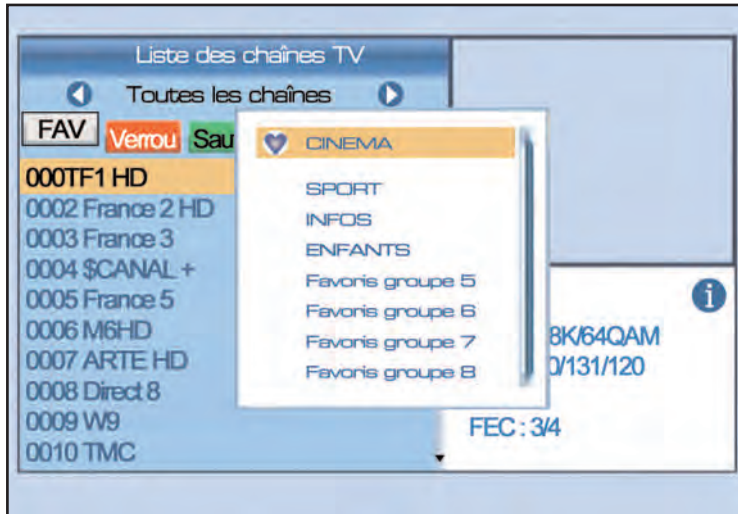

Presser sur la touche FAV de la télécommande. L'icône FAV se déplace vers le haut. Sélectionner la chaîne à intégrer avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre des listes de favoris.

Choisir la liste dans laquelle vous désirez intégrer la chaîne avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande.

Un coeur apparaît à gauche de la liste choisie. Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. Un coeur apparaît maintenant à droite du nom de la chaîne. La chaîne est désormais intégrée dans la liste de favoris.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (supprimer une chaîne dans une liste de favoris)




Pour supprimer une chaîne dans une liste de favoris, sélectionner la chaîne avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre des listes de favoris.

Sélectionner la liste dans laquelle vous désirez supprimer la chaîne avec les touches CH+/CH-, puis presser sur la touche OK de la télécommande.

Le sigle validé disparaît à gauche de la liste choisie.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (verrouiller une chaîne)

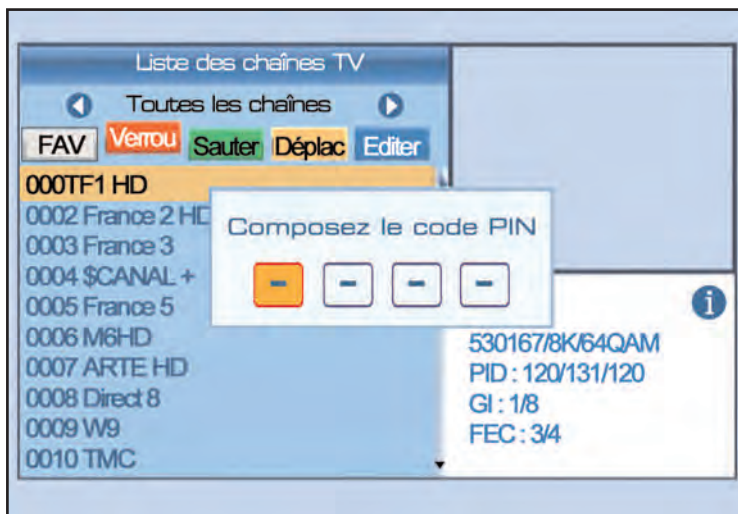

Pour verrouiller une chaîne, presser sur la touche ROUGE de la télécommande. L'icône rouge VERROU se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTE DES CHAINES (chaîne verrouillée)



A droite du nom de la chaîne apparaît un verrou.


Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

LA CHAINE EST VERROUILLEE.

Pour déverrouiller une chaîne, répéter l'opération.

LISTE DES CHAINES (sauter une chaîne)

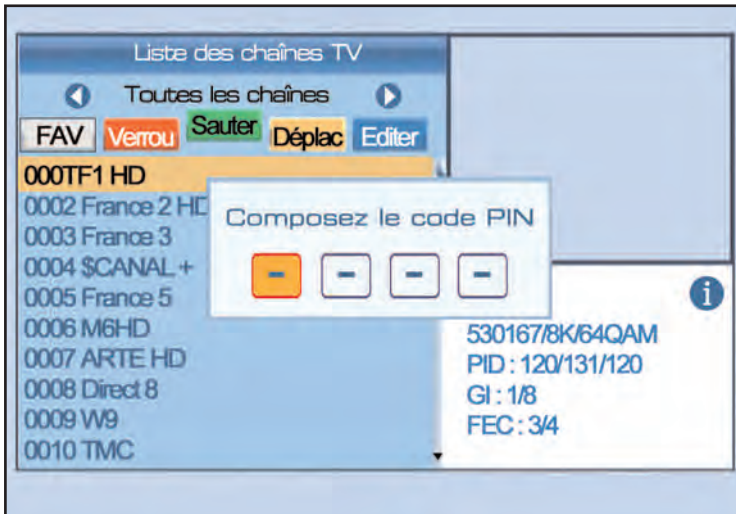

Pour sauter une chaîne, presser sur la touche VERTE de la télécommande. L'icône vert SAUTER se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTE DES CHAINES (chaîne sautée)



A droite du nom de la chaîne apparaît une flèche.

Presser la touche MENU pour quitter.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

La chaîne est sautée et ne sera plus visible.

Pour annuler le saut d'une chaîne, répéter l'opération.

LISTE DES CHAINES (déplacer une chaîne dans une liste)



Presser sur la touche JAUNE de la télécommande.

l'icône jaune Déplac. se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée et presser sur la touche OK de la télécommande.

A droite du nom de la chaîne apparaît une double flèche verticale.

avec les touches CH+/CH- déplacer la chaîne.

Valider avec la touche OK de la télécommande.
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.


LISTE DES CHAINES (éditer les chaînes)



Pour ouvrir le menu Editer, presser la touche BLEUE de la télécommande.

Le sigle bleu Editer se déplace vers le haut.


LISTE DES CHAINES (éditer)

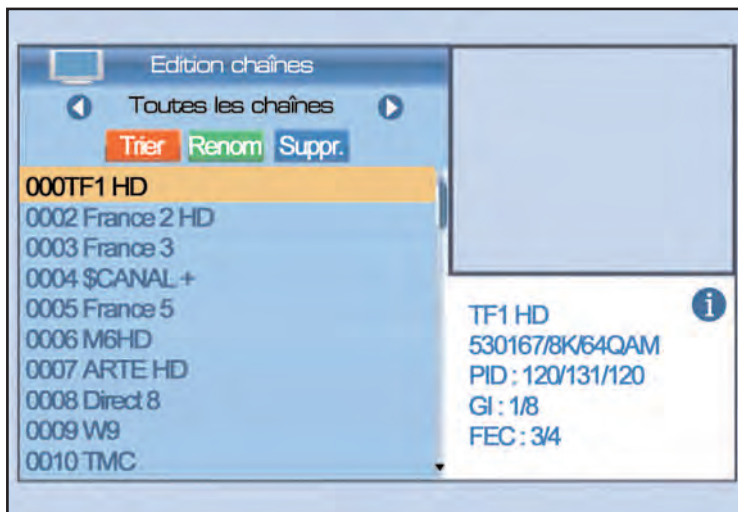

Le menu Editer permet de :

- trier les chaînes,
- renommer les chaînes,
- supprimer des chaînes

LISTE DES CHAINES (trier les chaînes)

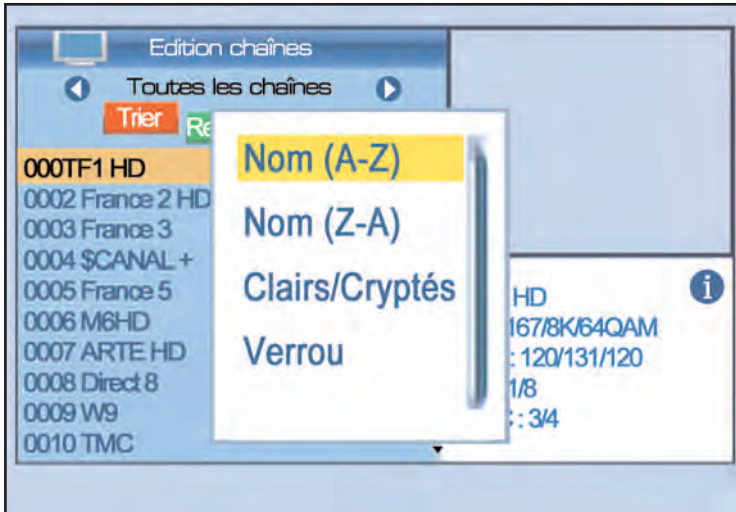

Presser sur la touche ROUGE rectangulaire de la télécommande.

l'icône rouge Trier se déplace vers le haut et la fenêtre de tri s'ouvre.

Les chaînes peuvent être triées par :
nom (A-Z ou Z-A)
Clairs/Cryptées
Verrou

Par Défaut lorsque l'on veut revenir au tri initial.

Sélectionner le mode choisi avec les touches CH+/CH-.

Valider avec la touche OK de la télécommande.
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (renommer une chaîne)



Presser la touche VERTE de la télécommande puis OK.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.


Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (supprimer une chaîne)

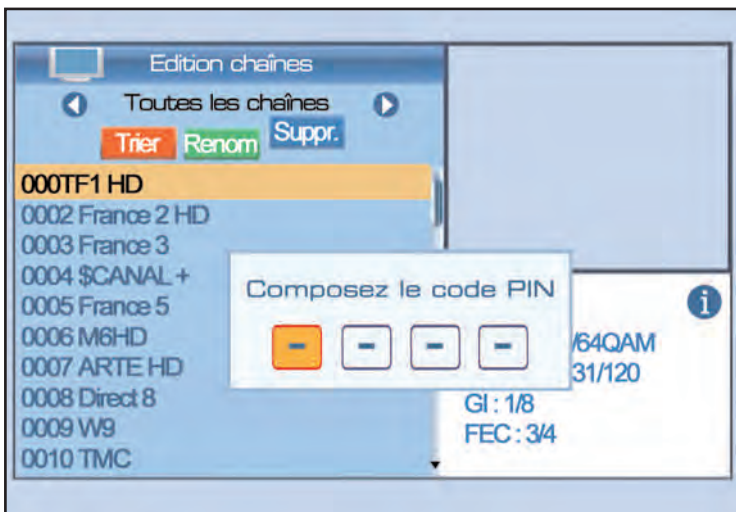


Presser sur la touche BLEUE de la télécommande.

l'icône bleu Suppr. se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTE DES CHAINES (chaîne supprimée)

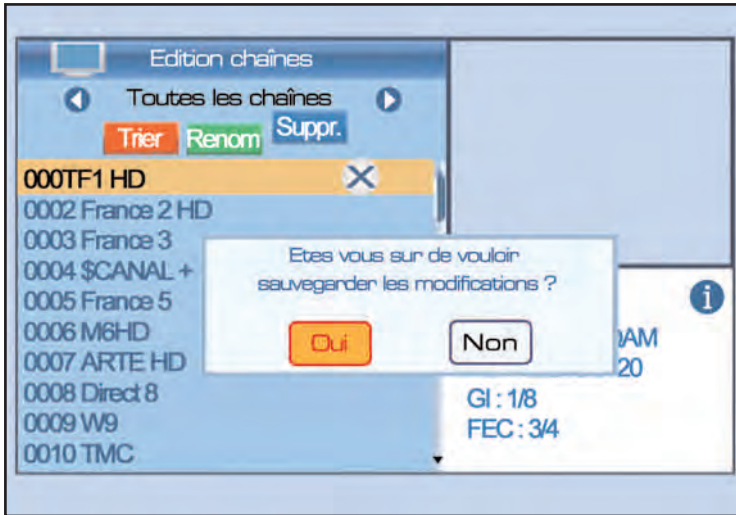

ATTENTION CETTE OPERATION EST IRREVERSIBLE

A droite du nom de la chaîne apparaît une croix.

La chaîne est validée pour être supprimée.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

LA CHAINE EST SUPPRIMEE.

Pour réinstaller la chaîne supprimée il sera nécessaire d'effectuer une recherche automatique des chaînes. (voir page 7 et 8)

LISTE DES CHAÎNES (sauvegarde des modifications)



Après toute modification effectuée dans les sous menus de la Liste des chaînes TV, lorsque vous quittez en pressant la touche MENU ou QUIT de la télécommande, apparaît la fenêtre de sauvegarde qui vous permet en choisissant Oui ou Non de valider ou non vos choix.

Avec les touches VOL+/VOL- de la télécommande choisir Oui ou Non.

Valider avec la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (Tout Supprimer)



Ce menu permet de supprimer toutes les chaînes précédemment mémorisées dans la liste.

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant Edition chaînes, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Supprimer tout puis presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTES DES CHAINES (chaînes effacées)




ATTENTION CETTE OPERATION EST IRREVERSIBLE

Pour supprimer toutes les chaînes, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

TOUTES LES CHAINES SONT SUPPRIMEES.

Pour réinstaller les chaînes supprimées il sera nécessaire d'effectuer une recherche automatique des chaînes. (voir page 7 et 8)

OUTILS (menu PIN réinitialisation)

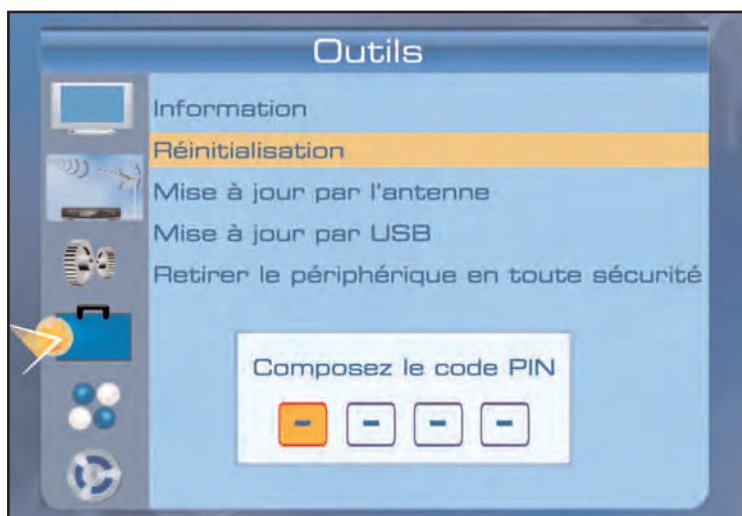

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant Outils, puis presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.


Le menu Outils donne des informations (versions logiciel et matériel, date de création), permet d'effectuer la réinitialisation et la mise à jour de l'adaptateur, et retirer l'unité externe en toute sécurité.

Réinitialisation :

Avec les touches CH+/CH- aller sur Réinitialisation et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Composer le code PIN à 4 chiffres avec les touches de 0 à 9.

OUTILS (confirmer réinitialisation)

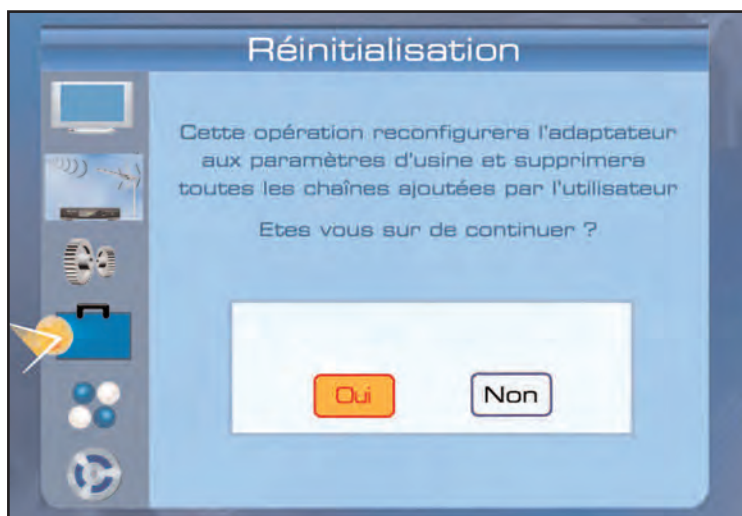


ATTENTION :

La réinitialisation supprime toutes les données précédemment mémorisées et remet l'adaptateur dans sa configuration en sortie d'usine.

Avec les touches VOL+/VOL- choisir Oui ou Non et presser sur la touche OK de la télécommande pour valider.

OUTILS (mise à jour par antenne (OTA / voie hertzienne))

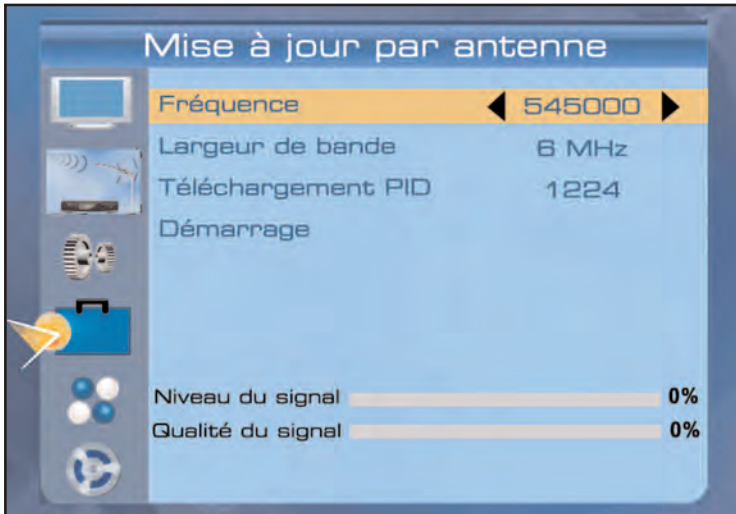

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant Outils, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Mise à jour par antenne et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Ce menu permet d'effectuer une mise à jour du logiciel de l'adaptateur par OTA (voie hertzienne).

Choisir les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL- et de 0 à 9.

Pour démarrer la mise à jour aller sur démarrage et presser sur la touche OK de la télécommande.

OUTILS (mise à jour par le port USB)



Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant Outils, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Mise à jour par USB et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Choisir les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Pour démarrer la mise à jour aller sur démarrage et presser sur la touche OK de la télécommande.

OUTILS (retirer le périphérique USB en toute sécurité)




Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône figurant Outils, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Retirer le périphérique USB en toute sécurité et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Avec les touches CH+/CH- et les touches VOL+/VOL- choisir OUI et presser sur la touche OK de la télécommande puis retirer le périphérique.

LECTEUR MULTIMEDIA (musiques et images aux formats MP3, JPEG, TIFF, MKV, AVI)

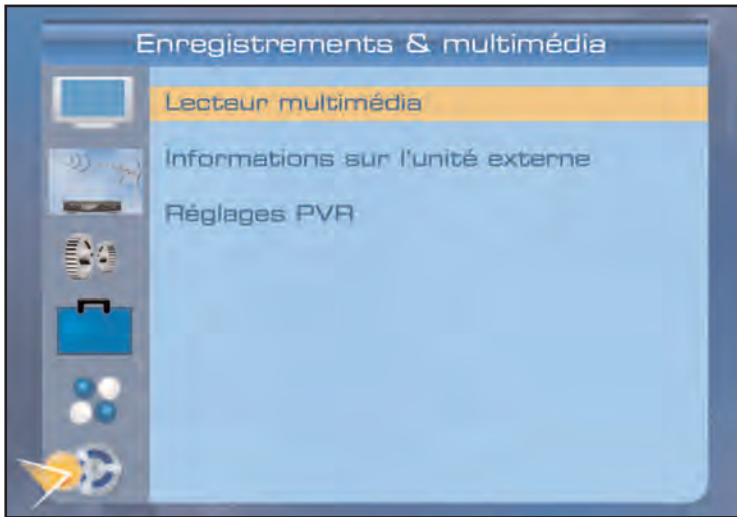


Presser sur la touche MENU de la télécommande.


Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône Enregistrements & multimédias puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Lecteur multimédia et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu Lecteur multimédia.

Le menu Lecteur multimédia permet de gérer, visionner, écouter les musiques ou voir les images contenus dans l'unité externe.

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE EN MODE LECTEUR MEDIA

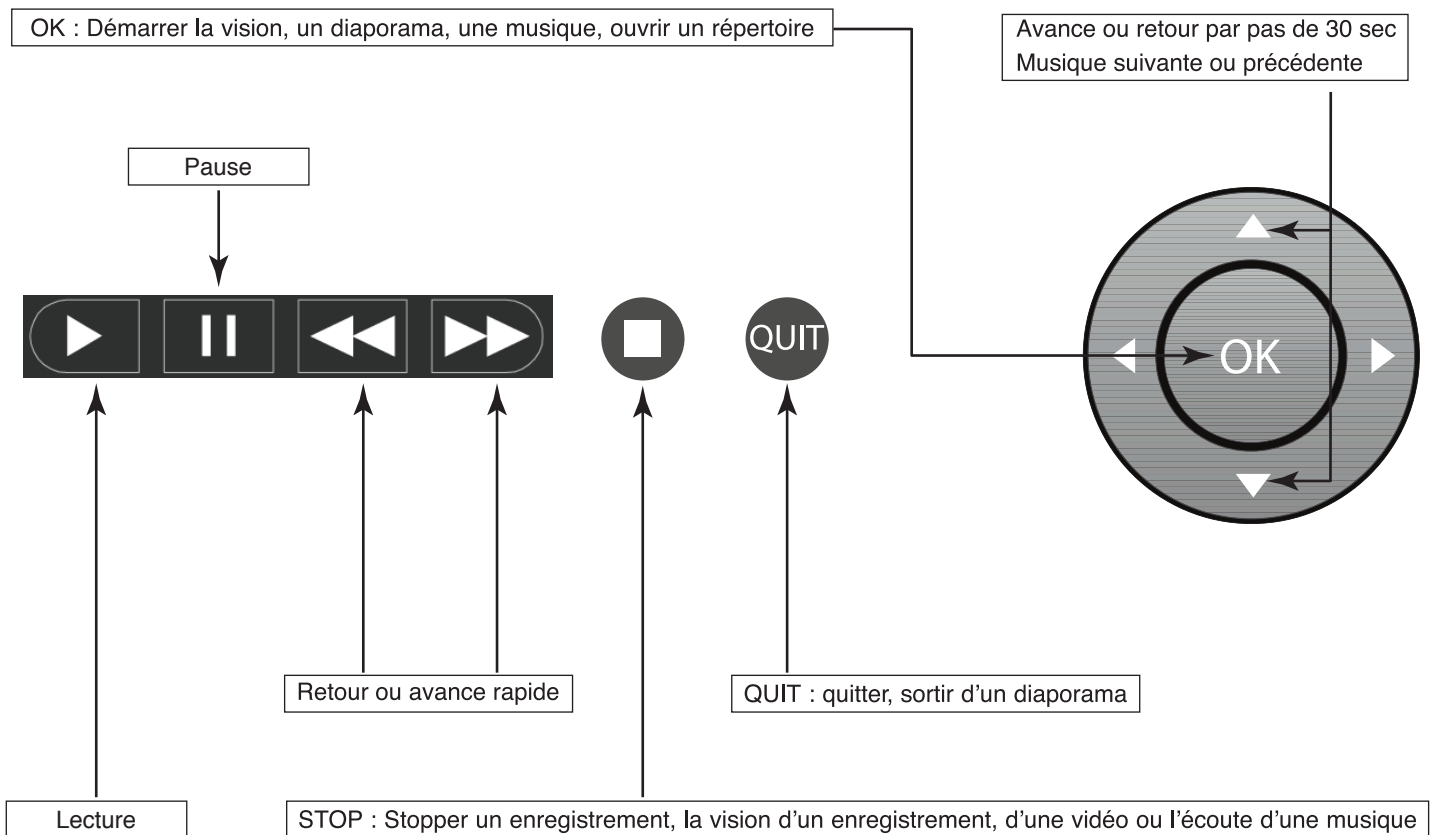

LECTEUR MULTIMEDIA (mode Enregistrements)

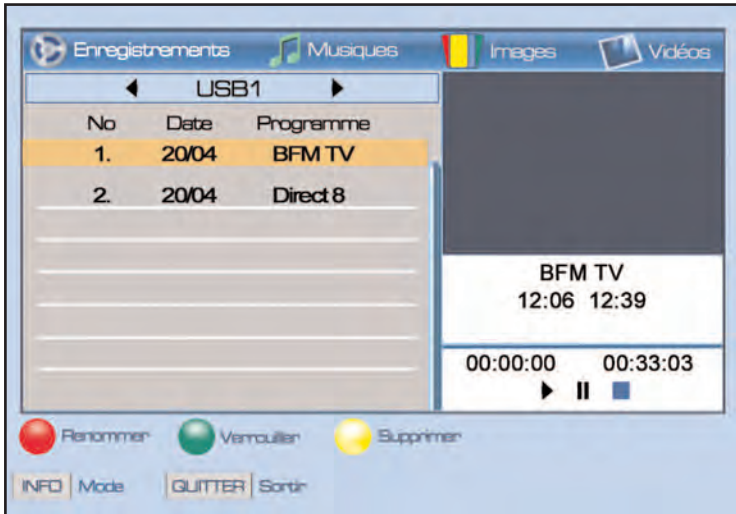

Par des pressions successives sur la touche 1 mettre l'icône Enregistrements en surbrillance et l'amener complètement à gauche du menu MULTIMEDIA.

Pour visionner un enregistrement, le choisir avec les touches CH+/CH- et presser sur la touche OK de la télécommande pour démarrer.

Pour visionner un enregistrement dans la petite fenêtre du menu, le choisir avec les touches CH+/CH- et presser sur la touche Lecture de la télécommande pour démarrer.

Pour stopper la lecture d'un enregistrement presser sur la touche STOP de la télécommande.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode Enregistrements, renommer un enregistrement)



Pour renommer un enregistrement, le choisir avec les touches CH+/CH-, et presser sur la touche ROUGE rectangulaire.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche ROUGE rectangulaire.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche JAUNE.


Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour revenir aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche BLEUE.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode Enregistrements, verrouiller/déverrouiller un enregistrement)

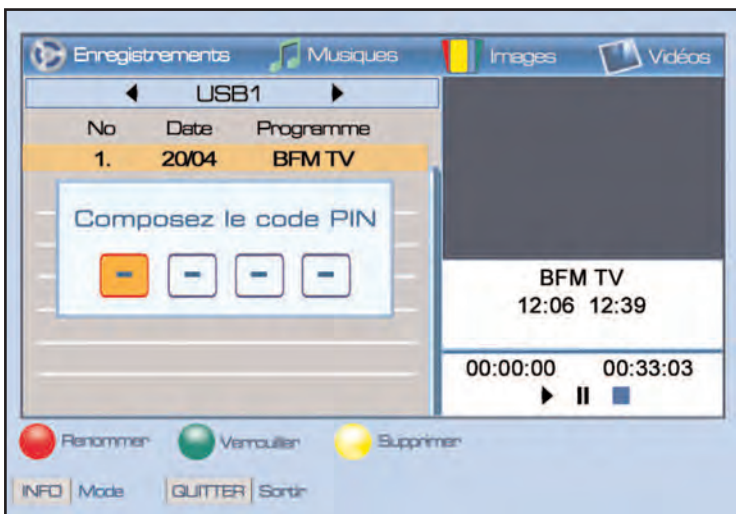

Pour verrouiller un enregistrement, le choisir avec les touches CH+/CH- de la télécommande, presser sur la touche VERTE de la télécommande et composer le code PIN à 4 chiffres. Un cadenas apparaît à droite de l'enregistrement verrouillé.


Pour voir l'enregistrement verrouillé il faudra désormais le sélectionner avec les touches CH+/CH-, presser sur la touche OK puis composer le code PIN à 4 chiffres.

Pour déverrouiller un enregistrement, le choisir avec les touches CH+/CH- de la télécommande, presser sur la touche VERTE et composer le code PIN à 4 chiffres.

Le cadenas qui se trouvait à droite de l'enregistrement a disparu, l'enregistrement est déverrouillé.

NB : le code PIN initial est 0 0 0 0.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode enregistrement, supprimer un enregistrement)

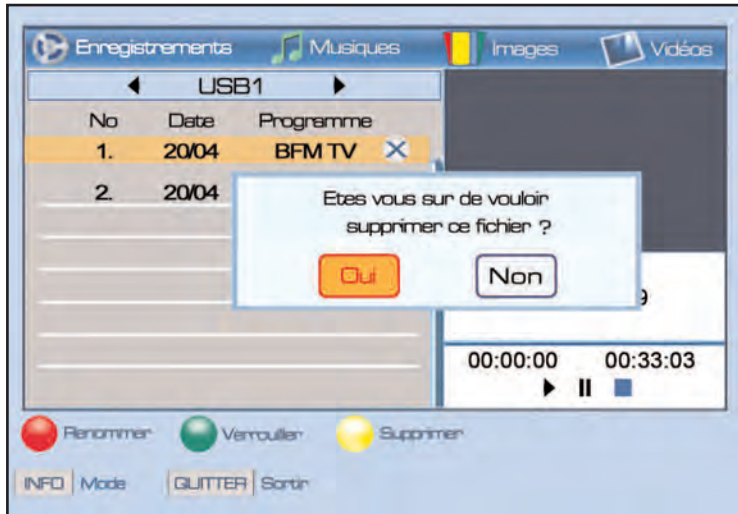


Pour supprimer un enregistrement, le choisir avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche JAUNE. Une croix apparaît à droite de l'enregistrement choisi.

Presser la touche QUIT pour afficher la fenêtre de validation.

Pour valider la suppression de l'enregistrement choisir Oui et presser sur la touche OK de la télécommande.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musiques)

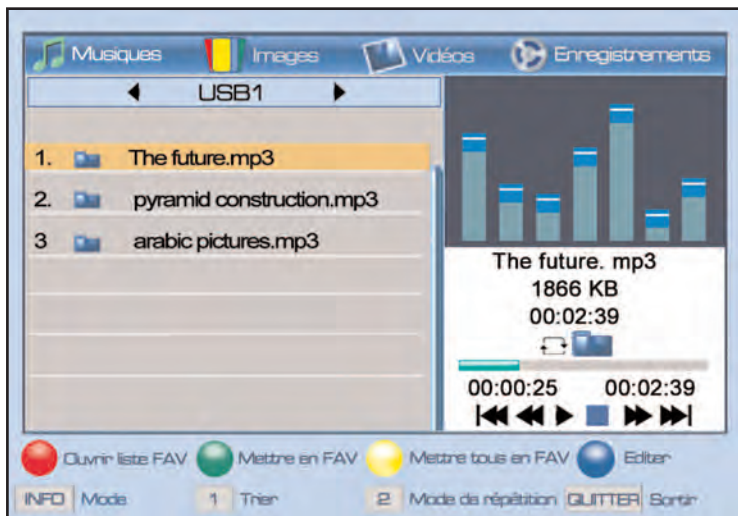

Par des pressions successives sur la touche 1 mettre l'icône Musiques en surbrillance et l'amener complètement à gauche du menu MULTIMEDIA.

Ce menu permet d'écouter les musiques contenues dans l'unité externe, les renommer, les trier, créer une liste de musiques favorites, déplacer, supprimer des musiques dans la liste, définir le mode de répétition, copier des fichiers, créer des fichiers, les dénommer, et y intégrer des musiques.

Touche ROUGE : ouvrir la liste de musiques favorites.
 Touche VERTE : transformer une musique en favorite.
 Touche JAUNE : transformer toutes les musiques en favorites.
 Touche BLEUE : Editer
 Touche 1 : trier les musiques
 Touche 2 : choisir le mode de répétition.
 Touche QUIT : sortir du menu

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, créer la liste de favoris)



Pour intégrer une musique dans la liste, la sélectionner avec les touches CH+/CH- et presser la touche verte. Un coeur apparaît à coté du fichier.


Pour intégrer toutes les musiques dans la liste, presser la touche jaune. Un coeur apparaît à coté de toutes les musiques.

Une fois les musiques choisies intégrées dans la liste, presser sur la touche rouge pour ouvrir la liste.

Pour écouter une musique, la choisir avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK.

NB :
 la touche rouge est inopérante si aucune musique n'est intégrée dans la liste.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, déplacer les musiques dans la liste)

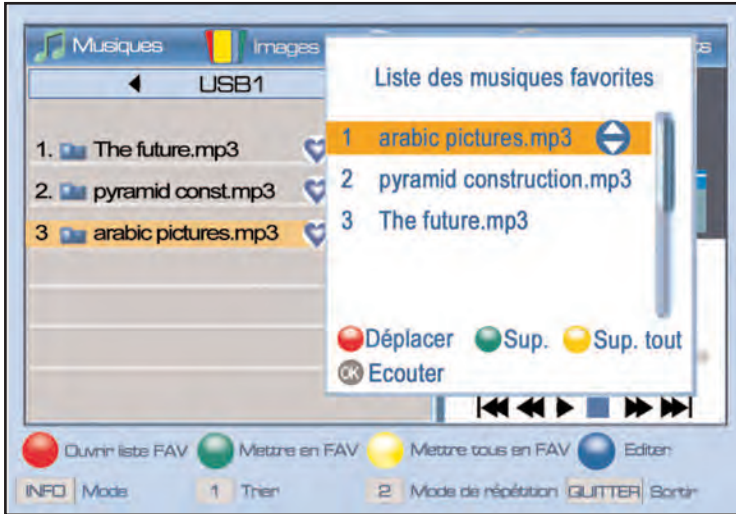

Pour déplacer une musique dans la liste, la choisir avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche rouge. Une double flèche verticale apparaît à droite de la musique.

déplacer la musique avec les touches CH+/CH- jusqu'à la ligne désirée, puis presser à nouveau sur la touche rouge.


LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, supprimer une ou toutes les musiques dans la liste)



Pour supprimer une musique, la sélectionner avec les touches CH+/CH-, presser sur la touche verte, choisir OUI avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

Pour supprimer toutes les musiques presser sur la touche jaune, choisir OUI avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, modes de répétitions des musiques)

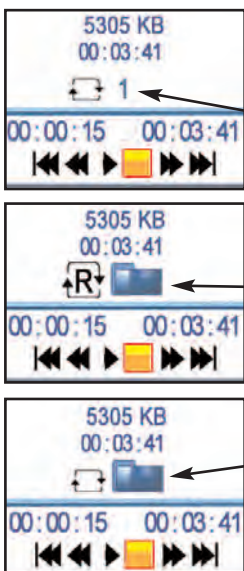

Des pressions successives sur la touche 2 modifient le mode de répétition des musiques.

Le choix porte sur 3 modes de répétitions :

→ Répétition du morceau choisi.


→ Répétition aléatoire.

→ Répétition de la liste.

Pour stopper une musique, presser sur la touche STOP.

Pour la relancer, presser sur la touche LECTURE.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, trier les musiques)

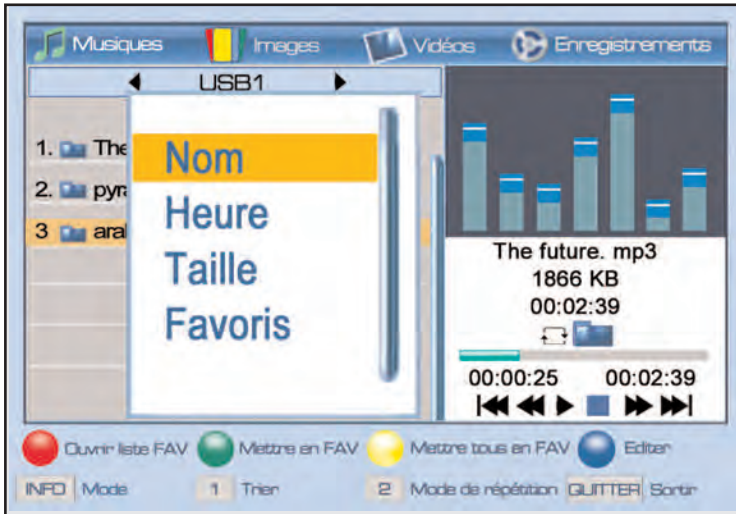

Une pression sur la touche 1 ouvre la fenêtre de tri.
Le choix du tri porte sur le nom, l'heure, la taille, et les favoris.
Choisir l'option de tri avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour valider.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer les musiques)



Une pression sur la touche bleue du menu LECTEUR MULTIMEDIA ouvre le menu Editier.

Le menu Editier permet de renommer, copier, supprimer les musiques, créer et dénommer des nouveaux fichiers.

Touche ROUGE : renommer

Touche VERTE : copier

Touche JAUNE : supprimer

Touche BLEUE : créer et dénommer des nouveaux fichiers

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, renommer les musiques)



Presser la touche rouge Renommer.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, copier une musique dans un autre fichier)



Avec les touches CH+/CH- sélectionner la musique à copier.


Presser sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre COPIER.

Presser sur la touche OK pour afficher les dossiers contenus dans l'unité externe (disque dur ou clé USB)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner le dossier dans lequel la musique doit être copiée et presser sur la touche OK pour l'ouvrir.

Presser sur la touche verte et avec les touches VOL+/VOL- choisir OUI dans la fenêtre de dialogue et presser sur la touche OK pour valider la copie.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, supprimer une musique)

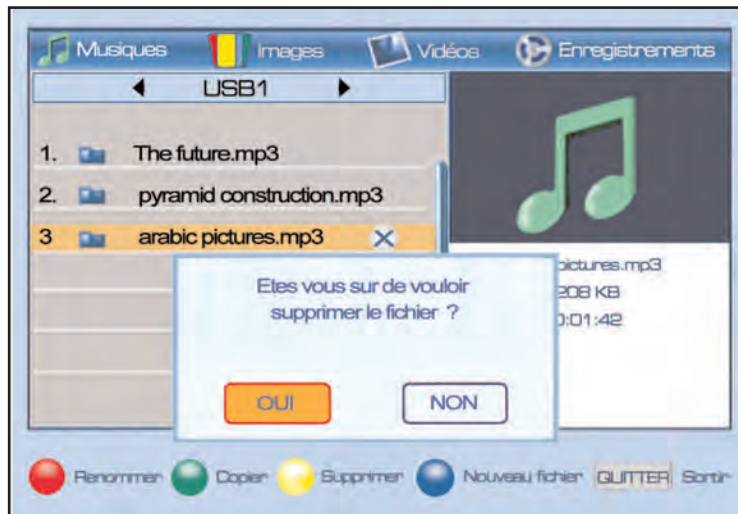

Avec les touches CH+/CH- choisir la musique à supprimer..

Presser sur la touche jaune Supprimer.


Une croix apparaît à droite de la musique choisie.

Presser sur la touche EXIT.

Choisir OUI avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour valider la suppression.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, créer et dénommer un nouveau fichier)

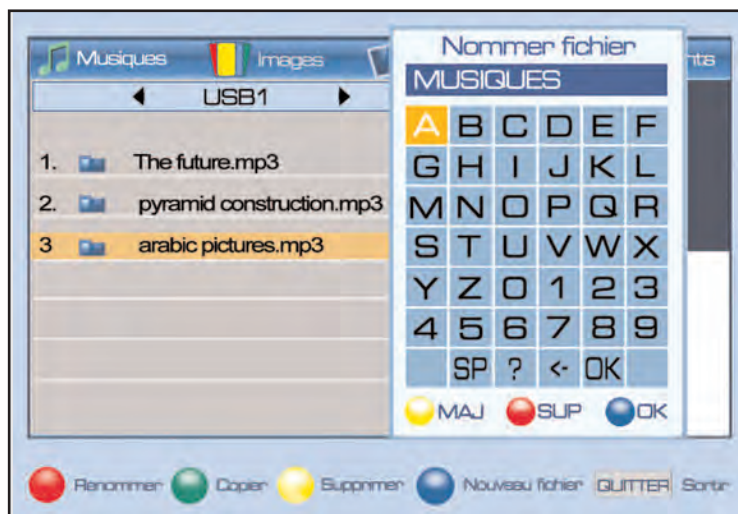

Presser sur la touche bleue Nouveau fichier.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.


Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image)

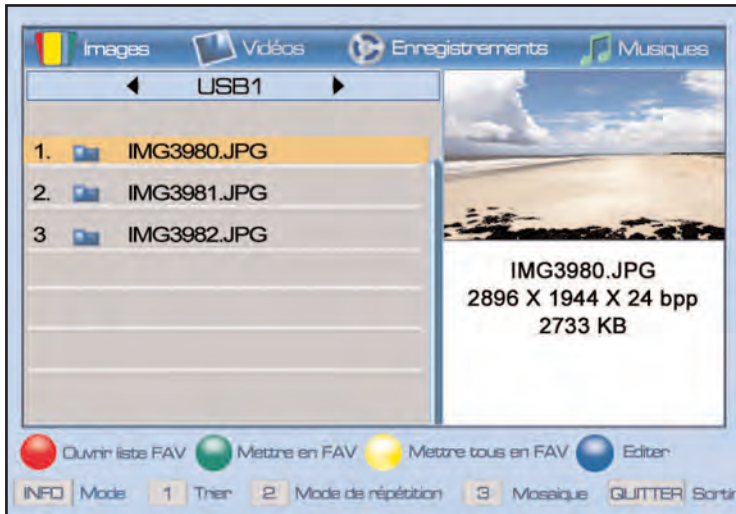


Par des pressions successives sur la touche INFO mettre l'icône Images en surbrillance et l'amener complètement à gauche du menu MULTIMEDIA.

Ce menu permet de voir les images contenues dans l'unité externe, les renommer, les trier, créer une liste d'images favorites, déplacer, supprimer des images dans la liste, définir le mode de répétition, copier des images, créer des fichiers, les dénommer, et y intégrer des images.

Touche ROUGE : ouvrir la liste d'images favorites.
Touche VERTE : transformer une image en favorite.
Touche JAUNE : transformer toutes les images en favorites.
Touche BLEUE : Editer les images
Touche 1 : trier les images
Touche 2 : choisir le mode de répétition du diaporama.
Touche 3 : afficher 9 images simultanément.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, créer la liste de favoris)

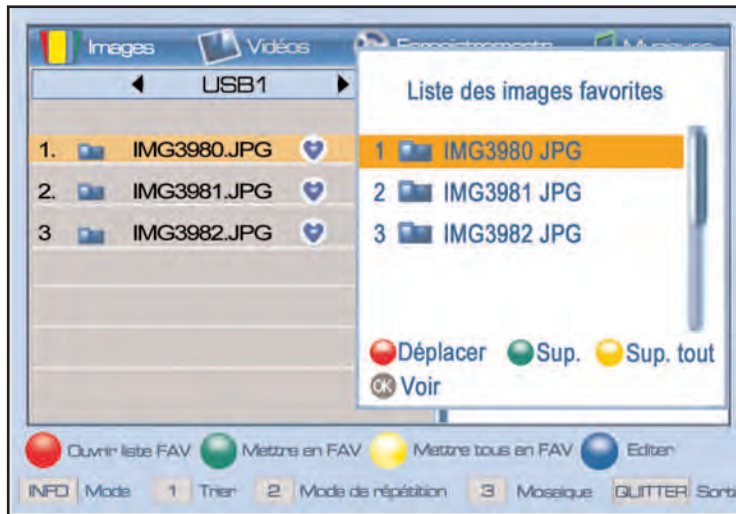

Pour intégrer une image dans la liste, la sélectionner avec les touches CH+/CH- et presser la touche verte. Un coeur apparaît à coté de l'image.


Pour intégrer toutes les images dans la liste, presser la touche jaune. Un coeur apparaît à coté de toutes les images.

Une fois que les images choisies sont intégrées dans la liste, presser la touche rouge pour ouvrir la liste.

Pour voir une image, la choisir avec les touches CH+/CH- puis presser la touche OK.

NB :
la touche rouge est inopérante si aucune image n'est intégrée dans la liste.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, déplacer les images dans la liste)

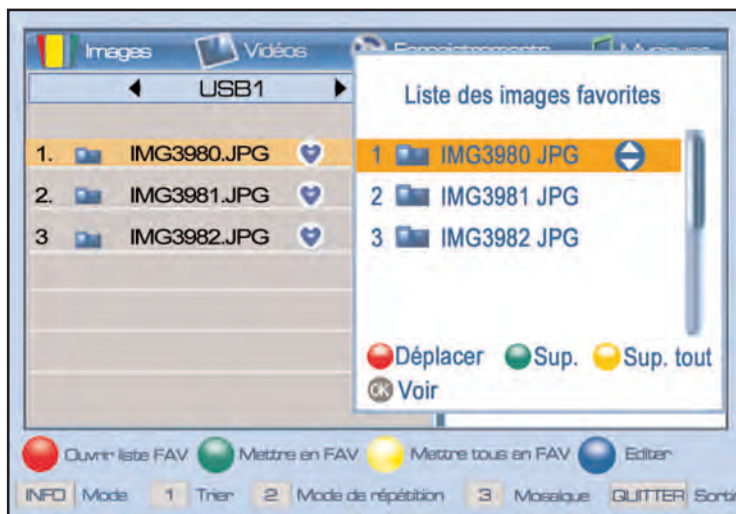

Pour déplacer une image dans la liste, la choisir avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche rouge. Une double flèche verticale apparaît à droite de l'image.

déplacer l'image avec les touches CH+/CH- jusqu'à la ligne désirée, puis presser à nouveau sur la touche rouge.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, supprimer une ou toutes les images de la liste)



Pour supprimer une image, la sélectionner avec les touches CH+/CH-, presser sur la touche verte, choisir OUI avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

Pour supprimer toutes les images presser sur la touche jaune, choisir OUI avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, configuration du diaporama)



Une pression sur la touche 2 ouvre la fenêtre de configuration du diaporama.


Avec les touches CH+/CH- choisir la fonction.

Avec les touches VOL+/VOL- activer ou désactiver et paramétrer la durée du diaporama.

Avec les touches VOL+/VOL- activer ou désactiver la répétition du diaporama.

Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- aller sur enregistrer et presser sur la touche OK pour valider.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, trier les images)

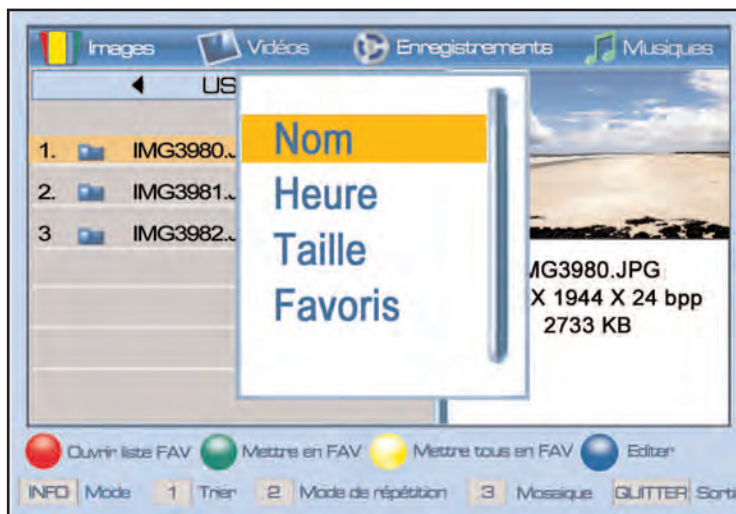


Une pression sur la touche 1 ouvre la fenêtre de tri.

Le choix du tri porte sur le nom, l'heure, la taille, et les favoris.

Choisir l'option de tri avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour valider.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, fonction mosaïque)

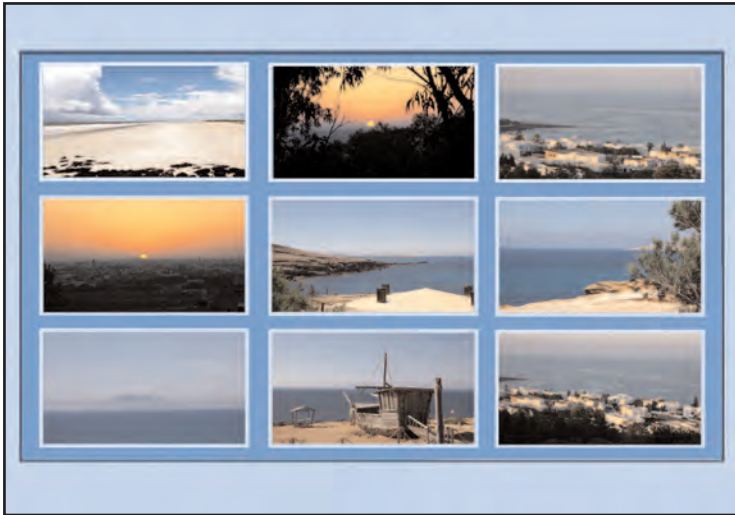

Une pression sur la touche 3 ouvre le menu mosaïque qui affiche 9 images simultanément.

Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- choisir l'image désirée et presser sur la touche OK pour l'afficher en plein écran.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, les images)



Une pression sur la touche bleue Editer du menu LECTEUR MULTIMEDIA ouvre le menu Editer.

Le menu Editer permet de renommer, copier, supprimer les images, créer et dénommer des nouveaux fichiers.

Touche ROUGE : renommer

Touche VERTE : copier

Touche JAUNE : supprimer

Touche BLEUE : créer et dénommer des nouveaux fichiers

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, renommer une image)



Presser sur la touche rouge Renommer.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.


Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, copier une image)

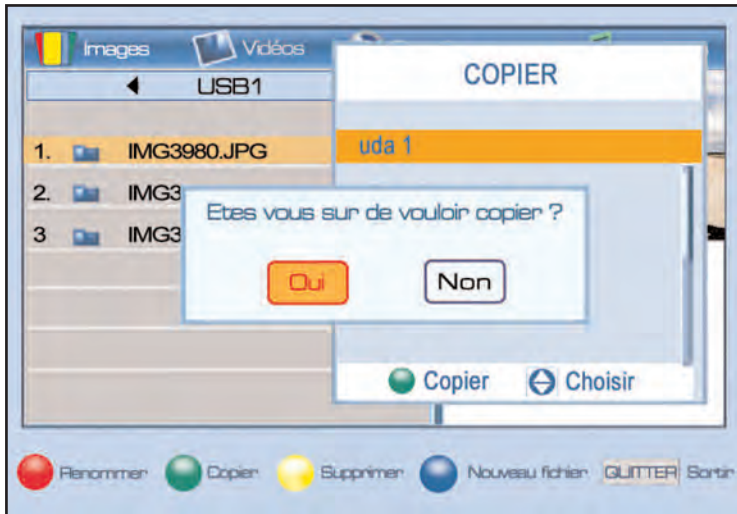

Avec les touches CH+/CH- sélectionner l'image à copier.

Presser sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre COPIER.
Presser sur la touche OK pour afficher les dossiers contenus dans l'unité externe (disque dur ou clé USB)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner le dossier dans lequel l'image doit être copiée et presser sur la touche OK pour l'ouvrir.

Presser sur la touche verte et avec les touches VOL+/VOL- choisir OUI dans la fenêtre de dialogue et presser sur la touche OK pour valider la copie.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, supprimer une image)



Avec les touches CH+/CH- choisir l'image à supprimer..

Presser sur la touche jaune Supprimer.

Une croix apparaît à droite de l'image choisie.

Presser sur la touche QUIT.

Choisir OUI avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour valider la suppression.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, créer et dénommer un nouveau fichier)



Presser sur la touche bleue Nouveau fichier.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.


Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.
Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos)

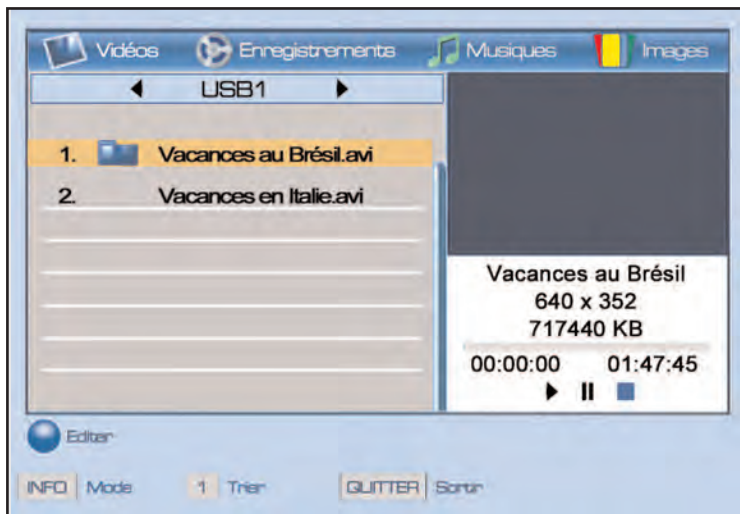

Par des pressions successives sur la touche INFO mettre l'icône Vidéos en surbrillance et l'amener complètement à gauche du menu MULTIMEDIA.


Ce menu permet de visionner, trier, renommer, copier, supprimer les vidéos contenues dans l'unité externe, créer et dénommer des nouveaux fichiers.

Touche BLEUE = Editer

Touche 1 = Trier

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, trier)

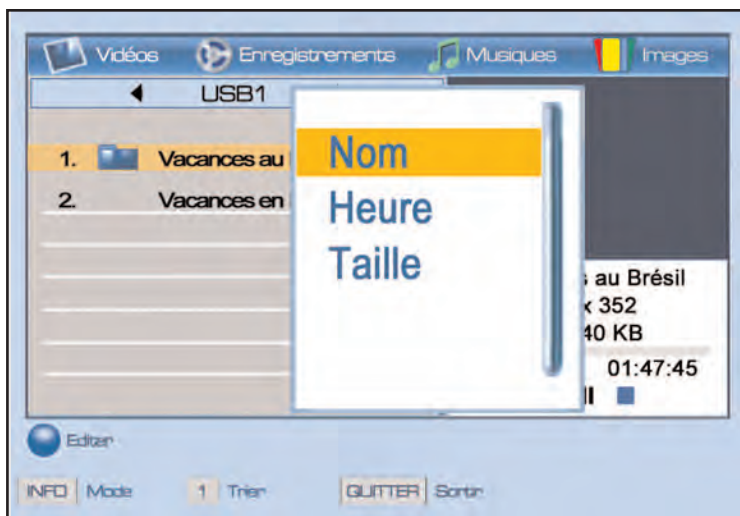


Une pression sur la touche 1 ouvre la fenêtre de tri.

Le choix du tri porte sur le nom, l'heure et la taille.

Choisir l'option de tri avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande pour valider.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, éditer)

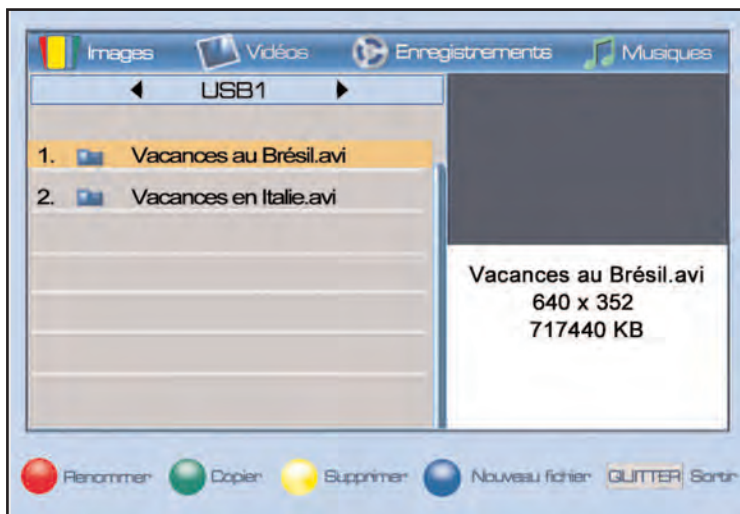

Une pression sur la touche bleue Editer du menu LECTEUR MULTIMEDIA ouvre le menu Editer.

Le menu Editer permet de renommer, copier, supprimer les vidéos, créer et dénommer des nouveaux fichiers.

Touche ROUGE : renommer

Touche VERTE : copier

Touche JAUNE : supprimer

Touche BLEUE : créer et dénommer des nouveaux fichiers

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, éditer, renommer une vidéo)



Presser sur la touche rouge Renommer.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, supprimer une vidéo, copier une vidéo)



Copier une vidéo :

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la vidéo à copier. Presser sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre COPIER. Presser sur la touche OK pour afficher les dossiers contenus dans l'unité externe (disque dur ou clé USB)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner le dossier dans lequel la vidéo doit être copiée et presser sur la touche OK pour l'ouvrir. Presser sur la touche verte et avec les touches VOL+/VOL- choisir OUI dans la fenêtre de dialogue et presser sur la touche OK pour valider la copie.

Supprimer une vidéo :

Avec les touches CH+/CH- choisir la vidéo à supprimer. Presser sur la touche jaune Supprimer. Une croix apparaît à droite de l'image choisie. Presser sur la touche QUIT.

Choisir OUI avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour valider la suppression.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, éditer, créer et dénommer un nouveau fichier)



Presser sur la touche bleue Nouveau fichier.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-. Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.


Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

EPG (guide électronique des programmes)

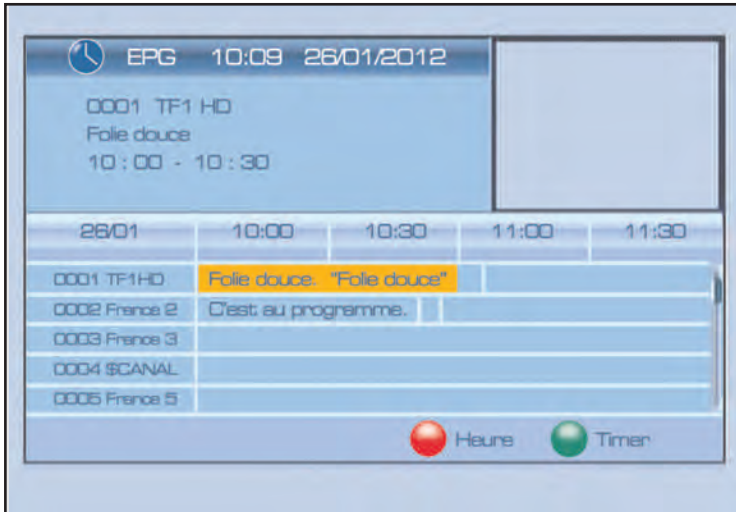

Une pression sur la touche EPG de la télécommande affiche le guide des programmes qui indique les numéros et noms des chaînes, l'heure et la date courante, le numéro et le nom du programme en cours ainsi que les programmes futurs, leurs contenus, leurs horaires.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne.
Avec les touches VOL+/VOL-, faire défiler les programmes par pas d'une demi heure.

Une pression sur la touche VERTE affiche le gestionnaire d'enregistrements.

Une pression sur la touche ROUGE affiche un menu d'utilisation rapide.

EPG (utilisation rapide)



Pour accéder au menu utilisation rapide, presser sur la touche ROUGE de la télécommande.

Avec les touches PRG+/PRG-, sélectionner la chaîne.

Avec les touches VOL+/VOL-, sélectionner horizontalement les fonctions.

Une fonction sélectionnée devient jaune.

Lorsqu'une fonction est sélectionnée, elle est opérante par des pressions successives sur la touche OK.

Pour sortir du menu, presser sur la touche QUIT et presser sur la touche OK de la télécommande.

Retour au menu précédent

Retour au programme courant

Afficher 2 h précédentes

Afficher 2 h suivantes

Afficher le jour précédent

Afficher le jour suivant

LA FONCTION TIME SHIFT

Lorsque vous regardez un programme ou un film et que vous vous absentez momentanément, il suffit de presser sur la touche PAUSE. L'image se fige et grâce à la fonction Timeshift le TNT66HDU enregistre automatiquement la suite du programme.

A votre retour, il suffit de presser sur la touche LECTURE et le programme ou le film reprend exactement au moment où vous étiez parti comme si vous regardiez une cassette VHS ou un DVD.

NB : Pour éviter de saturer l'unité extérieure, lorsque le programme ou le film est terminé ou en cas d'absence prolongée, il faut stopper la fonction Timeshift en pressant sur la touche STOP.

ENREGISTRER VIA L'EPG




Choisir la chaîne et le programme avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- puis presser sur la touche VERTE de la télécommande pour afficher le gestionnaire d'enregistrement.

Pour confirmer, aller sur Mémoriser avec les touches CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande.

Pour annuler un enregistrement, aller dans le menu Réglages Systeme puis Réglage Timer, sélectionner l'enregistrement à supprimer, presser sur la touche OK, sélectionner Mode, désactiver avec les touches VOL+/VOL-, aller sur Mémoriser et presser sur la touche OK de la télécommande.

NB : un programme en cours ne peut être enregistré via l'EPG.

ENREGISTRER UN PROGRAMME EN COURS

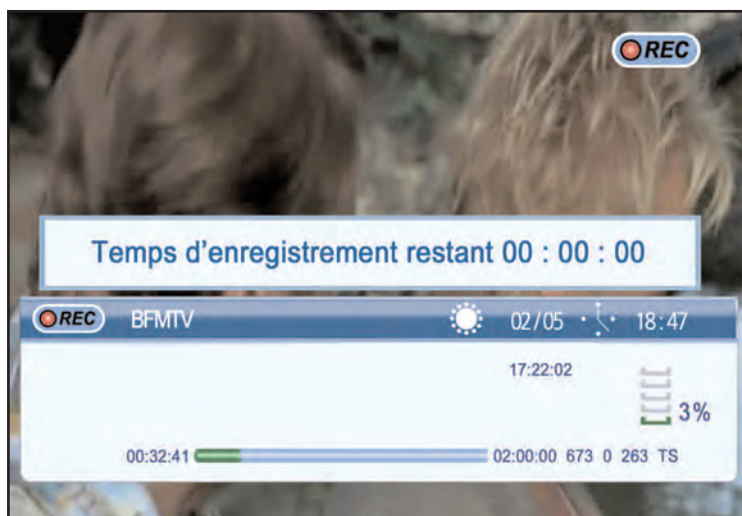

Sélectionner la chaîne et le programme à enregistrer.

Presser la touche (REC.) de la télécommande.

L'enregistrement commence et pendant quelques secondes l'écran affiche le nom de la chaîne, la date et l'heure courantes, le temps d'enregistrement restant sur l'unité extérieure et en haut à droite le témoin d'enregistrement.

INFORMATION SUR L'ENREGISTREMENT




Pour visualiser les informations relatives à l'enregistrement en cours presser la touche INFO de la télécommande.

L'écran affiche le nom de la chaîne, la date et l'heure courantes,

le temps d'enregistrement réalisé depuis le démarrage le pourcentage du programme déjà enregistré.

Une double pression sur la touche INFO affiche les enregistrements déjà effectués avec la date, l'heure et le nom de la chaîne.


GERER LA DUREE D'UN ENREGISTREMENT

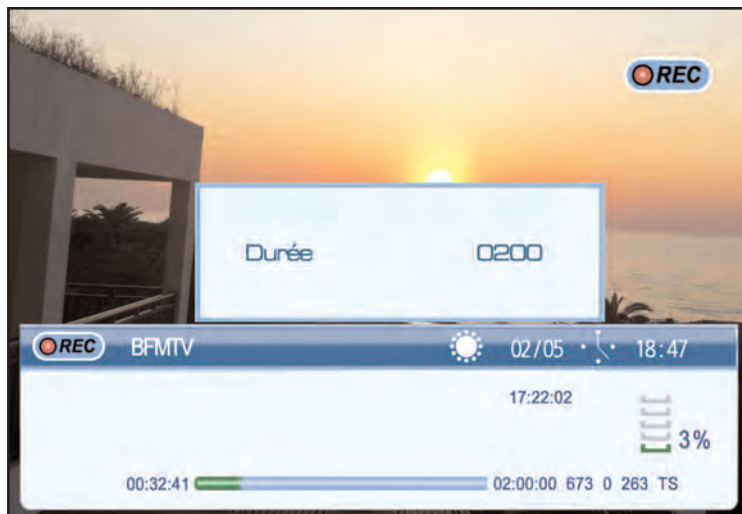

Durant un enregistrement une double pression sur la touche ENREGISTRER de la télécommande fait apparaître sur l'écran un bandeau permettant de paramétrer la durée de l'enregistrement.

Avec les flèches VOL+/VOL- sélectionner les chiffres et les modifier avec les touches de 0 à 9.

STOPPER UN ENREGISTREMENT

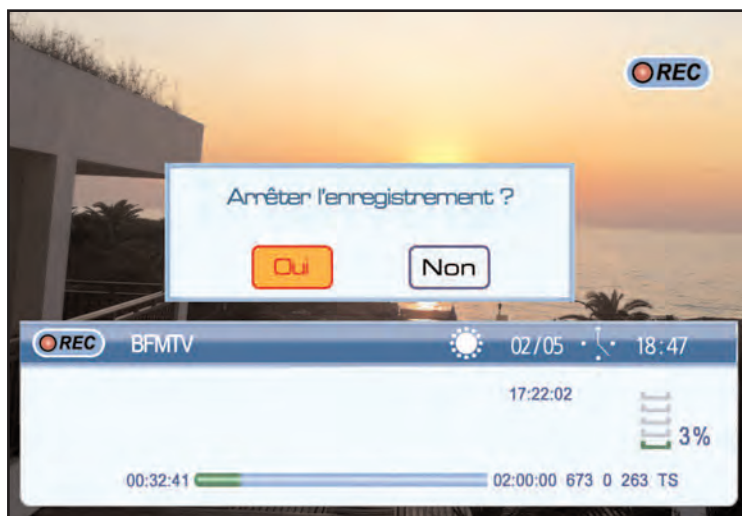

Pour stopper un enregistrement presser une fois sur la touche STOP de la télécommande pour afficher la fenêtre de dialogue permettant de le stopper.

Choisir Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK de la télécommande.

L'enregistrement est stoppé.

LE BANDEAU D'INFORMATIONS



Le menu info s'affiche à chaque changement de chaîne, ou par une pression sur la touche INFO de la télécommande.

Il indique le numéro et le nom de la chaîne, la date et l'heure courante, le programme en cours et celui à venir, à quelle liste est attribuée la chaîne en cours, si celle-ci est une chaîne favorite, la taille et la résolution de l'écran


Lorsque l'opérateur les émet, le guide des programmes, le télétexte, les sous-titres, l'âge du contrôle parental.

Une double pression sur la touche INFO affiche des infos supplémentaires.

Une triple pression affiche des infos techniques et les barres d'intensité et qualité du signal.

Pour sortir du menu info presser sur la touche EXIT de la télécommande.


JEUX

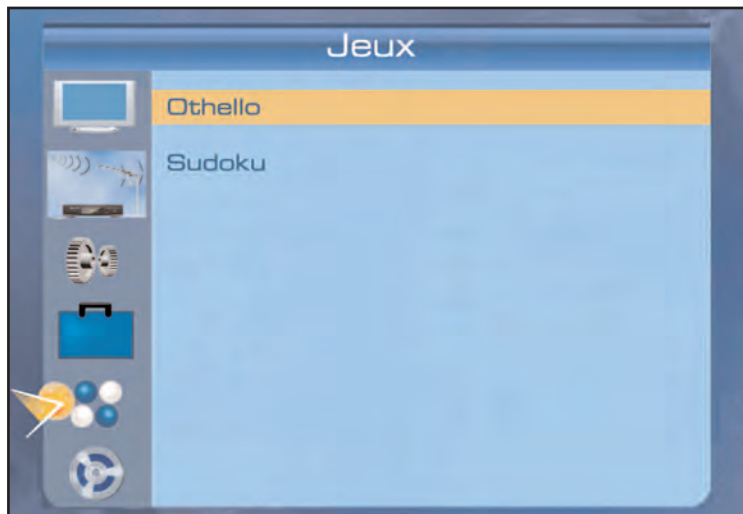

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône Jeux puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur le jeu désiré et presser sur la touche OK pour ouvrir le jeu.

LE MENU LANGUES AUDIO

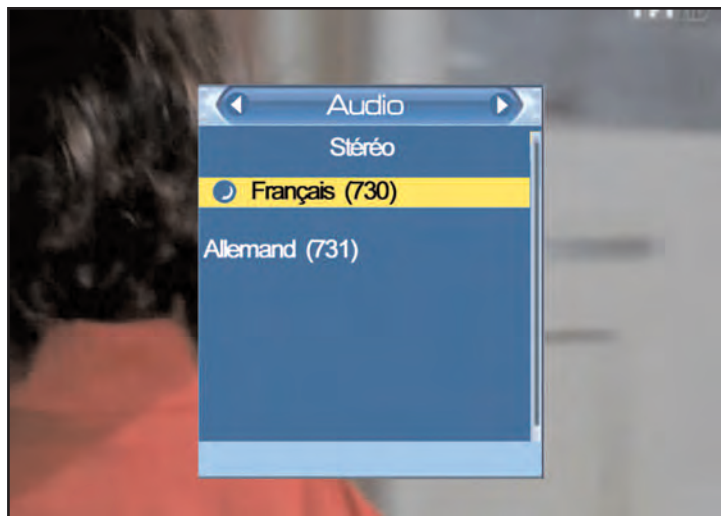


Le bandeau langues audio s'affiche par une pression sur la touche AUDIO de la télécommande et visualise les différentes langues audio disponibles. (lorsqu'elles sont diffusées par l'opérateur)

Avec les touches VOL+/VOL- choisir le mode audio (mono, gauche, droit, stéréo)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la langue désirée. Valider avec la touche OK et presser sur QUIT pour sortir.


LE MENU SOUS-TITRES

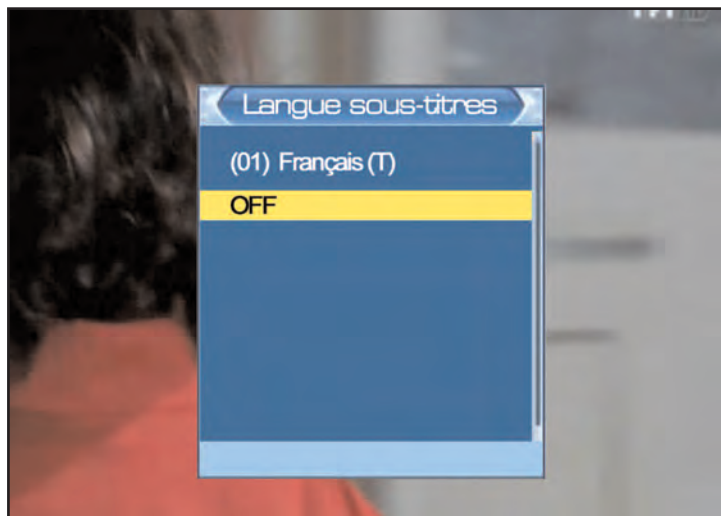

Le bandeau langues sous-titres s'affiche par une pression sur la touche S-Titres de la télécommande et visualise les différentes langues de sous-titres disponibles. (lorsqu'elles sont diffusées par l'opérateur)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la langue désirée. Valider avec la touche OK.

LE MENU LISTE DES CHAINES PAR LA TOUCHE OK

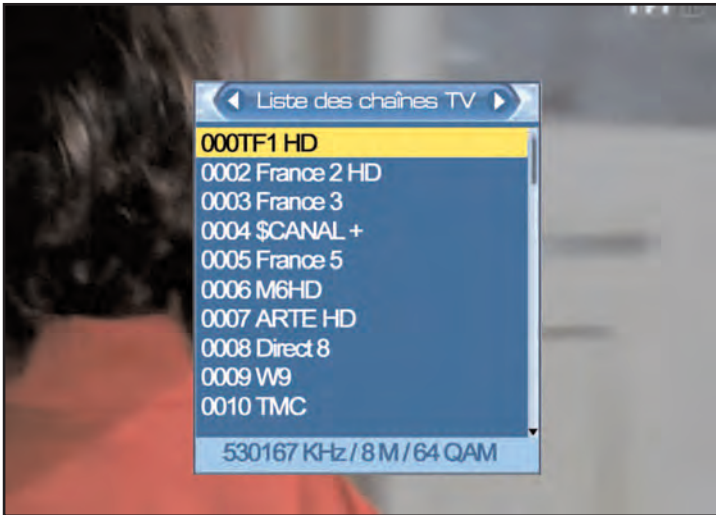


Une pression sur la touche OK de la télécommande affiche les listes des chaînes TV.

Avec les touches VOL+/VOL- sélectionner la liste de chaîne.

Avec les touches CH+/CH- choisir la chaîne désirée puis presser sur la touche OK de la télécommande pour visionner.

Pour sortir du menu presser sur la touche QUIT de la télécommande.

LE MENU LISTE DES FAVORIS

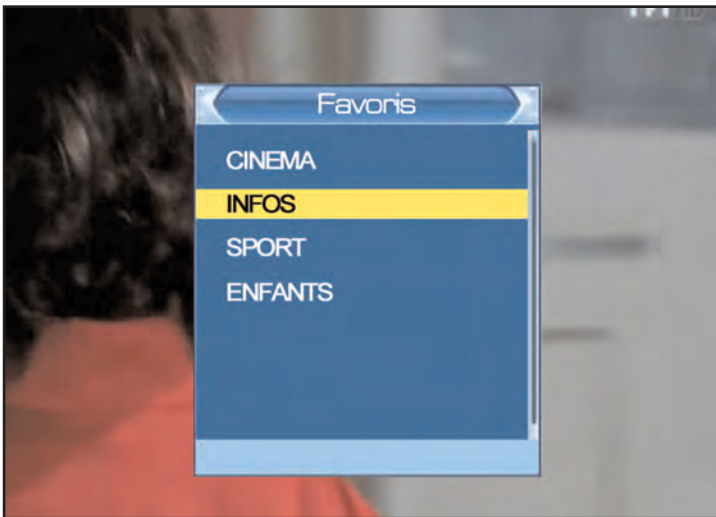

Une pression sur la touche OK de la télécommande affiche les listes des chaînes favorites.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la liste de chaîne. Valider avec la touche OK de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- choisir la chaîne désirée puis presser sur la touche OK de la télécommande pour visionner.

Avec les touches VOL+/VOL- changer de liste.

Pour sortir du menu presser sur la touche QUIT de la télécommande.

LE BANDEAU VOLUME SON



Une pression sur les touches VOL+/VOL- affiche le bandeau volume son qui visualise l'intensité sonore.

Pour sortir du menu presser sur la touche QUIT de la télécommande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(NB : la conception et les caractéristiques de l'adaptateur peuvent être modifiées sans avis préalable)

TUNER :

1 entrée / 1 sortie

FREQUENCE D'ENTREE :

174 MHz ~ 230MHz (VHF)

470 MHz ~ 862MHz (UHF)

NIVEAU DE SIGNAL :

-15 ~ -70 dbm

DECODEURS :

Décodeur Vidéo : MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 / MPEG-4 ASP

Décodeur Audio : MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 / ICE958 SPDIF

DEBIT D'ENTREE :

48Mbit/s

FORMATS VIDEO :

Automatique, 4:3 / 16:9

SORTIES VIDEO :

HDMI (576i, 720p, 1080i, 1080p) RGB, CVBS

MODULATION :

QPSK / 16 QAM / 64 QAM

CONNECTIQUE :

Entrée tuner x 1 : (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMELLE)

Loop through x 1 : (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE)

Péritel TV = 1

audio SPDIF = 1

audio analogique = 1

USB : connecteur type A (500 mA max) en façade = 1

HDMI TV = 1

ALIMENTATION :

220-240V, 50/60 Hz

Consommation : 6 W max, < 1W en veille

DIMENSIONS :

171 X 110 X 39 mm

POIDS NET :

0,5 kg

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L'ADAPTATEUR PAR LES MENAGES

A l'attention des utilisateurs privés.

Au sein de l'union européenne :

Ne pas jeter l'adaptateur dans une poubelle ordinaire.



Les appareils électroniques et électriques hors d'usage doivent être recyclés selon les directives européenne en vigueur en matière de récupération, et recyclage.

Conformément à ces directives, au sein des Etats membres, les particuliers peuvent ramener leur appareils électroniques ou électriques hors d'usage à des centres de collecte désignés ou chez leur point de vente dans le cadre de l'achat d'un produit similaire ou équivalent. Les piles ou batteries de l'adaptateur hors d'usage doivent être confiées à des systèmes de collecte prévus à cet effet conformément à la législation en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L'ADAPTATEUR PAR LES ENTREPRISES

Au sein de l'union européenne :

Ne pas jeter l'adaptateur dans une poubelle ordinaire.



Quand l'adaptateur est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, prenez contact avec votre fournisseur qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour le recyclage du produit.

Les frais relatifs à la récolte et au recyclage pourront vous être facturés.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'adaptateur ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La prise de courant ne fonctionne pas.	Vérifier le branchement du cordon d'alimentation. Vérifier si la prise de courant fonctionne correctement.
Pas d'image ni de son.	Pas de signal. Signal très faible. Chaîne cryptée.	Contrôler les raccordements d'antenne et péritélévision. Contrôler si l'antenne fonctionne correctement. Vérifier si la chaîne est cryptée.
La télécommande ne fonctionne pas.	L'adaptateur est en mode VEILLE. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'adaptateur. Les piles sont usées ou mal positionnées dans leur logement.	Mettre l'adaptateur en marche. Vérifier si il y a un obstacle entre la télécommande et l'adaptateur. Vérifier la qualité des piles et si elles sont bien intégrées dans leur logement conformément au sens des polarités.