

SERVIMAT

TNT72 4K

Adaptateur TNT72 4K Ultra Haute Définition



Notice d'installation et d'emploi



www.servimat.fr

0 899 707 205 Service 0,80 € / min
+ prix appel

S E R V I M A T

TNT72 4K

SOMMAIRE

A PROPOS DE L'ADAPTATEUR NUMERIQUE TERRESTRE TNT724K

- * Page 2 : Importantes consignes de sécurité - Fonctionnalités de l'adaptateur.
- * Page 3 : Installation - Connexions - Raccordements.
- * Page 4 : La télécommande et ses fonctions.
- * Page 5 : Appairage des télécommandes (Appairer la télécommande avec celle du téléviseur).
Paramétrage de l'appairage - Installation du transfert de la télécommande.

PREMIERE MISE EN SERVICE, INSTALLATION

- * Page 6 : Guide d'installation - Première mise en service - Recherche des chaînes.
- * Page 7 : La liste des chaînes - Les bandeaux d'informations.

LE MENU PREFERENCES

- * Page 8 : Sous-titres - Alimentation de l'antenne - Sortie numérique - Format d'écran - HDR - Résolution - HDMICEC.

LE MENU LANGUES

- * Page 9 : Langues des menus - Langues audio - Langue des sous-titres, Audio description.

LE MENU PROGRAMME

- * Page 10 : Recherche des chaînes (Modes de recherche : Automatique ou Manuel).

LE MENU CHAINES (Editer les chaînes - EPG).

- * Page 11 : Sauter une chaîne - Verrouiller une chaîne - Supprimer une chaîne - Créer une chaîne favorite - Déplacer une chaîne.
- * Page 11 : Renommer une chaîne.
- * Page 12 : EPG (guide électronique des programmes) - Enregistrer via l'EPG.

LE MENU CONFIGURER

- * Page 13 : Informations - Réglage de l'heure - Changer le code PIN - Mise en veille - Remise à zéro - Mise à jour - Timeshifting.

LE MENU DISQUE DUR

- * Page 14 : Programmer un enregistrement.
- * Page 15 : Paramètres du disque dur - Partition - Taille du Timeshifting - Formatage du disque dur - Paramètres photo.

LE MENU MULTIMEDIA

- * Page 16 : Musique.
- * Page 17 : Photo.
- * Page 18 : Film.
- * Page 19 : Disque dur.
- * Page 20 : Sauvegarde de l'installation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- * Page 21 : Caractéristiques techniques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- * Page 22 : Protection de l'environnement et mise au rebut de l'adaptateur.

PROBLEMES ET SOLUTION

- * Page 22 : Problèmes et solutions.

Cher client,

Merci d'avoir choisi l'adaptateur TNT72 4K qui a été étudié et conçu pour répondre aux standards de qualité les plus élevés.

Si votre antenne est inadaptée ou usagée, il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour une vérification.

Très compact, simple à utiliser et fiable, le TNT72 4K Ultra haute Définition est doté d'un port USB et d'un lecteur multimédia ce qui permet d'enregistrer et regarder plus tard vos programmes, vos films, vos vidéos, visionner vos photos et écouter vos musiques.

Pour ce faire il suffit de raccorder une unité externe non fournie (clé USB ou disque dur) sur le port USB, presser sur la touche POINT ROUGE de la télécommande pour enregistrer un programme en cours, programmer un enregistrement via la touche TIMER de la télécommande ou via le Guide programmes (EPG).

CONSIGNES DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

En cas d'absence prolongée :

Débrancher l'adaptateur de la prise de courant. Déconnecter l'antenne de l'adaptateur.

Sortir les piles de la télécommande.

En cas d'orage :

Débrancher l'adaptateur de la prise de courant.

Déconnecter l'antenne de l'adaptateur.

Dans tous les cas :

Brancher le bloc d'alimentation (fourni) à une prise de courant aux normes en vigueur et délivrant une tension de 220 V.

S'assurer que l'adaptateur soit installé dans un endroit bien ventilé, et que les fentes d'aération ne soient pas obstruées par un quelconque objet (napperon, livre, journal, etc).

S'il est installé dans un meuble ou tout autre endroit contigu, laisser un espace suffisant autour de l'adaptateur avec une bonne aération.

Ne pas installer l'adaptateur près ou sur l'adaptateur un dispositif ou tout objet dégageant de la chaleur.

Débrancher l'adaptateur de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyer l'adaptateur uniquement avec un chiffon doux et sec sans utiliser de produits liquides ou détergents.

Ne pas installer l'adaptateur dans un endroit humide, ou tout autre lieu où il pourrait être éclaboussé par des liquides.

En cas de panne ou dysfonctionnement :

Ne pas essayer d'ouvrir ou réparer vous même l'adaptateur (risque d'électrocution).

S'adresser à un professionnel confirmé et spécialisé.

FONCTIONNALITES ET CONSOMMATION :

* Capacité de 1000 chaînes TV et radios.

* Ultra Haute Définition.

* Son stéréo - Dolby (AC3-AC4).

* 1 port USB pour mises à jour et enregistrements (Avec l'adjonction d'une unité externe disque dur ou clé USB non fournie).

* 1 port HDMI.

* 1 prise SPDIF.

* 1 port mini USB pour le transfert des fonctions de la télécommande (infra rouge et affichage*, voir page 5).

* Affichage des menus sur l'écran.

* Afficheur en face avant.

* Programmateur (timer) d'enregistrements sur unité externe.

* Recherche complète de tous les canaux.

* Recherche par canal.

* Affichage des sous-titres.

* Audio description.

* Guide électronique des programmes (EPG).

* Barres graph du niveau du signal de réception et de la qualité du signal.

* Retour à la programmation d'usine.

* Chaînes favorites.

* Verrouillage parental.

* Consommation en veille : < 0,5 W / Consommation en mode marche : Max 5 W.

* Conforme à la norme EN 60065.

* Dimensions : 168 x 36 x 90 mm, Poids : 213 g.

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE EN VEILLE DE L'ADAPTATEUR :

Conformément à la réglementation Européenne, si aucune de ses fonctions n'a été activée, l'adaptateur se mettra automatiquement en veille après quatre heures.


NB : Une simple pression sur une touche de la télécommande annule la programmation de la mise en veille.

NB : cette fonctionnalité peut être programmée, activée ou désactivée via le menu Configurer page 13.


NB : En cas de veille, la mise en marche de l'adaptateur s'effectue par une pression sur la touche Marche / Arrêt.

*La fonction transfert de l'infra rouge et de l'affichage (page 5) nécessite un cordon capteur afficheur non fourni référence DEP2F.

INSTALLATION - CONNEXIONS - RACCORDEMENTS

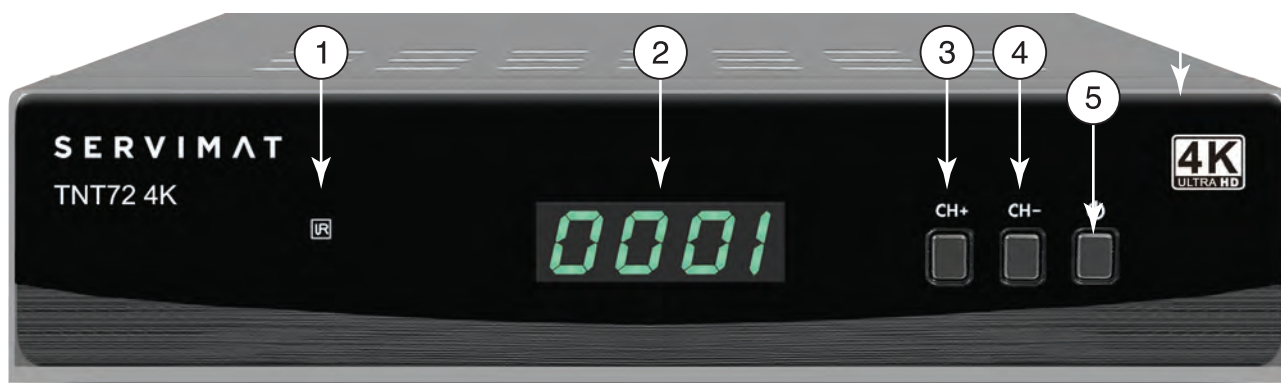

- 1 . Capteur infra rouge.
- 2 . Afficheur.
- 3 . Sélection manuelle des chaînes vers le haut.
- 4 . Sélection manuelle des chaînes vers le bas.
- 5 . Touche Marche - Arrêt.
- 6 . Entrée antenne.
- 7 . Port HDMI pour raccorder un téléviseur *.
- 8 . Port USB pour raccordement à une unité externe **.
- 9 . Prise SPDIF audio pour raccorder une chaîne HI-FI ****.
- 10 . Prise jack 12 V pour raccorder le bloc d'alimentation au secteur 220 volts.
- 11 . Prise mini USB pour raccorder un kit DEP2F (cordon avec capteur-afficheur) ***.

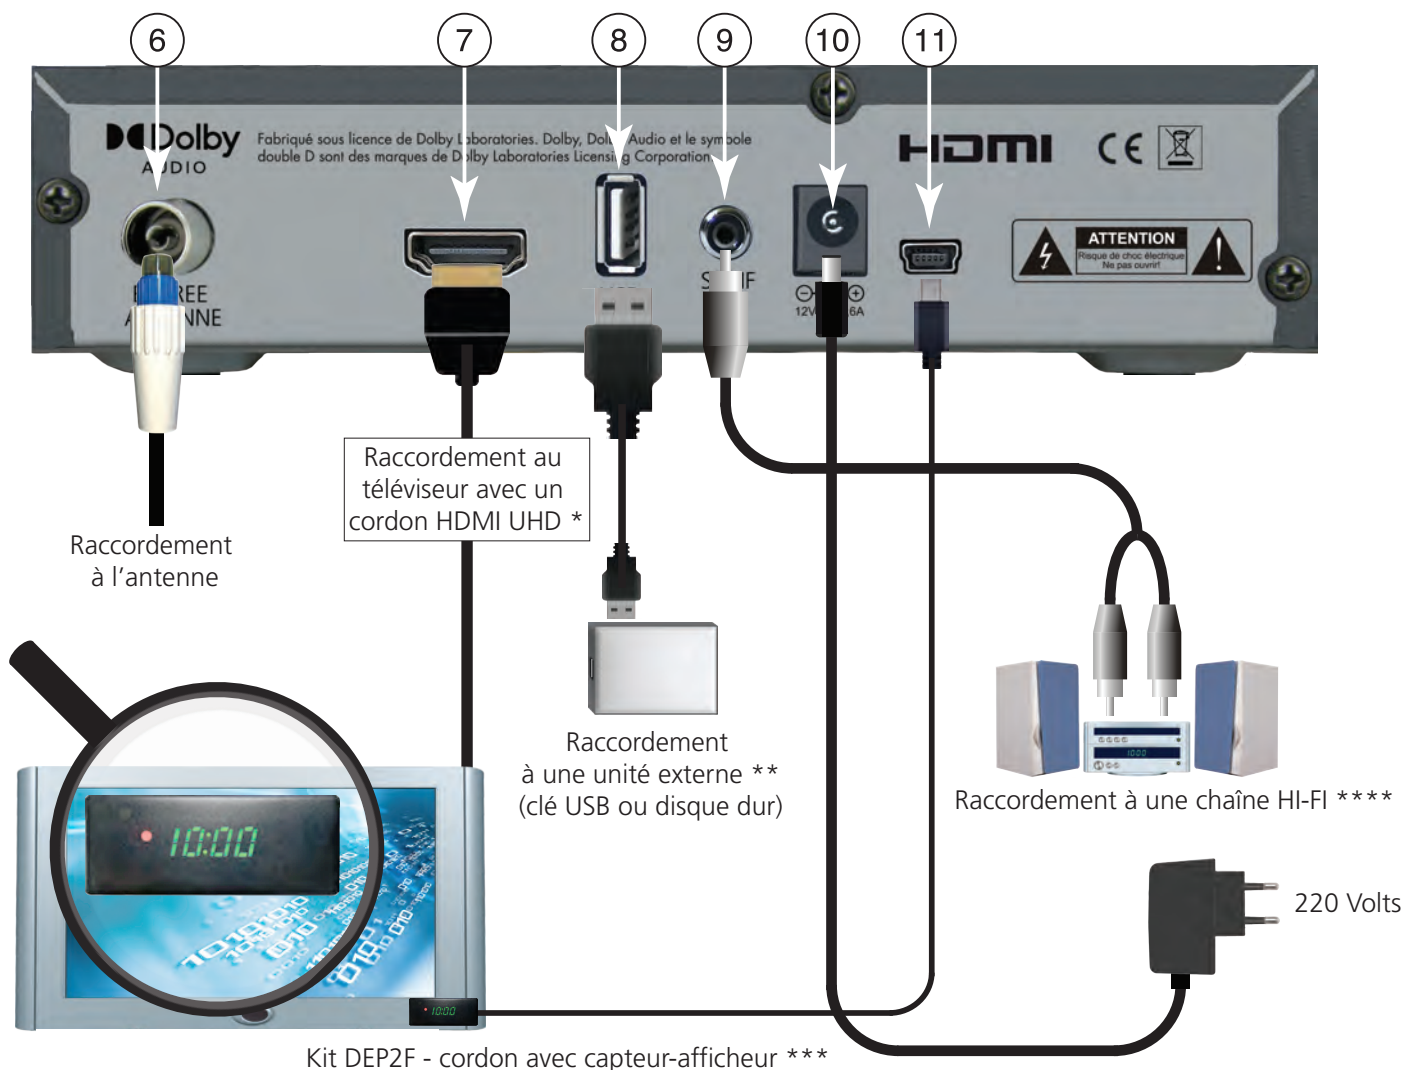

* ATTENTION : pour bénéficier de la qualité ULTRA HAUTE DEFINITION, utilisez un cordon HDMI conforme (non fourni).
 ** Disque dur ou clé USB non fournis. *** kit capteur-afficheur non fourni. **** cordon RCA non fourni.

LA TELECOMMANDE ET SES FONCTIONS

- 0 . Marche / Veille.
- 1 . Bloc de contrôle du téléviseur (voir paramétrages et utilisation page 5)-
- 2 . Télétexte et chaînes favorites.
- 3 . LECTURE des fichiers ou enregistrements, pause en mode lecture, activation de la fonction TIMESHIFTING.
- 4 . SOS (accès direct à la recherche automatique des chaînes).
 . SOUS TITRES (activation des sous titres lorsque l'opérateur les diffuse).
 . (touches de couleurs ayant différentes fonctions signalées dans les menus).
- 5 . GUIDE (guide électronique des programmes).
- 6 . BLOC CENTRAL
 Mode vision.
 a) flèches haut et bas (défilement des chaînes vers le haut ou le bas).
 b) flèches gauche et droite (réglage du volume son).
 c) touche OK (afficher la liste des chaînes).
 Mode Menu
 a) flèches haut et bas, gauche et droite (naviguer latéralement - verticalement).
 b) flèches haut et bas, gauche et droite (modifier des paramètres).
 c) touche OK (confirmer, mémoriser).
 Mode Multimédia
 a) flèches haut et bas : avance ou retour par pas de 30 sec.
 b) flèches haut et bas : musique suivante ou précédente.
- 7 . MENU (ouverture du menu principal ou retour au menu précédent).
- 8 . RECORD (démarre l'enregistrement d'un programme en cours).
- 9 . VOLUME SON
- 10 . Touches alpha-numériques.
 a) en mode vision, sélection directe des chaînes (2 + 4 = chaîne N°24).
 b) en mode menu, modifier des paramètres.
- 11 . TV/RADIO (accéder au mode TV ou Radio par pressions successives).
 (NB : lorsque l'opérateur diffuse les chaînes radio).
- 12 . RETOUR (retour au menu ou à la fonction précédente).
- 13 . STOP
 a) par une pression stoppe un enregistrement.
 b) par 2 pressions ouvre une fenêtre pour annuler un enregistrement.
- 14 . CHAINE + / CHAINE - (sélection verticale des chaînes).
- 15 . QUITTER (quitter un menu ou une fonction).
- 16 . INFO
 a) par une pression affiche les informations sur le programme en cours.
 b) par une double pression affiche le niveau et la qualité du signal réceptionné.
- 17 . TIMER (affiche le programmateur d'enregistrements).
- 18 . ENREG. (affiche la liste des enregistrements).
- 19 . Avance et retour rapide en mode lecture.
- 20 . MUTE (par pressions successives coupe ou rétablit le son).
- 21 . AUDIO (affiche le mode audio en cours et les modes audio disponibles).
 le mode audio peut être modifié avec les touches flèches du bloc central.



piles AAA - 1,5 v
 S'assurer que les piles sont bien positionnées dans leur logement en respectant le sens des polarités.
 (conformément au sens d'introduction indiqué)

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Afin que la télécommande de l'adaptateur fonctionne avec le téléviseur * il est nécessaire de procéder à l'appairage des télécommandes et à la programmation de 4 touches :

Ces touches se situent dans l'encadré < Contrôle TV >

La touche Marche/Veille (bleue).

La touche Source (qui détermine l'entrée vidéo et audio de la TV).

La touche Volume + (qui augmente le volume du son de la TV).

La touche Volume - (qui diminue le volume du son de la TV).



Lorsque ces 4 touches seront programmées vous pourrez piloter le téléviseur et utiliser les différentes fonctions mentionnées ci-dessus avec la télécommande de l'adaptateur.

Exemple de programmation de la fonction Marche/Veille

- 1) positionnez les deux télécommandes face à face.
- 2) exercez une pression longue sur la touche PROG. (programmation). jusqu'à ce que la LED passe de rouge à rouge vif.
- 3) exercez une pression sur la touche Marche/Veille bleue, la LED clignote.
- 4) exercez une pression sur la touche Marche/Veille de la TV, la LED clignote trois fois rapidement et repasse au rouge vif.


La touche et la fonction sont programmées.

Répétez la procédure pour les autres touches.

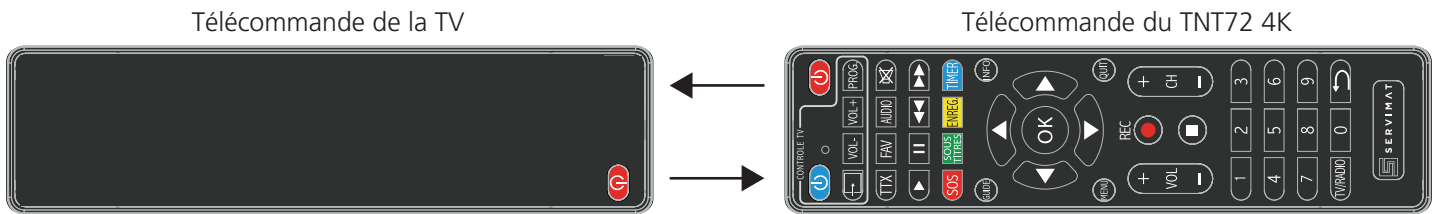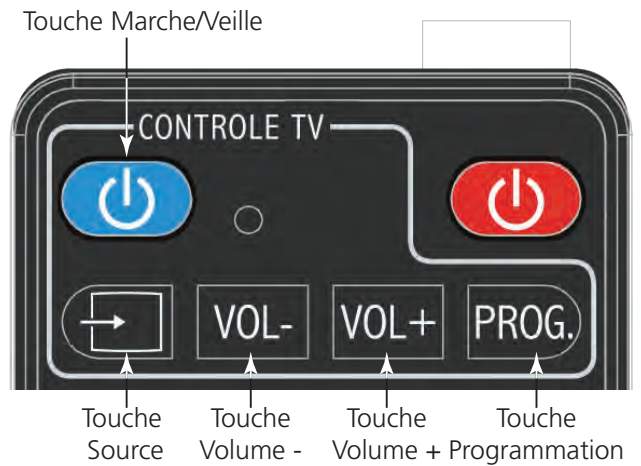

INSTALLATION DU SYSTÈME DE TRANSFERT DE L'AFFICHEUR ET DES FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

Rendez invisible et pilotez votre adaptateur sans le voir en le dissimulant dans un meuble ** ou derrière votre TV grâce au déport des fonctions de la télécommande ***.

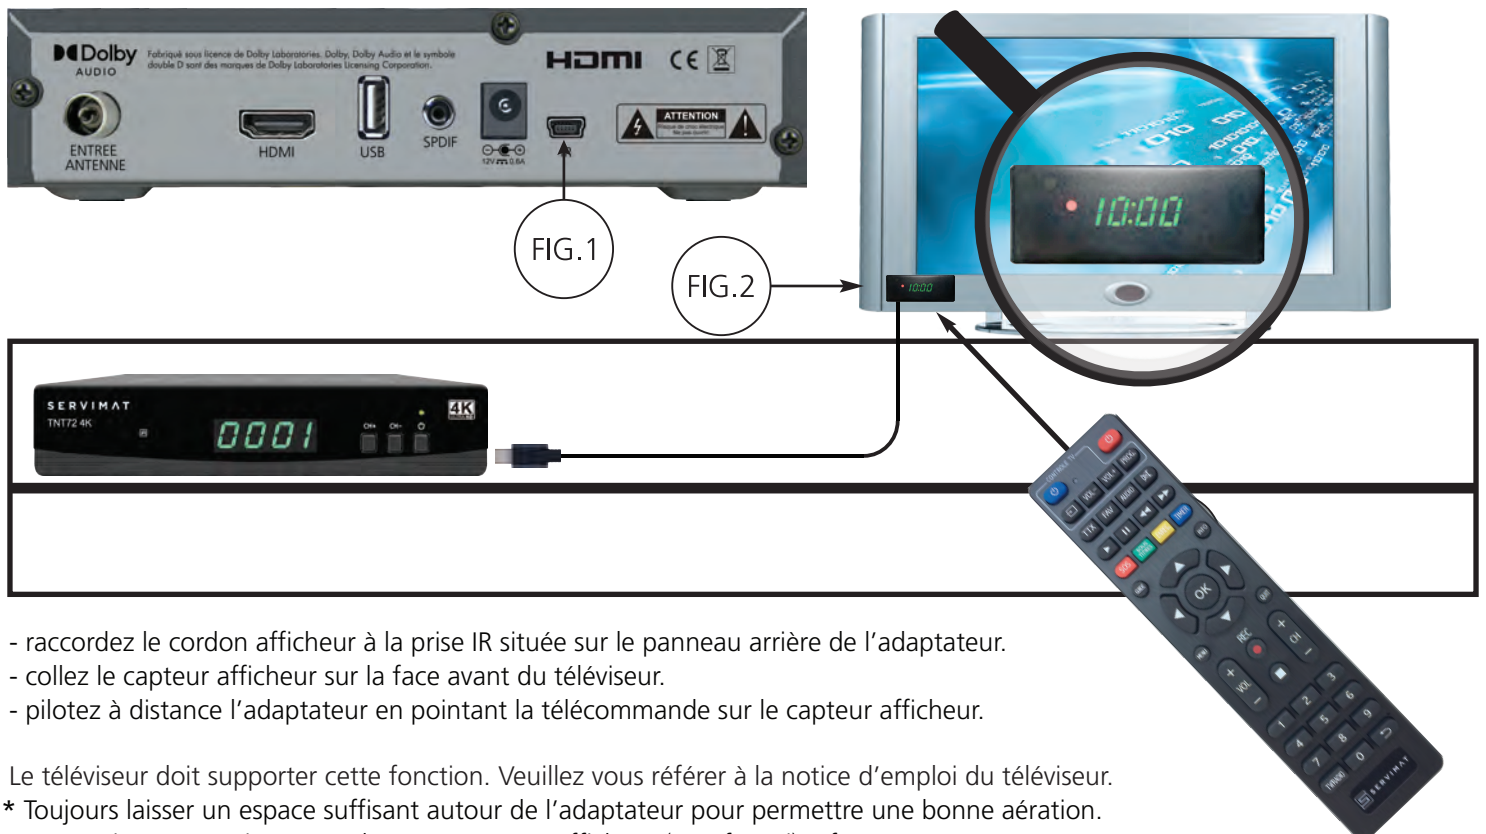

- 1 - raccordez le cordon afficheur à la prise IR située sur le panneau arrière de l'adaptateur.
- 2 - collez le capteur afficheur sur la face avant du téléviseur.
- 3 - pilotez à distance l'adaptateur en pointant la télécommande sur le capteur afficheur.

* Le téléviseur doit supporter cette fonction. Veuillez vous référer à la notice d'emploi du téléviseur.

** Toujours laisser un espace suffisant autour de l'adaptateur pour permettre une bonne aération.

*** En option : nécessite un cordon avec capteur afficheur (non fourni) référence DEP2F.


LE GUIDE D'INSTALLATION (première mise en service)

Après avoir raccordé l'antenne et les périphériques, raccordez électriquement l'adaptateur (voir page 3), et pressez sur la touche Marche de la télécommande. Après quelques secondes l'écran affiche le menu Guide d'installation *.


Suivez maintenant les instructions affichées à l'écran afin d'installer votre adaptateur UHD.




Avec les touches flèches du pavé OK, sélectionnez et modifiez les paramètres puis pressez sur OK pour passer au menu suivant.

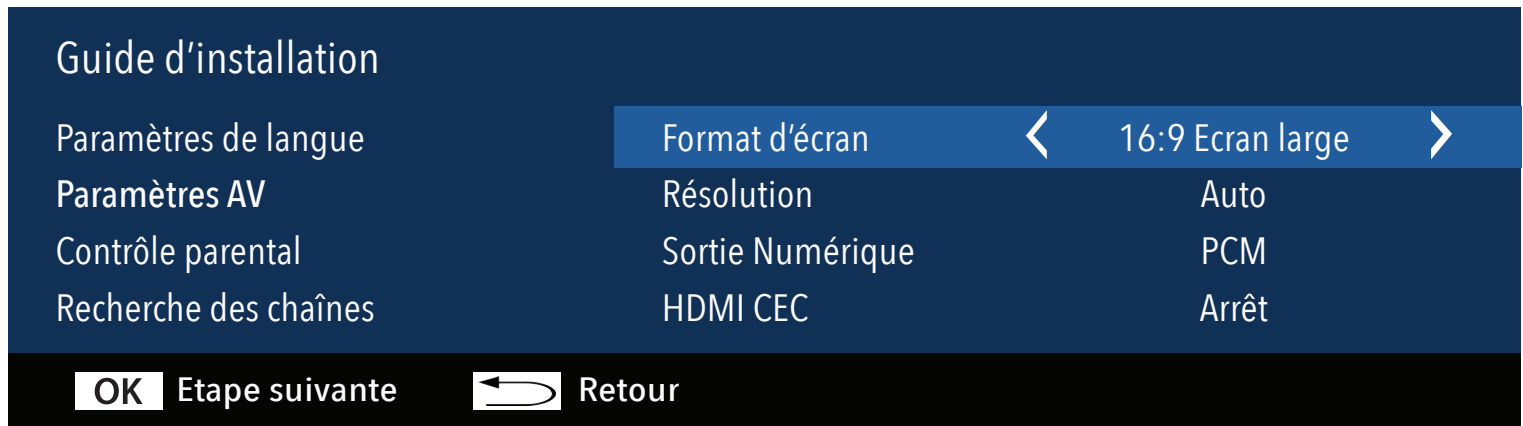

Avec les touches flèches du pavé OK, sélectionnez et modifiez les paramètres puis pressez sur OK pour passer au menu suivant. Pressez sur Retour pour revenir au menu précédent.

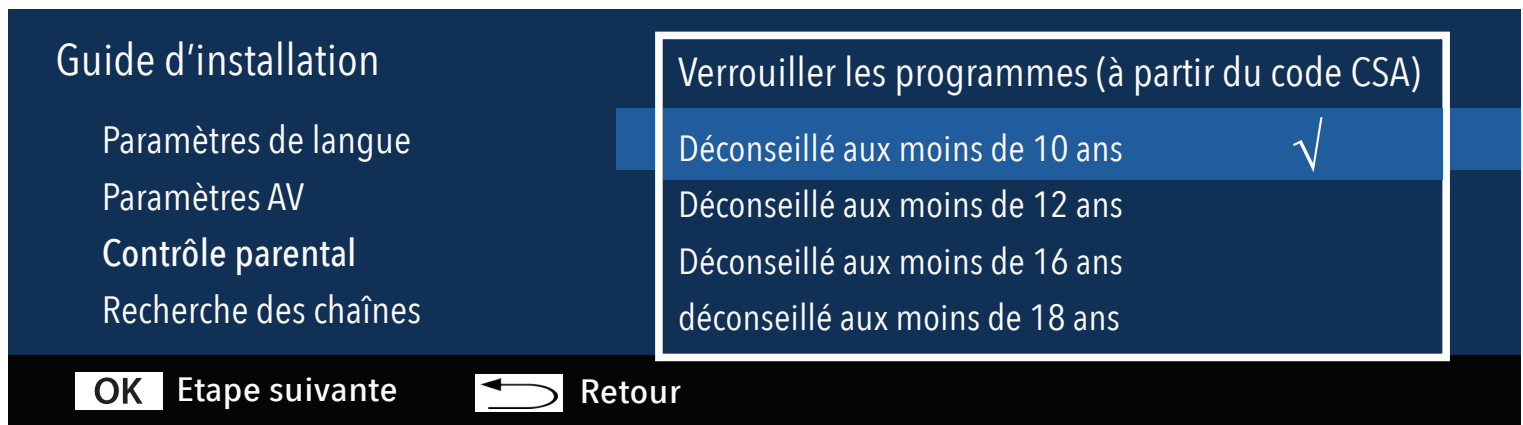

Ce menu est destiné à la protection de mineurs en choisissant le niveau de protection (âge de 10 à 18 ans) à partir duquel vous souhaitez verrouiller les programmes. Avec les touches flèches du pavé OK, sélectionnez l'âge souhaité puis pressez sur ok pour ouvrir la fenêtre de modification du code PIN à quatre chiffres (0 0 0 0) mémorisé à la fabrication.

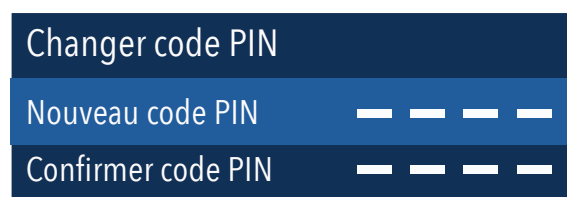

Changez le code PIN en composant le nouveau avec les chiffres de 0 à 9. Le code PIN d'usine (0000) ne peut pas être utilisé pour un nouveau code PIN. Le système passe automatiquement à l'étape suivante.

* Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, reportez-vous à la page 22 (Problèmes et Solutions).

Guide d'installation

Paramètres de langue	Alim. Antenne	<	Arrêt	>
Paramètres AV	Mode		Auto	
Contrôle parental	Fréquence		-----	
Recherche des chaînes	Bande passante		-----	

Rechercher Bip sonore



Mode < Auto /Manuel >

Fréquence 506 MHz

Bande passante 8 MHz

Signal 85 %

Qualité 75 %

Choisir Modifier Rechercher

Le menu Recherche des chaînes permet d'activer ou non l'alimentation de l'antenne* et choisir entre les modes de recherche automatique ou manuel. Sélectionnez et modifiez si nécessaire les paramètres avec les touches flèches du pavé OK. Un bip sonore d'aide au pointage de l'antenne est activé par une pression sur la touche Mute de la télécommande. L'intensité sonore augmente ou diminue selon la puissance du signal et deux barres graph affichent le niveau et la qualité du signal réceptionné. Une pression sur la touche bleue de la télécommande lance la recherche des chaînes. La recherche terminée, la 1ère chaîne de la TNT s'affiche. *NB : L'activation de l'alimentation s'effectue uniquement si l'antenne est équipée d'un amplificateur.

1 TF1

2 France 2

3 France 3

4 CANAL+

5 France 5

6 M6

Une pression sur la touche OK affiche la liste des chaînes TV. Trois modes sont possibles pour afficher la liste des chaînes :
 1) sélectionnez la chaîne avec les touches flèches verticales du pavé OK et pressez sur OK. Lorsque la chaîne est favorite un coeur apparaît sur le surlignage.
 2) Sélectionnez les chaînes avec les touches CH+/CH-.
 3) Sélectionnez les chaînes avec les touches de 0 à 9. Ex : 1 + 9 = chaîne N° 19.

FAV FAV Choisir Confirmer Recherche Changer de liste

1 TF1 562 MHz/8 MHz Mardi 26/02/2023

Signal 85 %

Qualité 75 %

HDR : Activé
 Résolution : 2160P@60 Hz

Programmes


13:55 - 15:35 La surprise de Noël

15:35 - 17:05 Un Noël traditionnel

LES BANDEAUX D'INFORMATIONS
 Chaque changement de chaîne ou une pression sur la touche info affiche le bandeau INFOS qui lorsque l'opérateur les diffuse affiche le nom et le numéro de la chaîne, l'heure, le programme en cours, le programme suivant et si la chaîne est favorite. Deux pressions sur la touche INFO de la télécommande font apparaître sur l'écran le bandeau étendu d'informations avec le nom et numéro de la chaîne, le programme en cours et le suivant, la fréquence du canal, le niveau et la qualité du signal, la date et l'heure courante, et la résolution de l'image.


Choisir Sortie Retour Page suivante Page Précédente

LE MENU LANGUE DES SOUS-TITRES

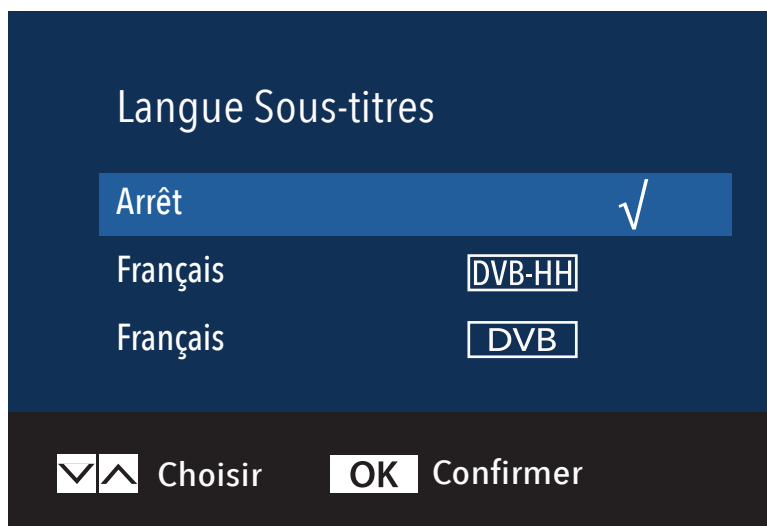

Une pression sur la touche SOUS-TITRES affiche le bandeau sous-titres qui permet de :
Activer les sous-titres, et paramétrer leur langue.
Choisissez les fonctions et modifier les paramètres avec le touches flèches du pavé OK.
Pressez sur QUITTER pour sortir.

LE MENU PREFERENCES

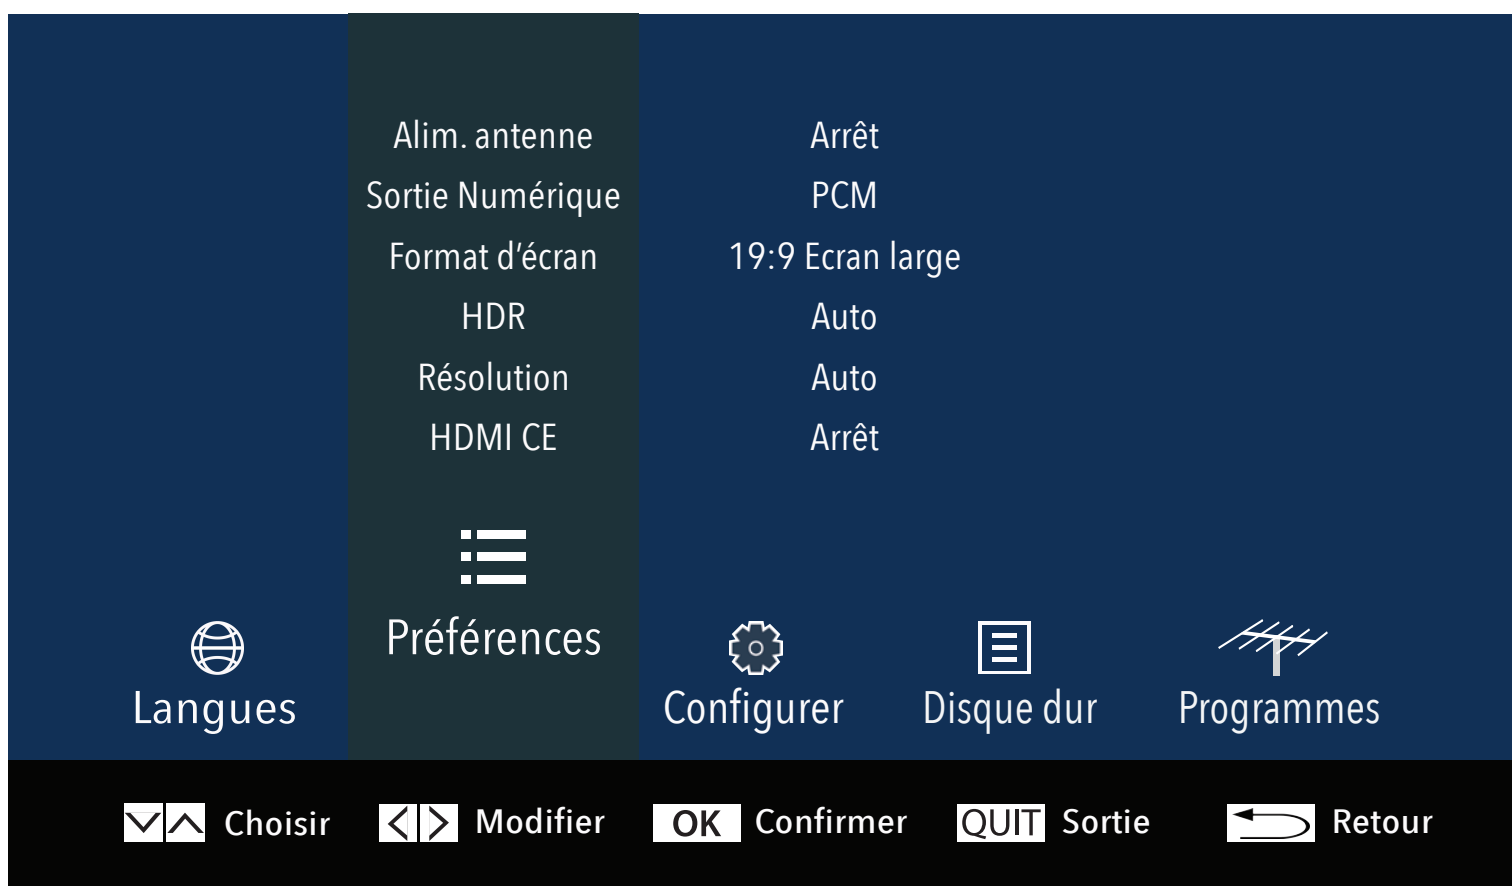

Ce menu permet de :

Paramétrer la sortie numérique,
le format d'écran,
la résolution de l'écran,
activer ou non le HDMI CEC**,
activer ou non le HDR*.

Activer ou non l'alimentation (5 volts) lorsque l'installation de l'antenne est équipée d'un amplificateur.






ATTENTION : Activer l'alimentation sans amplificateur peut provoquer un court circuit qui endommagera l'adaptateur.







Affichez l'écran des menus avec la touche OK puis sélectionnez le menu Préférences avec les touches flèches horizontales du pavé OK.
Choisissez les paramètres avec les touches flèches verticales et modifiez les si nécessaire avec les touches flèches horizontales.

* HDR activé = image plus naturelle et réaliste.

** HDMI CEC = protocole qui permet de mettre en marche simultanément le téléviseur et l'adaptateur.

LE MENU LANGUES

	Langues Menus	Français		
	Langue Audio	Français		
	Langue sous-titres	Arrêt		
	Modes sous-titres	Normal		
	Audio description	Arrêt		
	Volume Audio D	50		
	Volume dialogues	Haut		
				
Programmes	Langues	Préférences	Configurer	Disque dur

 Choisir  Modifier  OK  Confirmer  QUIT Sortie  Retour





















Pressez sur la touche Menu, sélectionnez le menu Langues avec les flèches horizontales du pavé OK.

Ce menu permet de paramétrer la langue des menus et des sous-titres, le mode des sous-titres (Normal ou Malentendant), activer ou non l'Audio Description*, régler le volume son de l'Audio Description, et régler le volume son des dialogues. Sélectionnez et modifiez les paramètres avec les touches flèches du pavé OK.

Pressez sur QUITTER pour sortir ou la touche flèche retour pour accéder à un autre menu.



*Lorsque l'opérateur la diffuse l'audio description est destinée aux malvoyants. Cette fonction commente vocalement les événements d'un film ou d'un programme.

LE MENU LANGUE AUDIO


Langue Audio			
Français			
Français			
Suedois			
Espagnol			
Anglais			
Français			
Français			 
Français			

Une pression sur la touche AUDIO affiche le bandeau audio qui permet de :
Choisir et paramétrer la langue et les modes audio.
Choisir les fonctions et modifiez les paramètres avec les touches flèches du pavé OK.

Audio Description et AC4 :
Une pression active l'audio AC4.
Une deuxième pression active l'Audio Description et le logo Audio Description devient vert.
Une troisième pression désactive l'Audio Description.
Pressez sur QUITTER pour sortir du menu.


 Choisir  Confirmer

LE MENU PROGRAMME (recherche des chaînes)

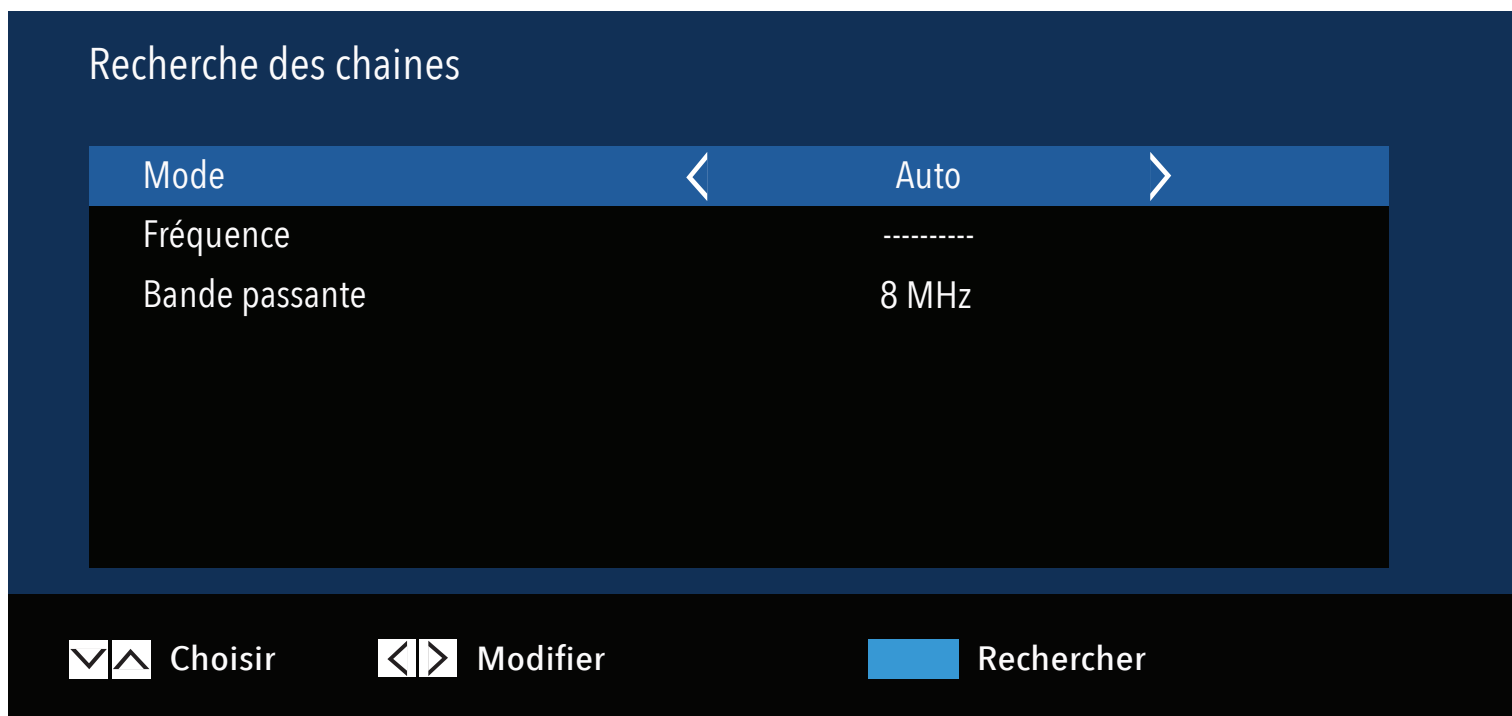

Ces menus en mode automatique, ou en mode manuel permettent d'effectuer la recherche des chaînes.

En mode automatique, une pression sur la touche bleue lance la recherche.

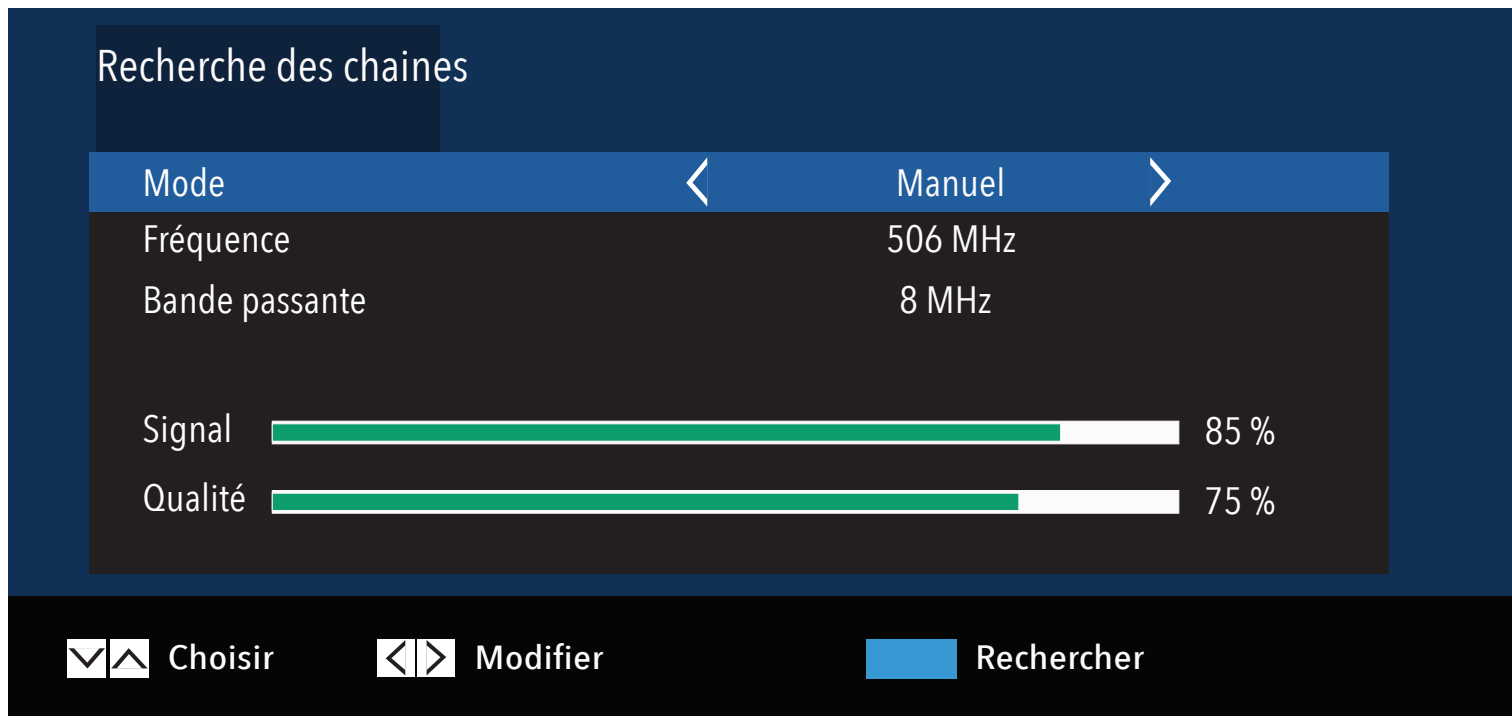

En mode manuel, la recherche s'effectue canal par canal.


Choisissez les paramètres avec les touches flèches verticales du pavé OK.

Modifiez les paramètres avec les touches horizontales du pavé OK.

Une fois les paramètres modifiés, pressez sur la touche bleue de la télécommande pour lancer la recherche.

Une fois la recherche terminée, pressez sur QUITTER pour sortir ou sur la touche flèche retour pour accéder à un autre menu.

LE MENU PROGRAMME (éditer chaînes)

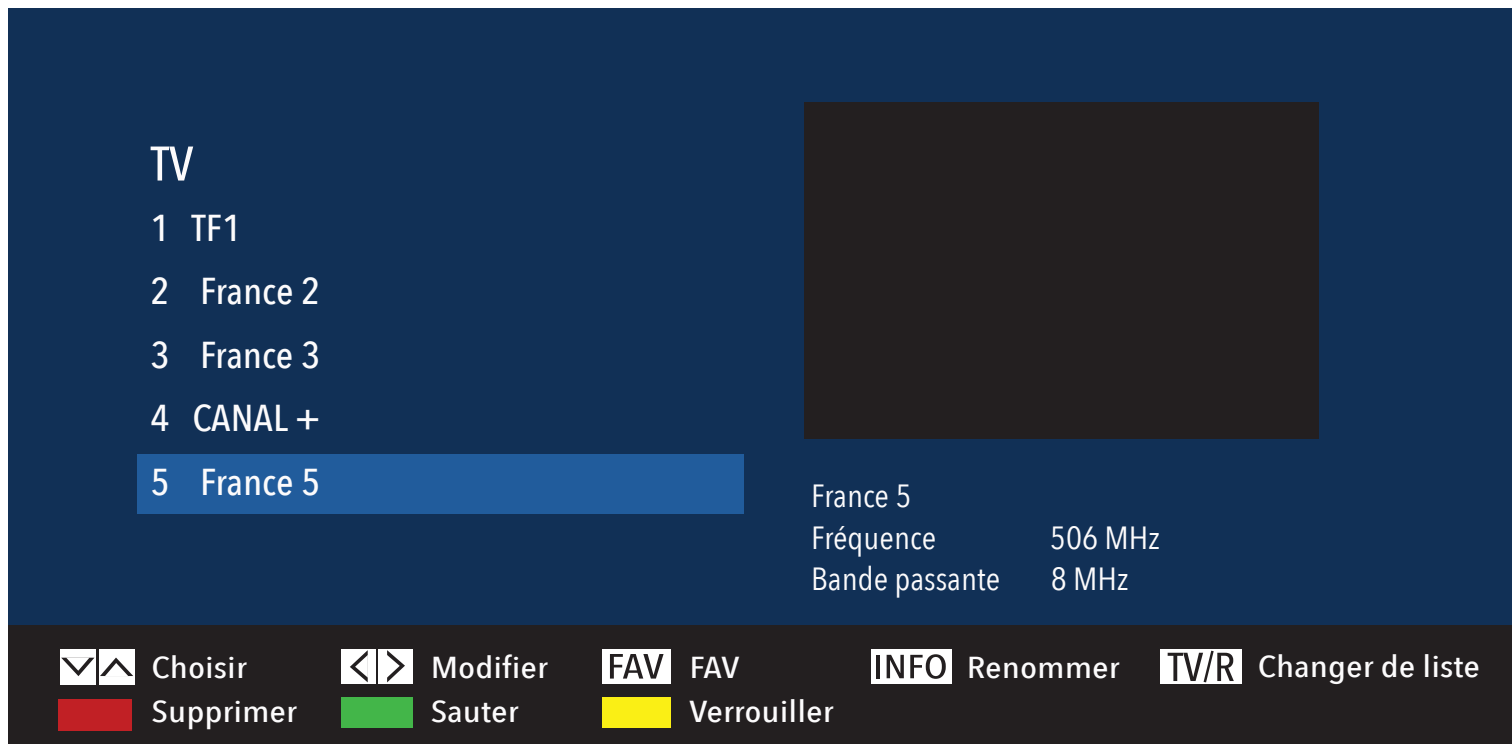

TV

- 1 TF1
- 2 France 2
- 3 France 3
- 4 CANAL +
- 5 France 5


France 5
Fréquence 506 MHz
Bande passante 8 MHz

☑️ Choisir ⏪ ⏩ Modifier FAV FAV INFO Renommer TV/R Changer de liste
🔴 Supprimer 🟢 Sauter 🟡 Verrouiller


Ce menu permet de sauter, verrouiller, supprimer, renommer une chaîne et la rendre favorite.

Pour accéder à ce menu pressez sur la touche Menu de la télécommande, sélectionnez Programme avec les touches flèches du pavé OK, sélectionnez Editer Chaînes et pressez sur la touche OK puis composez le code PIN à 4 chiffres précédemment mémorisé avec les touches de 0 à 9 de la télécommande.


SAUTER UNE CHAÎNE : Choisissez la chaîne avec les touches verticales et pressez sur la touche verte de la télécommande.

 Ce sigle s'affiche à côté de la chaîne sautée. En mode vision, la chaîne n'apparaîtra plus.
Pour faire réapparaître la chaîne, répétez l'opération et pressez à nouveau sur la touche verte.


VERROUILLER UNE CHAÎNE : Choisissez la chaîne avec les touches verticales et pressez sur la touche jaune de la télécommande.

 Un cadenas s'affiche à côté de la chaîne verrouillée.
Il faudra désormais composer le code PIN pour accéder à la chaîne.
Pour déverrouiller la chaîne répétez l'opération et pressez à nouveau sur la touche jaune.

SUPPRIMER UNE CHAÎNE : Choisissez la chaîne avec les touches verticales et pressez sur la touche rouge de la télécommande.

 Le bandeau "Voulez vous supprimer" s'affiche.
Avec les touches horizontales du pavé OK choisissez OK pour supprimer ou NON pour annuler.
Attention pour réinstaller la chaîne supprimée il faudra refaire une recherche manuelle ou automatique des chaînes.

CREER UNE CHAÎNE FAVORITE : Choisissez la chaîne avec les touches verticales et pressez sur la touche FAV de la télécommande.

 Un coeur s'affiche à côté de la chaîne.
Pour éliminer la chaîne des favoris répétez l'opération et pressez à nouveau sur la touche FAV.

Liste des chaînes favorites : A partir du menu Editer chaîne pressez sur la touche TV/R de la télécommande pour afficher la liste des chaînes classées favorites précédemment.

DEPLACER UNE CHAÎNE : Sélectionnez la chaîne avec les touches flèches verticales, pressez sur la touche bleue. Deux flèches s'affichent à côté de la chaîne. Pour la déplacer allez à l'emplacement choisi avec les touches verticales et confirmez avec OK.

RENOMMER UNE CHAÎNE : Choisissez la chaîne avec les touches verticales et pressez sur la touche INFO de la télécommande. Naviguez dans le menu et sélectionnez les lettres et signes avec les touches flèches du pavé OK. Confirmez les lettres et signes avec la touche OK.

 Effacer  Majuscule-Minusculer  Caractères spéciaux  Sortir-Mémoriser

Guide des programmes (EPG) 11:04 - 12:01 Sur le front

Vendredi 16/02/2024

	12:00	13:00	14:00	15:00
<p>1 TF1</p> <p>2 France 2</p> <p>3 France 3</p> <p>4 CANAL +</p> <p style="background-color: #0066b3; color: white;">5 France 5</p> <p>6 M6</p> <p>7 Arte</p>	<p>Corée du Sud, Leçons de g.. Planèt.. La natue Scandi.. Le magazine de la santé</p> <p>Ça peut vous arriver Le 1245 Scènes de ménage Un jour un doc</p> <p>Les cultivateurs de la fibre d'or au... Quand l'histoire... Victime du silence</p>			

Choisir
 Evènement

-24:00
 + 24:00

- 3:00
 +3:00

Confirmer
 Enregistrer

Information
 Rappel

Une pression sur la touche GUIDE de la télécommande affiche le guide des programmes qui lorsque l'opérateur les diffuse indique les numéros et noms des chaînes, l'heure, la date courante, le nom du programme en cours, son contenu ainsi que les programmes suivants, leurs contenus, leurs horaires et lorsque l'opérateur les diffuse les programmes des jours suivants.

Utilisation du guide électronique :

- Touches flèches verticales du pavé OK = Sélection de la chaîne.
- Touche OK = Confirmer le choix de la chaîne sélectionnée.
- Touches horizontales du pavé OK = Sélection du programme.
- Touche bleue = Aller à plus 24 heures (opérante lorsque l'opérateur diffuse les programmes).
- Touche rouge = Retour à moins 24 heures.
- Double flèches droite = Aller à plus 3 heures.
- Double flèches gauche = Retour à moins 3 heures.
- Touche INFO = Fenêtre d'information plus complète sur le programme.



Programmer un enregistrement via le Guide électronique :

- Ouvrez le guide en pressant la touche GUIDE de la télécommande.
- Touche verte : Programmer l'enregistrement du programme sélectionné.
- Touche jaune = Annule la programmation de l'enregistrement

NB : un programme en cours ne pas peut être enregistré via le menu EPG.


NB : Un enregistrement peut être aussi programmé via la touche TIMER de la télécommande.

LA FONCTION TIMESHIFTING

Lorsque vous regardez un programme ou un film et que vous vous absentez momentanément, il suffit de presser sur la touche PAUSE pour activer la fonction Timeshifting. L'adaptateur enregistre alors automatiquement la suite du programme ou du film. A votre retour, il suffit de presser sur la touche LECTURE et le programme ou le film reprend exactement au moment ou vous étiez parti comme si vous regardiez un DVD.

NB : Pour éviter de saturer l'unité externe, lorsque le programme ou le film est terminé ou en cas d'absence prolongée, il faut arrêter la fonction Timeshifting en pressant sur la touche STOP.

NB : La taille du Timeshifting peut être réglée dans le menu Disque dur, Taille du Timeshift.

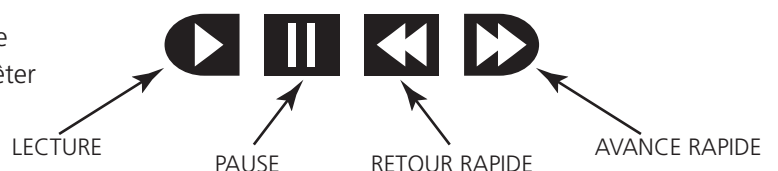

LE MENU CONFIGURER

Pressez sur la touche menu et sélectionnez Configurer avec les touches flèches horizontales du pavé OK.

Sélectionnez les sous menus avec les touches flèches verticales du pavé OK.

Ouvrez les sous menus avec la touche OK et modifiez les paramètres avec les touches flèches horizontales.

Mémorisez avec la touche OK et pressez sur QUITTER pour sortir ou la touche flèche retour pour accéder à un autre menu.



Ce menu permet de :

Afficher les informations sur les versions logicielles et matérielles de l'adaptateur.

Paramétrer l'heure courante, le mode manuel permettant de modifier le décalage horaire.


Modifier le code PIN (composez le nouveau code PIN avec les touches de 0 à 9 et confirmez avec OK).

Paramétrer le temps avant la mise en veille automatique de l'adaptateur qui peut être réglé sur une durée de 1 à 12 heures.


Remettre à zéro : Ce menu permet de restaurer les paramètres par défaut. Avec les touches du pavé OK sélectionnez Remettre à zéro et pressez sur OK. Composez le code PIN et pressez sur OK pour restaurer ou NON pour annuler. Cette opération irréversible supprimera toutes les chaînes et nécessitera une reprogrammation de l'adaptateur.

Effectuer la mise à jour du logiciel de l'adaptateur.

Cette opération est réservée aux professionnels qualifiés.

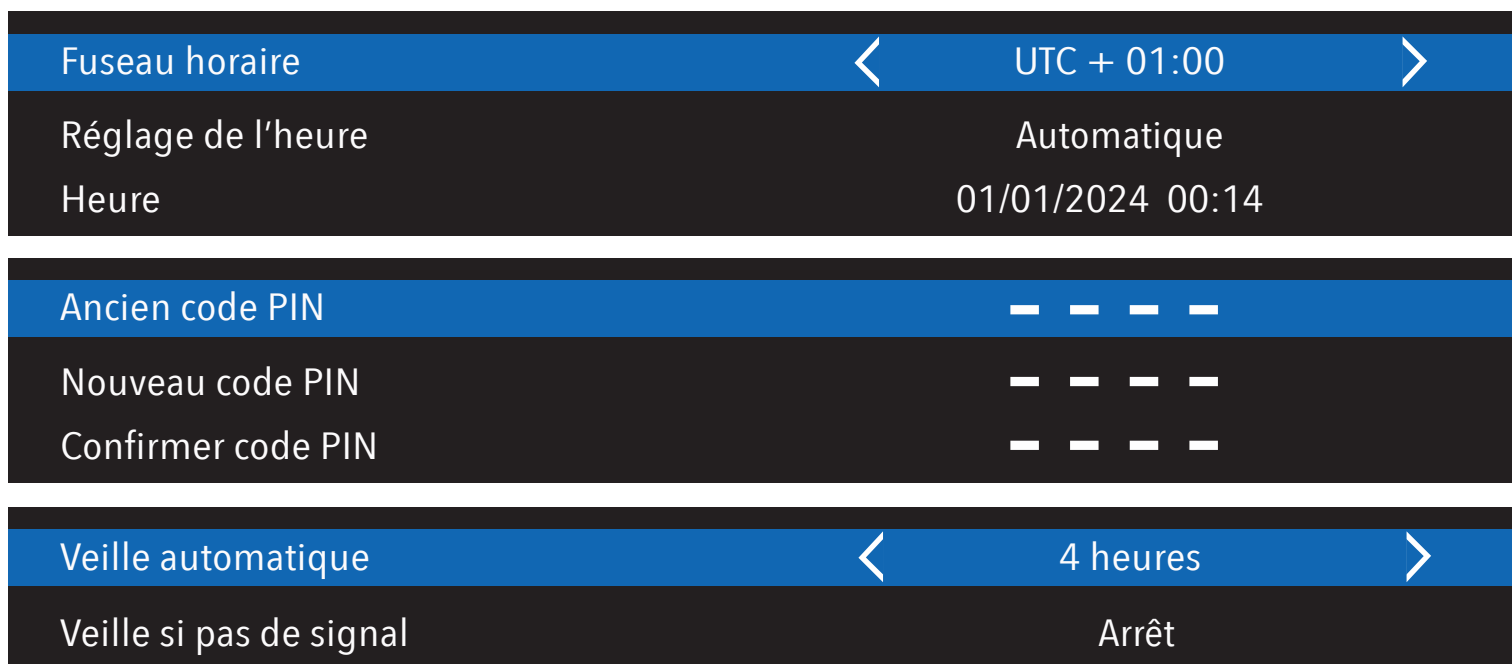

LE MENU DISQUE DUR - (Enregistrements)

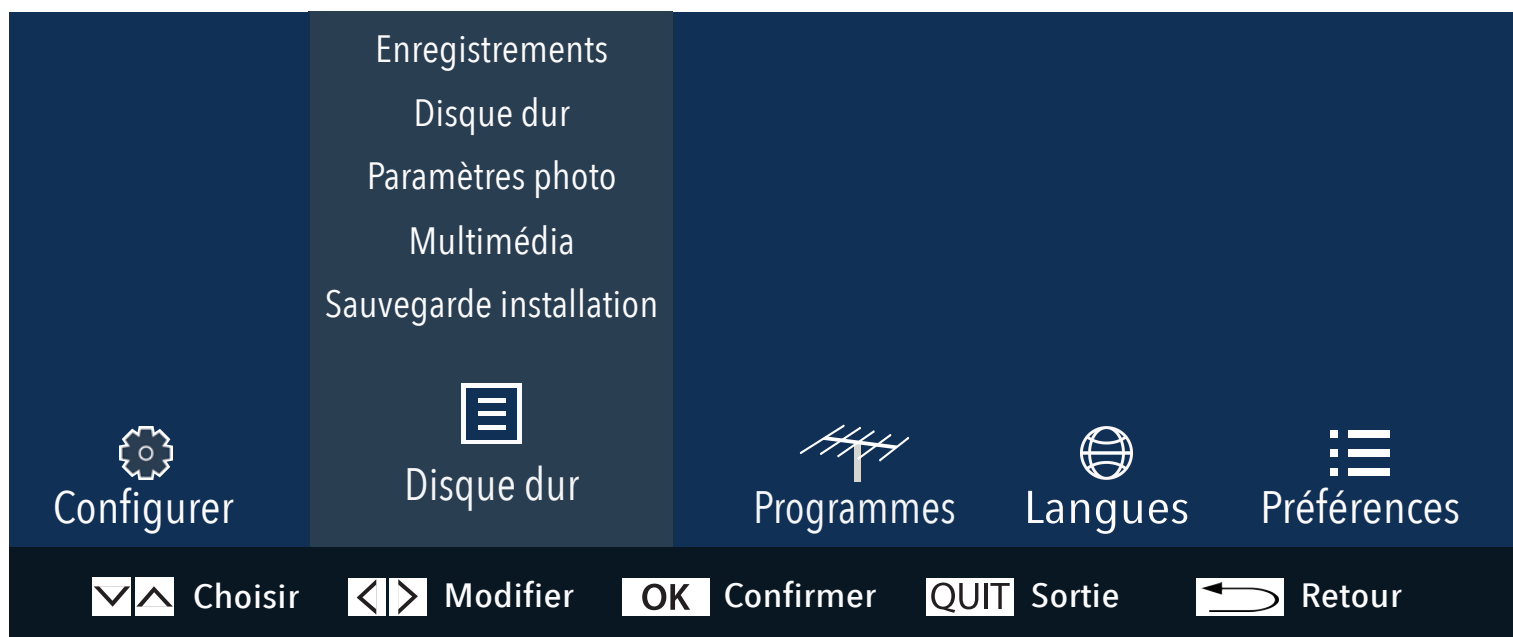

Ce menu permet de :

Afficher la liste de vos enregistrements programmés. Ajouter la programmation d'un enregistrement.

Afficher les informations relatives au disque dur et le formater si nécessaire. Visionner et éditer vos enregistrements.

Ouvrir et modifier les paramètres photo en paramétrant leur durée d'affichage réglable de 1 et 8 secondes.

Ouvrir le menu Mutimédia. Sauvegarder l'installation sur une unité externe (disque dur ou clé USB).

Choisissez les fonctions, modifiez et confirmer les paramètres avec les touches du pavé OK et de 0 à 9.

Pressez sur QUITTER pour sortir ou la touche flèche retour pour accéder à un autre menu.



Programmer un enregistrement via le Timer :

Pour programmer un enregistrement pressez sur la touche bleue de la télécommande qui ouvre la liste des programmations puis pressez sur la touche rouge de la télécommande pour ouvrir le Timer.

Pour paramétrer un enregistrement :

Sélection des paramètres avec les touches verticales du pavé OK.

Sélection du N° de chaîne avec les touches horizontales du pavé OK.

Choix de la date d'enregistrement avec les touches de 0 à 9.

Choix de l'heure de début et de fin avec les touches de 0 à 9.

Choix de la répétition avec les touches horizontales du pavé OK.

Choix du mode* : Avec les touches horizontales du pavé OK.

Editer (modifier) un enregistrement : Pressez la touche verte.

Supprimer un enregistrement : Pressez sur la touche jaune.

Pressez sur QUITTER pour sortir et mémoriser.

Ajouter évènement


Type de chaîne	TV
N. de chaîne	1
Nom de la chaîne	TF1
Date de démarrage (J/M/A)	20/02/2024
Heure de début	11:14
Heure de fin	13:20
Répétition	Une fois
Mode	Enreg.

***Mode Enregistrement** : A l'heure et au jour programmés sélectionne automatiquement la chaîne choisie pour enregistrer.

***Mode Mise en marche** : A l'heure et au jour programmés l'adaptateur se met en marche et met en marche le téléviseur si la fonction HDMI CEC est activée sur les deux appareils.


NB : Vérifiez si votre téléviseur est compatible avec la fonction HDMI CEC.

LE MENU DISQUE DUR

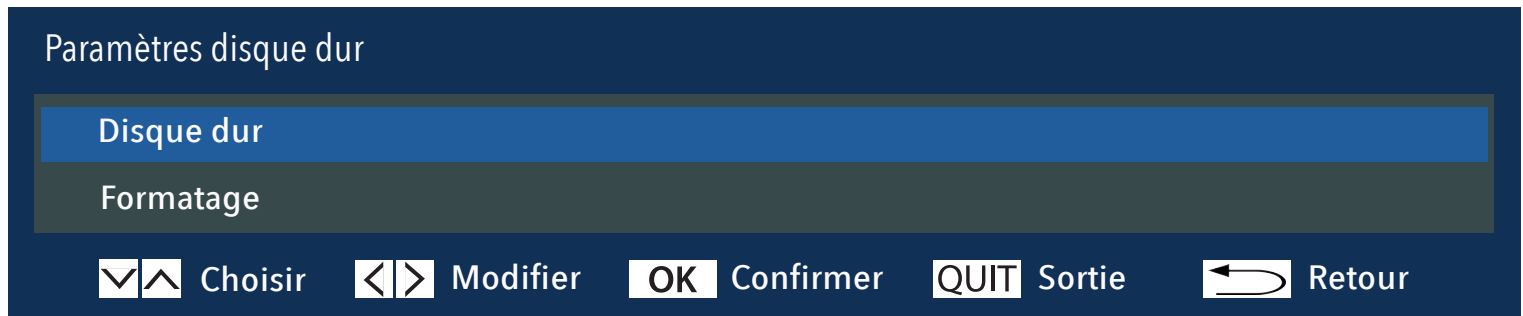

Pressez sur la touche Menu et sélectionnez le menu principal Disque dur avec les flèches horizontales du pavé OK. Sélectionnez le sous menu Disque dur avec les flèches verticales du pavé OK et pressez sur OK. Sélectionnez les paramètres avec les touches flèches verticales du pavé OK et pressez sur OK.

LE MENU DISQUE DUR (Paramètres)

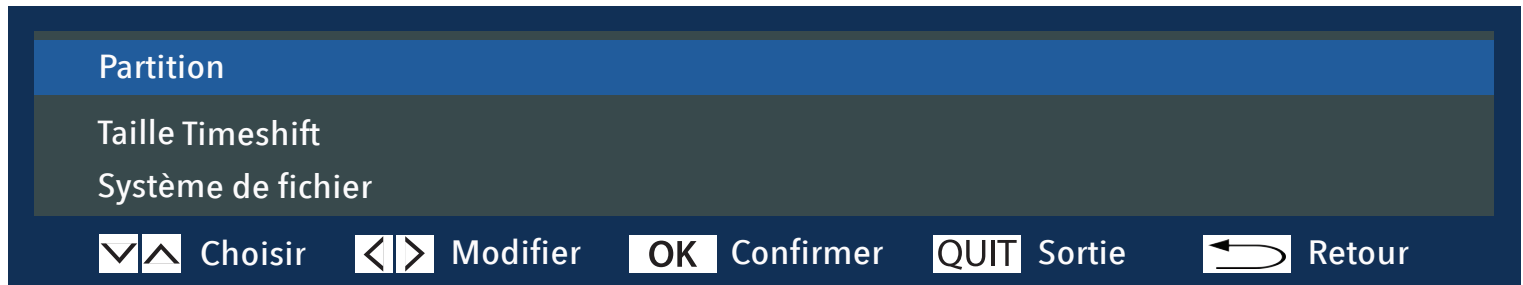


Ce menu permet de :

Vérifier la partition du disque dur, le système de fichier et paramétrer la taille réservée au Timeshifting.

Sélectionnez les paramètres avec les touches flèches verticales. Modifiez les paramètres avec les touches flèches horizontales.

LE MENU DISQUE DUR (Formatage)

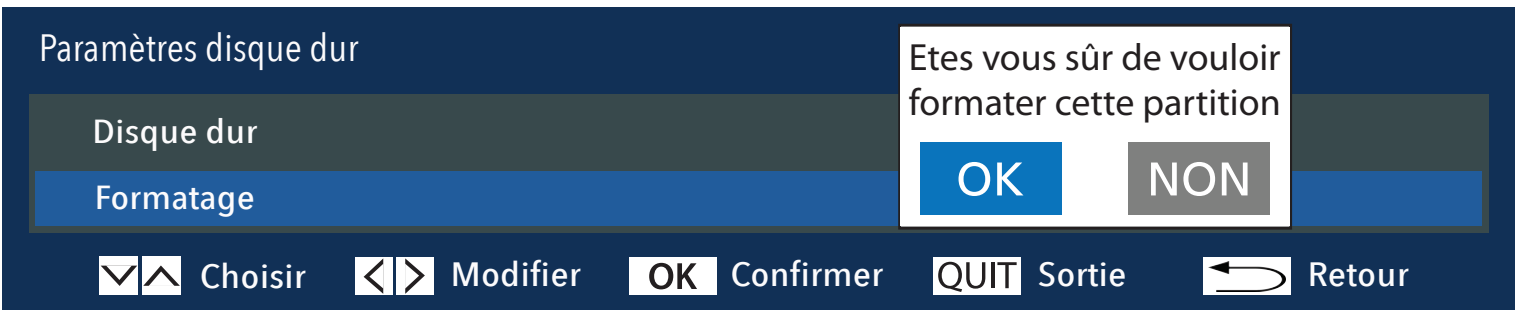


Formatage du disque dur :

Dans le menu Paramètres disque dur sélectionnez Formatage avec les flèches verticales du pavé OK et pressez sur OK pour afficher le bandeau de confirmation du formatage.

ATTENTION : Le formatage est irréversible, le contenu du disque dur sera perdu.

Sélectionnez OK ou NON et pressez sur OK.



LE MENU PARAMETRES PHOTO

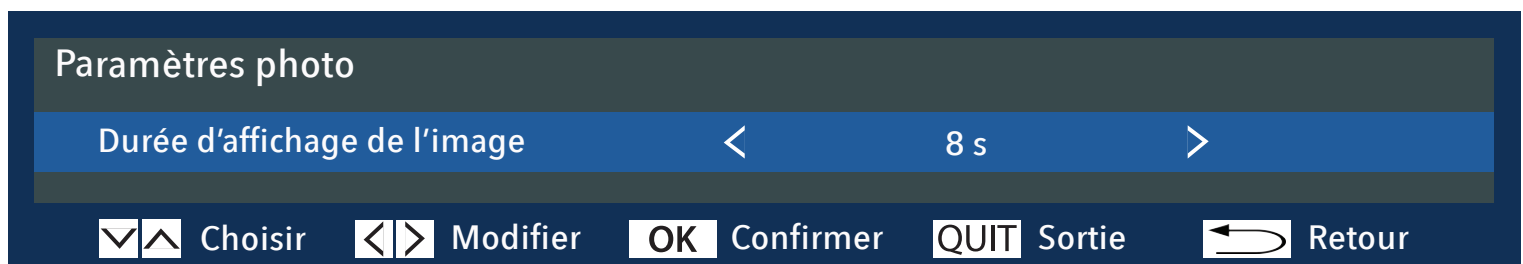

Ce menu permet de paramétrer la durée d'affichage des photos.

Dans le menu Disque dur sélectionnez Paramètres photo et pressez sur la touche OK.

Régulez la durée d'affichage (1 à 8 secondes) avec les flèches horizontales du pavé OK. Sortez du menu avec la touche QUITTER.

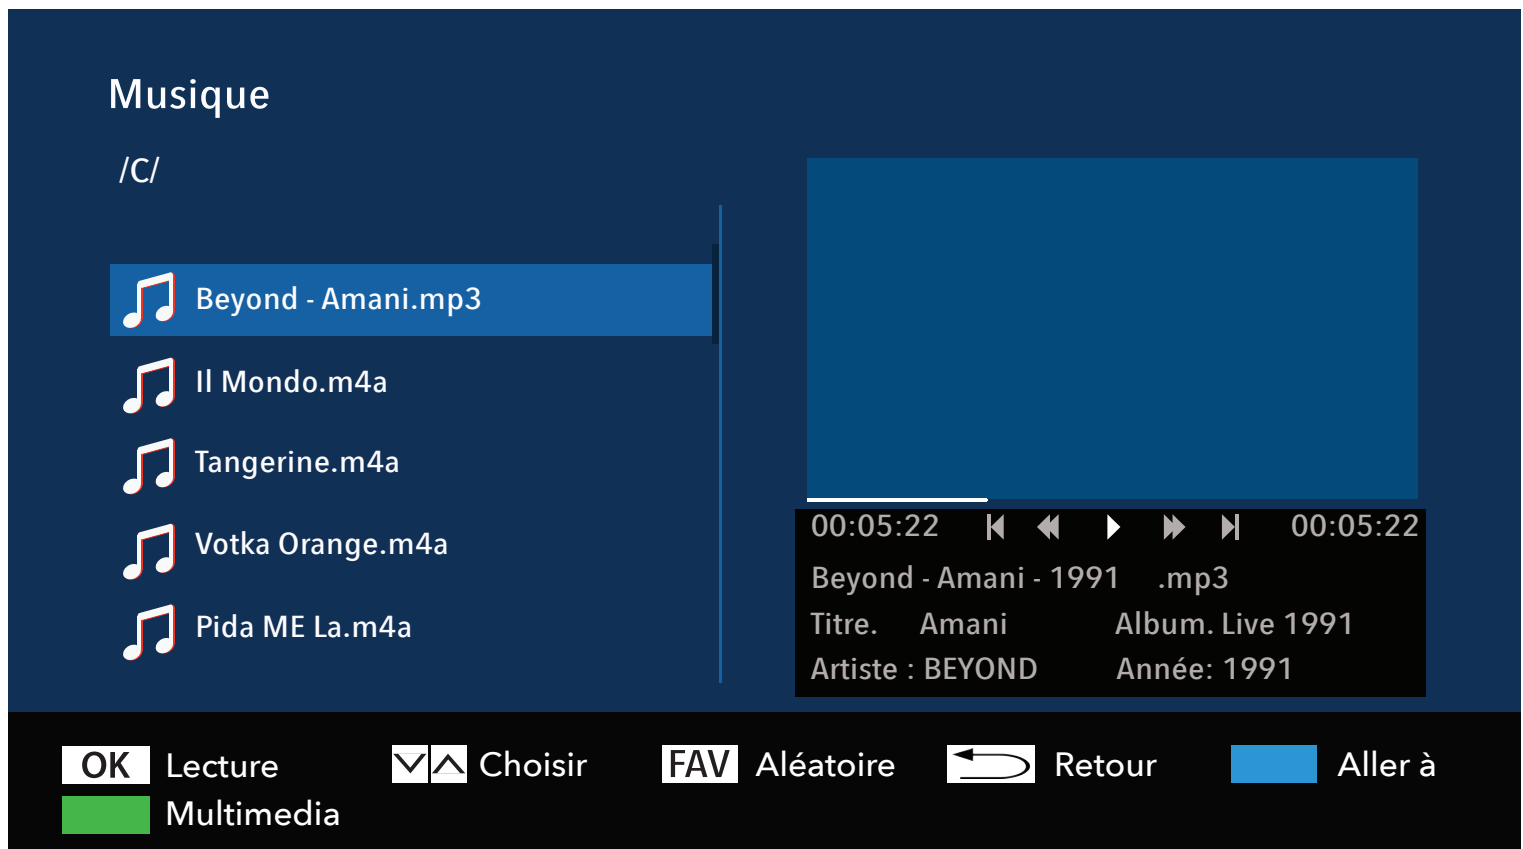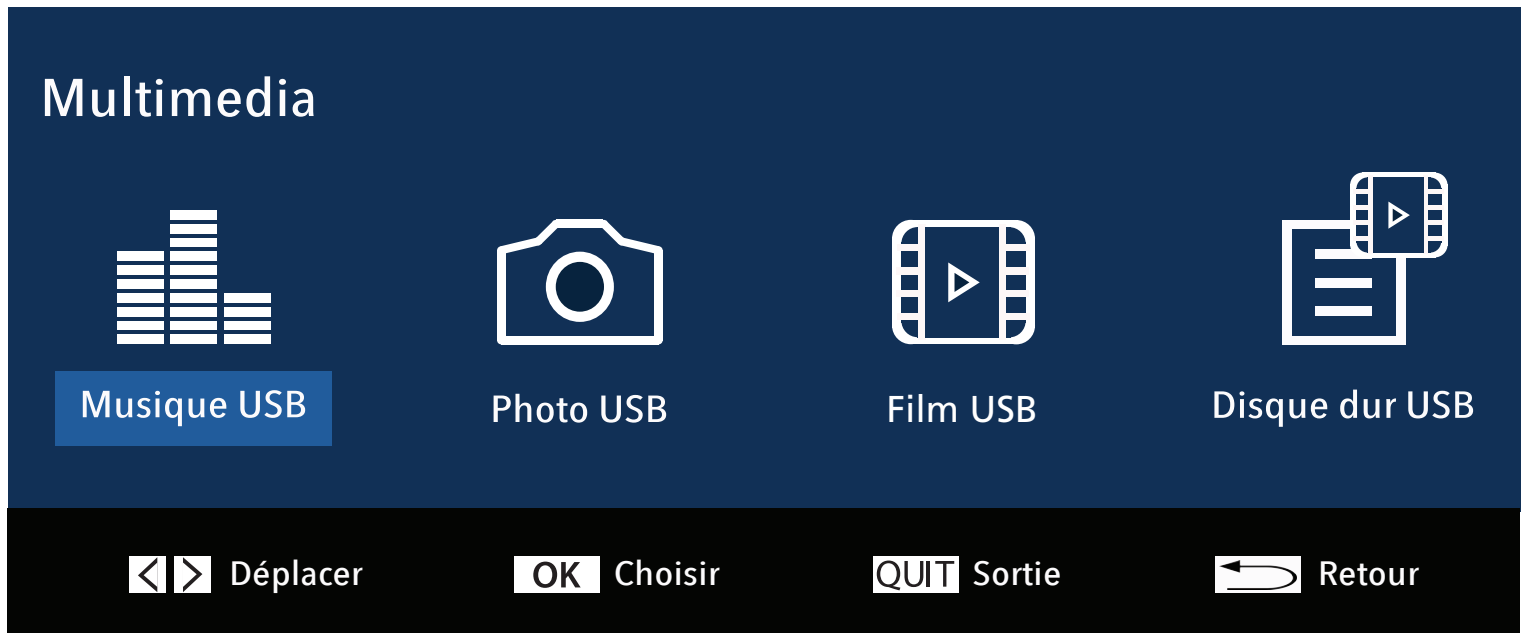

Le menu Musique affiche les fichiers de musiques stockées dans le disque dur, leur durée, le nom de l'artiste, leur déroulement, le nom de l'album et l'année de création.

Choisissez et écoutez les musiques avec les touches flèches verticales puis OK.



Avancez ou reculez dans le déroulement de la musique en pressant sur la touche bleue puis en sélectionnant l'instant souhaité avec les touches horizontales du pavé OK puis les touches de 0 à 9 et confirmer avec OK.

Une pression sur la touche FAV active le mode d'écoute aléatoire.

Pressez sur la touche verte pour passer directement au menu multimédia suivant sans quitter le menu.

(passe de musique à photo puis de photo à film etc).

Pressez sur QUITTER pour sortir.

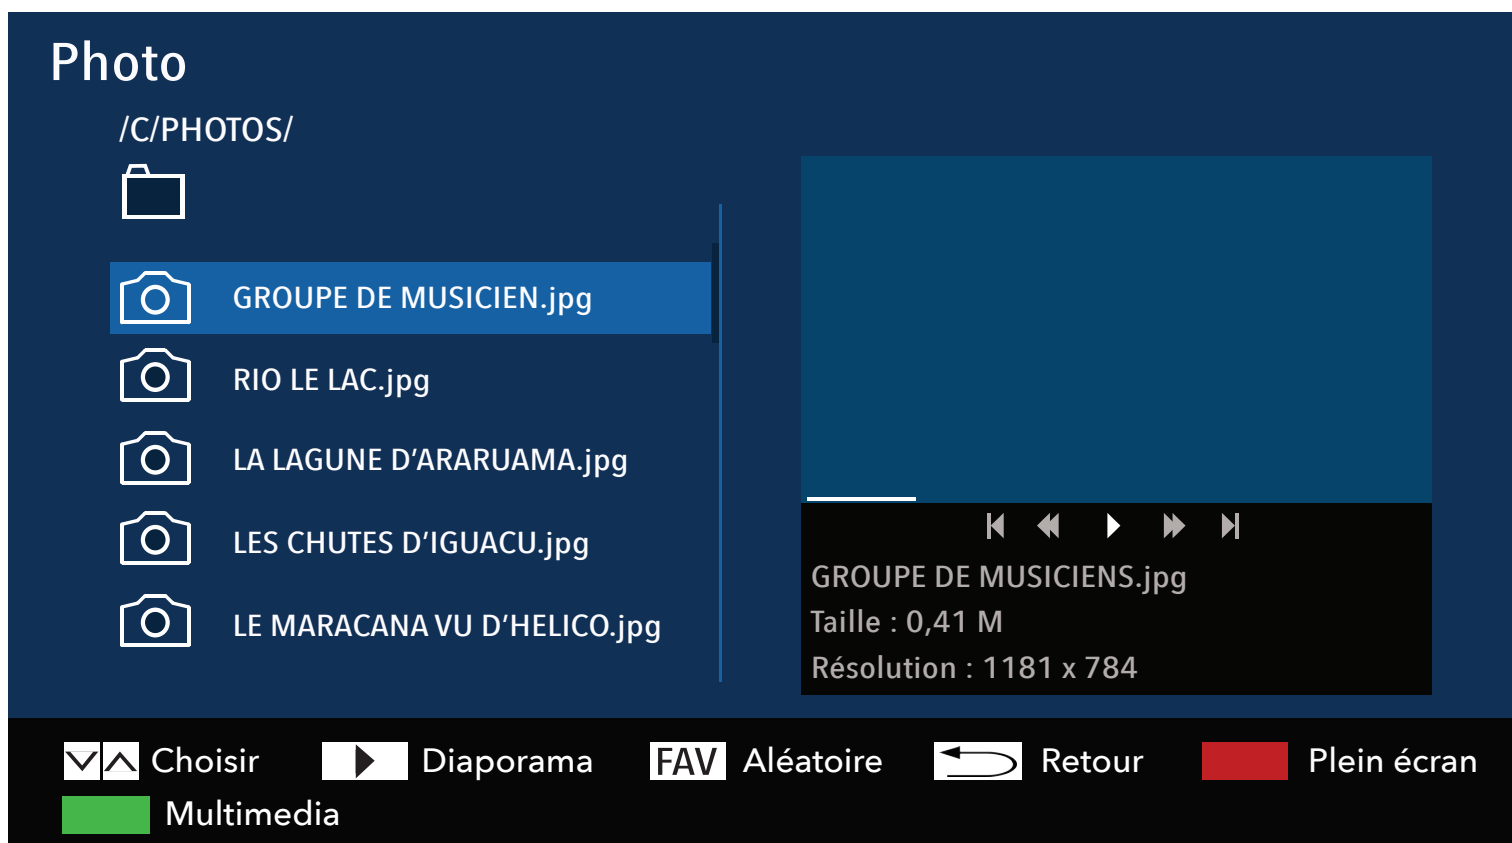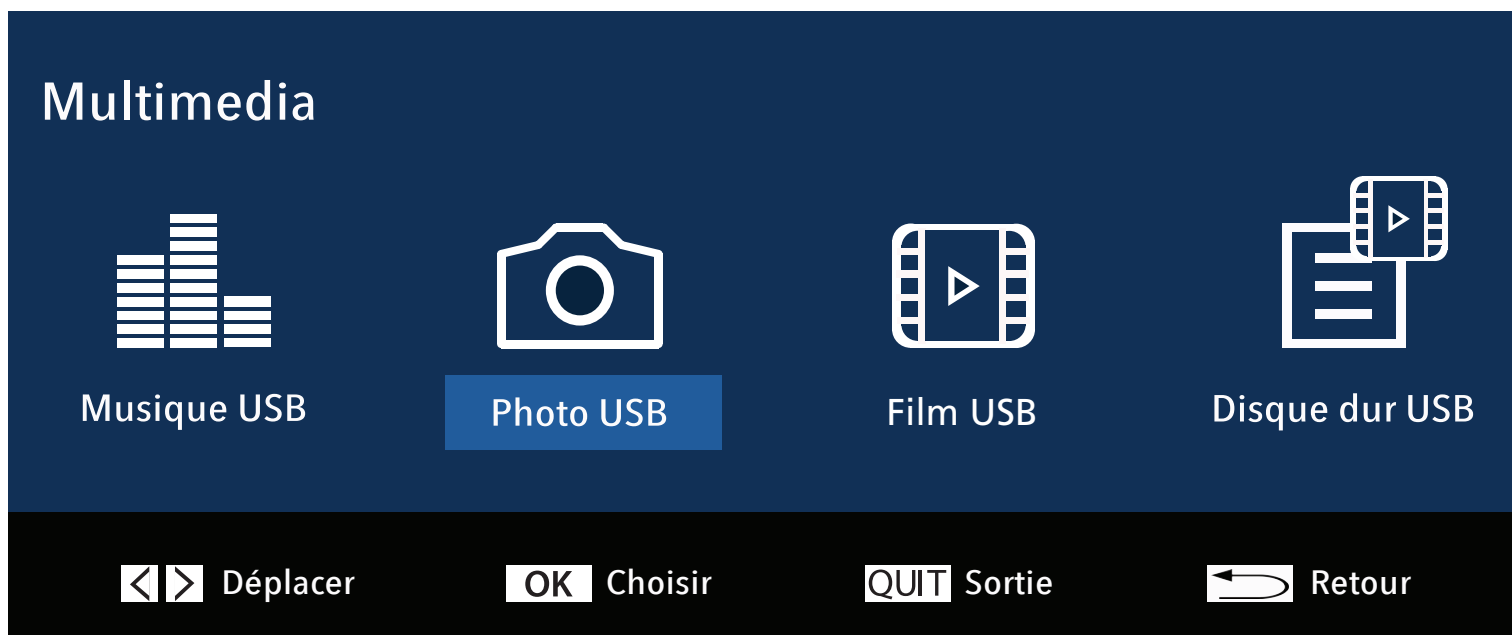

Ce menu permet d'afficher et visionner les photos stockées dans le disque dur (ou clé USB).

Le menu affiche le nom, la taille et le poids de la photo.

Affichez les photos avec le touches flèches verticales du pavé OK.

Affichez les photos en diaporama avec la touche diaporama.


Passez en mode de vision aléatoire avec la touche FAV.

Passez en mode plein écran avec la touche rouge.

Pressez sur la touche verte pour passer directement au menu multimédia suivant sans quitter le menu.

(passe de photo à film puis de film à PVR etc).

Pressez sur QUITTER pour sortir.

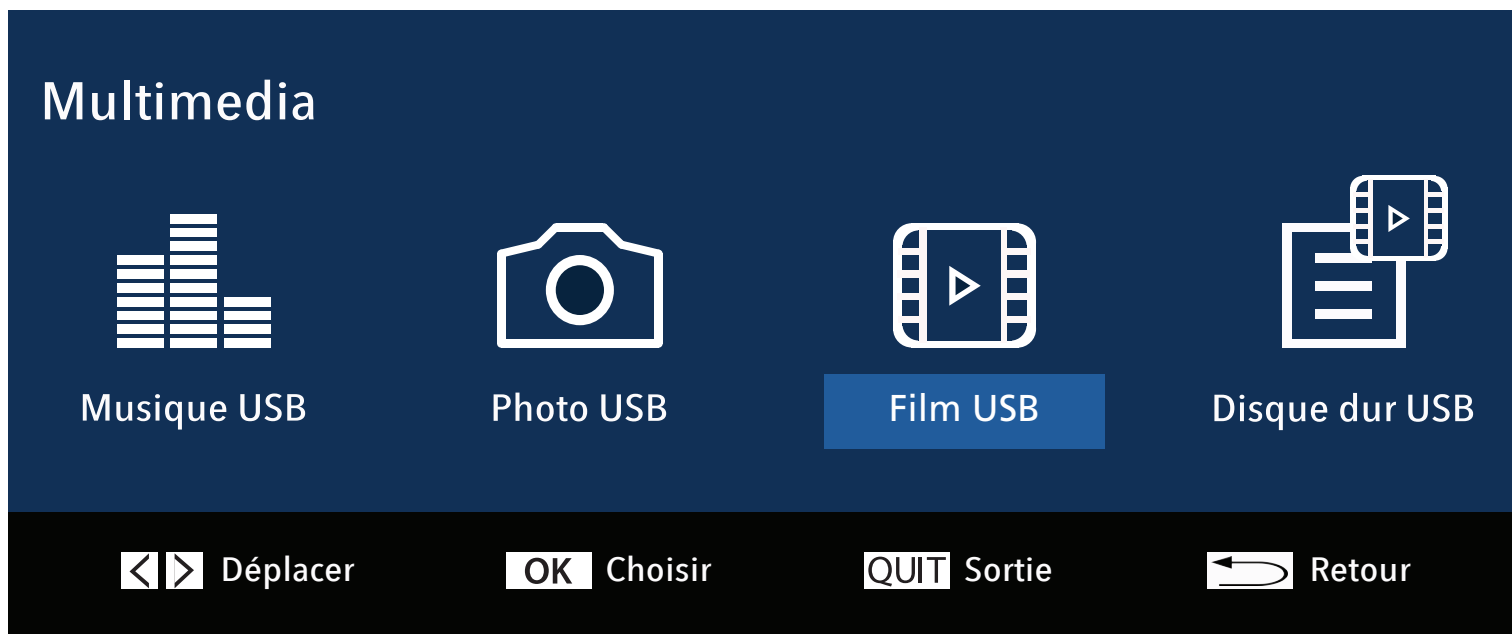

Ce menu permet d'afficher et visionner les films stockés dans le disque dur.

Le menu affiche le nom, la taille, la résolution et le déroulement du film.

Choisissez et visionnez les films avec les touches flèches verticales puis OK.

Passiez en mode de vision aléatoire avec la touche FAV.


Passiez en mode plein écran avec la touche rouge.

Avancez ou reculez dans le déroulement du film en

pressant sur la touche bleue puis en sélectionnant l'instant souhaité avec les touches de 0 à 9.

Pressez sur la touche verte pour passer directement au menu multimédia suivant sans quitter le menu.

Pressez sur QUITTER pour sortir.

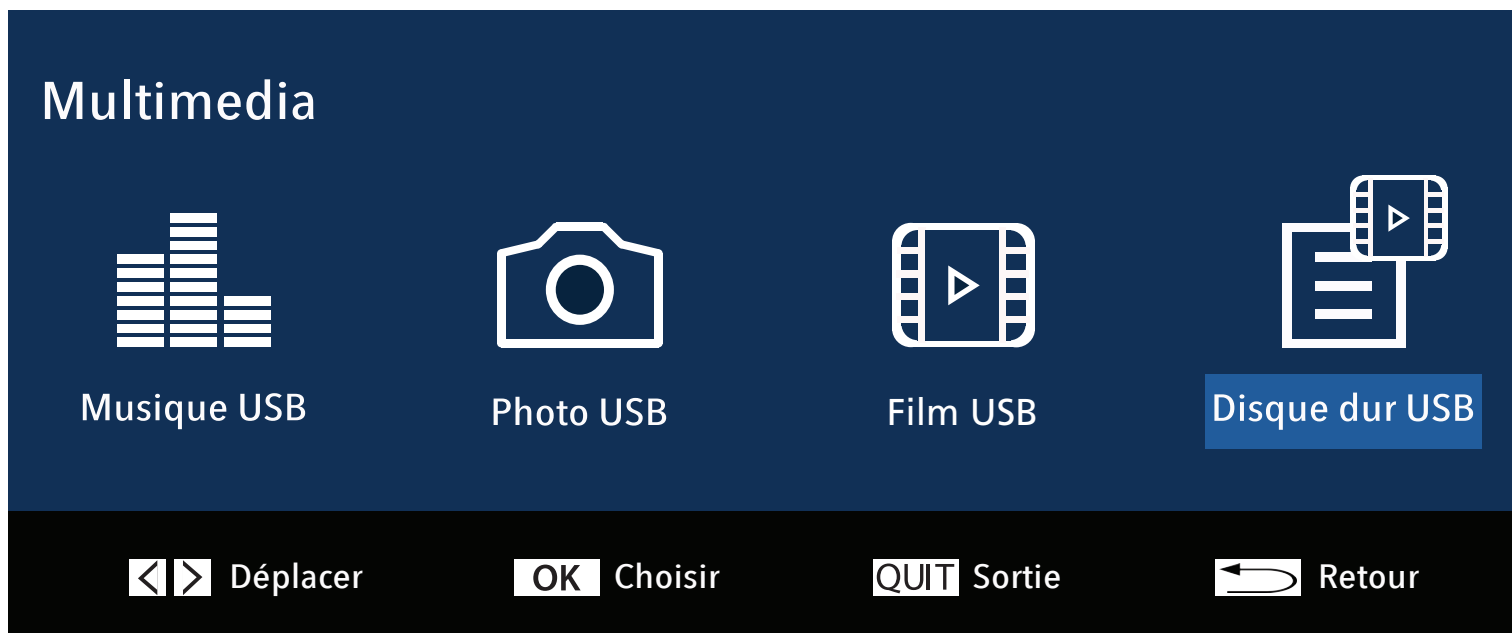

Ce menu permet d'afficher et visionner vos enregistrements stockés dans le disque dur externe.

Le menu affiche le nom, la durée et le déroulement de l'enregistrement.

Choisissez et visionnez les enregistrements avec les touches flèches verticales puis OK.

Passez en mode de vision aléatoire avec la touche FAV.

Passez en mode plein écran avec la touche rouge.

Avancez ou reculez dans le déroulement de l'enregistrement en pressant sur la touche bleue puis en sélectionnant l'instant souhaité avec les touches de 0 à 9 puis OK.


Renommez l'enregistrement avec la touche INFO.

Supprimez l'enregistrement avec la touche jaune, composez le code PIN, allez sur OUI puis OK.

Pressez sur la touche verte pour passer directement au menu multimédia suivant sans quitter le menu.

Pressez sur QUITTER pour sortir.


LE MENU SAUVEGARDE DE L'INSTALLATION

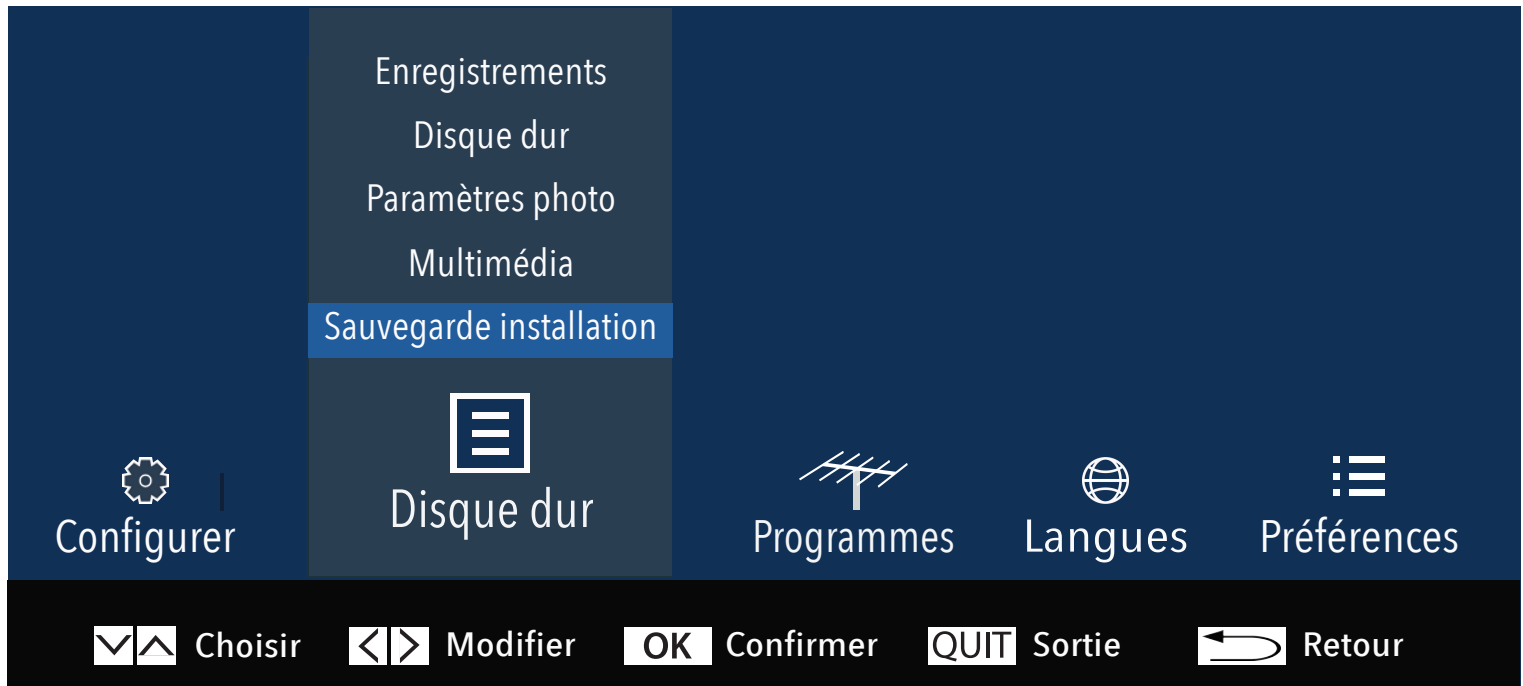

Pressez sur la touche Menu et sélectionnez le menu Disque dur avec les flèches horizontales du pavé OK. Sélectionnez Sauvegarde de l'installation avec les flèches verticales du pavé OK et pressez sur OK. Composez le code PIN avec les chiffres 0 à 9 de la télécommande.

Entrez le code PIN

— — — —

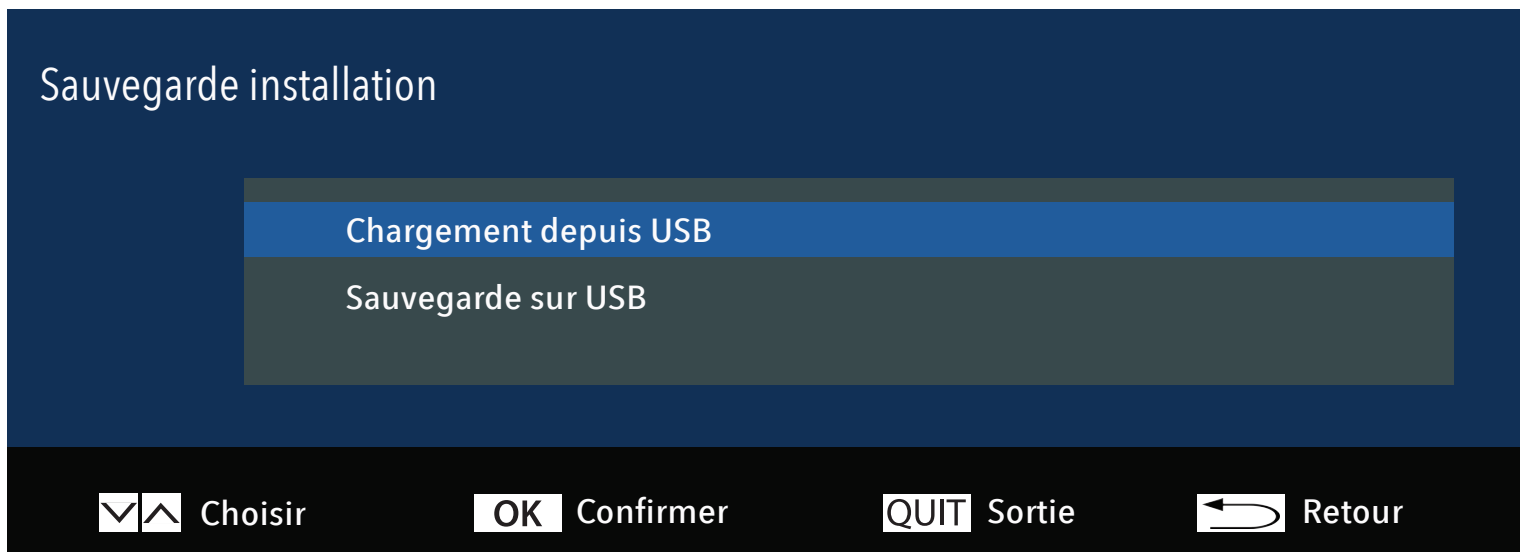

Avec les touches flèches horizontales sélectionnez Chargement depuis USB. Pressez sur la touche OK pour télécharger la base de données stockée dans le disque dur externe. Le téléchargement dure quelques secondes. Un message de confirmation s'affiche. Pressez sur OK pour quitter.

Chargement de la base de données effectuée !
OK

Avec les touches flèches horizontales sélectionnez Sauvegarde sur USB. Pressez sur la touche OK pour sauvegarder la base de données de l'adaptateur sur le disque dur externe. Le téléchargement dure quelques secondes. Un message de confirmation s'affiche. Pressez sur OK pour quitter.

Sauvegarde de la base de données réussie !
OK

NB : Il est possible de transférer la base de données d'un adaptateur sur un autre adaptateur identique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(à des fins d'améliorations les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis)

SYSTEME

Tuner	ML661
Flash	4 - 8 MBytes
DDR2	64 MBytes

TUNER ET DEMODULATION (DVBT2)

Fréquence opérationnelle	52 à 860 MHz
Démodulation	QPSK, 16, 64, 256 QAM

AFFICHAGE

Résolution :	480p@60Hz - 576i@50Hz - 576p@50Hz - 720p@50Hz - 720p@60Hz - 1080i@50Hz - 1080i@60Hz - 1080p@50Hz 1080p@60Hz - 2160p@50Hz - 2160p@60Hz
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECODAGE

Vidéo	Vidéo : MPEG 4, H.264/AVC, H.265/HEVC 4K UHD, HDR10
-------	-----------------------------------------------------

Audio	Audio : Dolby AC3, Dolby AC4 (5.1 – 7.1) Downmix vers 2 canaux audio, Dolby MS12
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Format	4:3 - 16:9 - letterBox - Pan & Scan
--------	-------------------------------------

MULTIMEDIA

Film	MPG - MPEG - DAT - TS - TR - PP - M2TS - M2TS1 VOB - MPA - MOV - MKV - AVI - FLV - 3GP
------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Musique	MP3 - OGG - M4A/AAC
---------	---------------------

Photo	JPG - JPEG - JPE - MBP - PNG
-------	------------------------------

CONNECTIQUE

1 entrée coaxiale	Type IEC
1 port SPDIF	Audio droite et gauche
1 port mini USB	Transfert de l'IR et affichage
1 port HDMI	Audio et Vidéo (HDMI 2.0 avec CEC HDCP 2.2)
1 port USB	Pour enregistrements et mises à jour

ALIMENTATION

Tension d'entrée	12 volts -1A DC Max
Bloc d'alimentation	100 - 240 volts AC - 50/60 Hz
Consommation	5 W Max
Consommation en mode veille	< 0,5 W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions et poids	168 x 36 x 90 mm / 213 g
Température opérationnelle	0 à 45°
Température de stockage	- 40 à +/- 65°

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L'ADAPTATEUR PAR LES MENAGES

A l'attention des utilisateurs privés
au sein de l'union européenne



les appareils électroniques et électriques hors d'usage doivent être recyclés selon les directives européenne en vigueur en matière de récupération et recyclage.

Conformément à ces directives, au sein des Etats membres, les particuliers peuvent ramener leur appareils électroniques ou électriques hors d'usage à des centres de collecte désignés ou chez leur point de vente dans le cadre de l'achat d'un produit similaire ou équivalent. Les piles ou batteries de l'adaptateur hors d'usage doivent être confiées à des systèmes de collecte prévus à cet effet conformément à la législation en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L'ADAPTATEUR PAR LES ENTREPRISES

Au sein de l'union européenne :
ne pas jeter l'adaptateur dans une poubelle ordinaire



Quand l'adaptateur est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, prenez contact avec votre fournisseur qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour le recyclage du produit.

Les frais relatifs à la récolte et au recyclage pourront vous être facturés.

PROBLEMES CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'adaptateur ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La prise de courant ne fonctionne pas.	Vérifier le branchement du cordon d'alimentation. Vérifier si la prise de courant fonctionne correctement.
Pas d'image ni de son.	Pas de signal. Signal très faible. Chaîne cryptée. Mauvaise connexion HDMI. Cordon HDMI défectueux. Mauvaise entrée auxiliaire.	Contrôler les raccordements d'antenne et Audio-Vidéo. Contrôler si l'antenne fonctionne correctement. Vérifier si la chaîne est cryptée. vérifiez le branchement du cordon HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec sa télécommande (HDMI 1 ou touche AV, ou Aux ou Ext).
La télécommande ne fonctionne pas.	L'adaptateur est en mode VEILLE. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'adaptateur. Les piles sont usées ou mal positionnées dans leur logement.	Mettre l'adaptateur en marche. Vérifier si il y a un obstacle entre la télécommande et l'adaptateur. Vérifier la qualité des piles et si elles sont bien intégrées dans leur logement conformément au sens des polarités.